

Lorenzo

## 6 Drawer Dresser

### Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Home Centre experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.


Please cover floor with Corrugated Board / paper to avoid scratches/damages to floor

## لورينزو خزانة ذات 6 ادراج دليل التجميع والتركيب

شكراً لشراؤكم من هوم سنتر، يسرنا أن تكون تجربتكم معنا مليئة بالمتعة ومن ضمنها فك الغلاف وتركيب المنتج الخاص بكم.

ومن أجل راحتكم فقد وضعنا في عين الاعتبار أن تكون التعليمات سهلة قدر الإمكان وعلى أي حال، إذا كان لديكم شك أو أي استفسار عن الماهية التقنية لبعض المنتجات، الرجاء الاتصال بالفني المختص لتجنب أي تلف ينجم عن التركيب الخاطئ، ويمكنكم اتباع هذه التعليمات بعناية للحصول على الفائدة القصوى من مشترياتكم بأقصر وقت.

لتركيب بشكل قائم فقط  
يرجى تغطية الأرضية بالورق المقوى أو الكرتون لتجنب حدوث خدوش أو تلف للأرضية

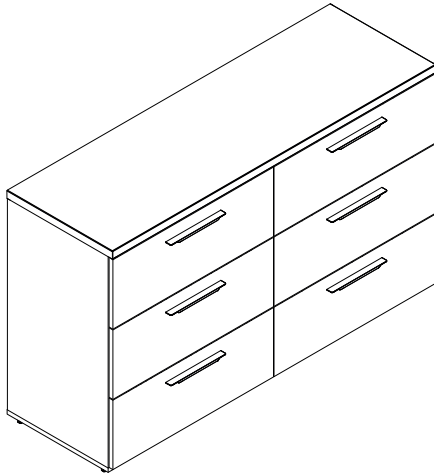

Item Description :

Lorenzo

6 Drawer Dresser


Oak/Gray

Dimension:

136 x 44,5 x 82,5 cm

Required:

مطلوب

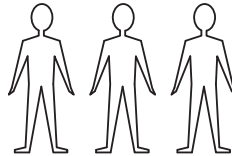


Fixing Time - 90 minutes

QF06409-A

Tools Needed:

المعدات المطلوبة



FR

Pensez à  
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



MIX

Wood | Supporting  
responsible forestry

FSC® C011298

## Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

## دليل تعليمات التركيب

الرجاء التأكد من وجود جميع القطع المذكورة أدناه قبل البدء بالتركيب، وفي حال عدم توفر أي قطعة منها، الرجاء الإتصال بشركة هوم سنتر للإستبدال.

## Parts supplied for assembly

## الأجزاء المتوفرة للتركيب

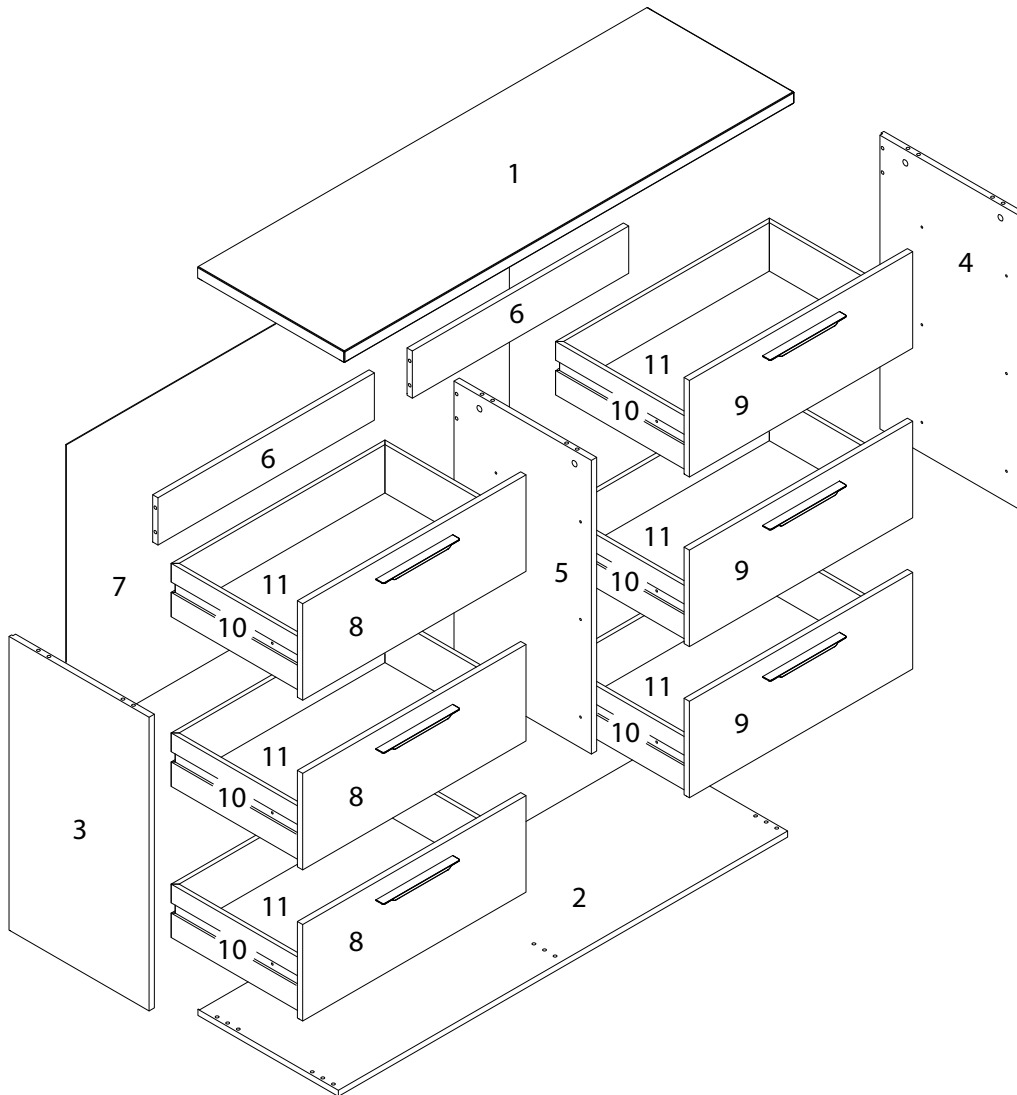


## Hardware supplied for assembly

## الخردوات المتوفرة للتركيب


**BA**

342x27x10mm  
( X12 )

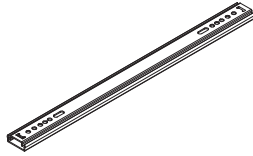


**BC**

400x49x9,5mm  
( X6 )

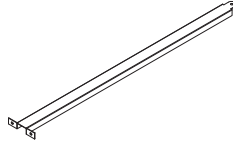


**BB**

233x23x8 mm  
( X6 )

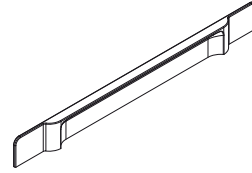


**A**

Ø8x45 mm  
( X16 )

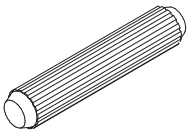


**B**

Ø8x60 mm  
( X2 )

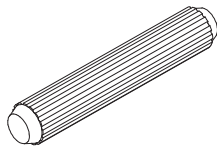

**C**

Ø7x45 mm  
( X18 )

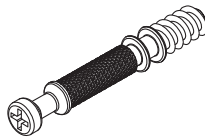

**D**

Ø15x12,5 mm  
( X6 )




**E**

Ø15x10mm  
( X12 )




**F**

Ø5x10 mm  
( X12 )



**G**

Ø3,5x15 mm  
( X12 )




**H**

Ø4x9 mm  
( X12 )



**I**

Ø4x22 mm  
( X12 )




**J**

Ø13x15 mm  
( X6 )



**K**

17x25 mm  
( X6 )




**L**

Ø8x2 mm  
( X12 )




**M**

Ø20  
( X12 )




**N**

Ø6,3x50 mm  
( X6 )

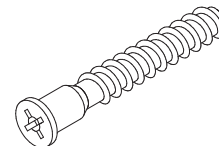


**O**

Ø3,5x12 mm  
( X22 )




**P**

78x32x15 mm  
( X2 )

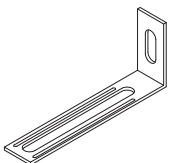


**Q**

Ø16x1mm  
( X4 )



**R**

Ø5x15 mm  
( X6 )




**S**

Ø4x8mm  
( X12 )



**T**

Ø1,2x25 mm  
( X28 )





## Step 1



Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damage.  
Do not tighten the bolts before finishing all steps.

## الخطوة 1

ملاحظة: إن إهمال أي خطوة قد يسبب أضراراً أو تركيب غير مناسب.  
لا تقم بشد البراغي قبل إنهاء جميع الخطوات.

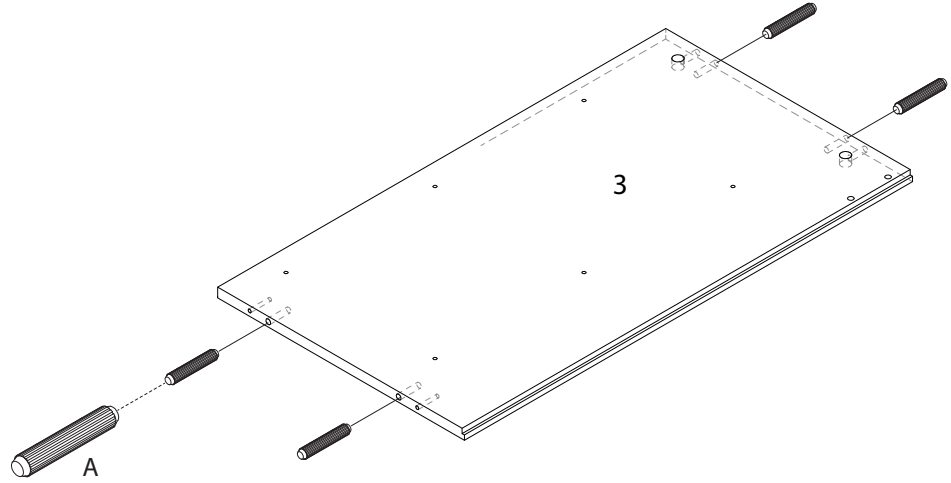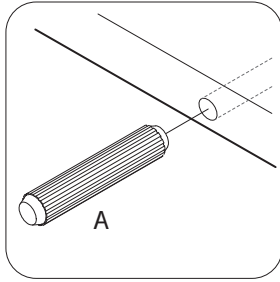


## Step 2

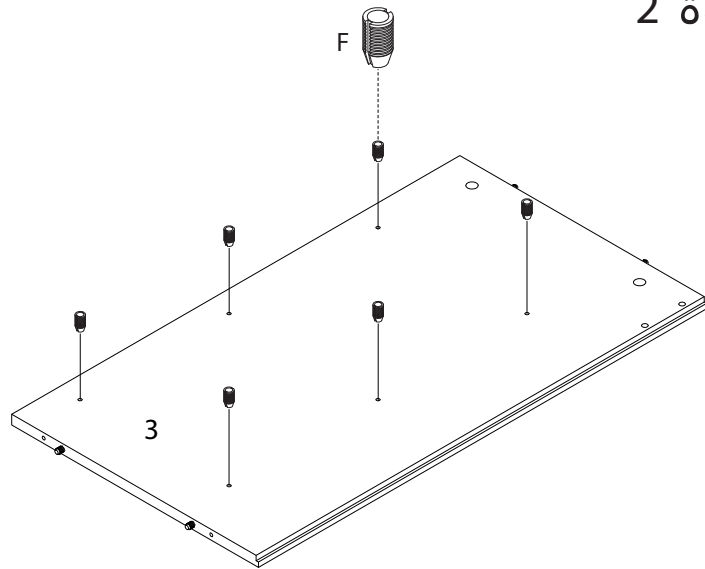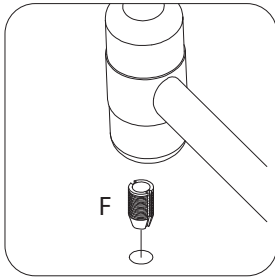

## الخطوة 2


Parts الأجزاء

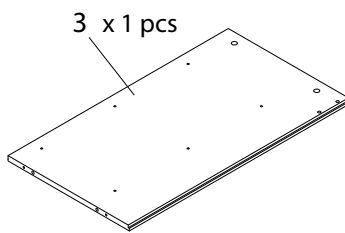

3 x 1 pcs

Hardware الخردوات

**A**  
Ø8x45 mm  
( X4 )




**F**  
Ø5x10 mm  
( X6 )





### Step 3

### الخطوة 3

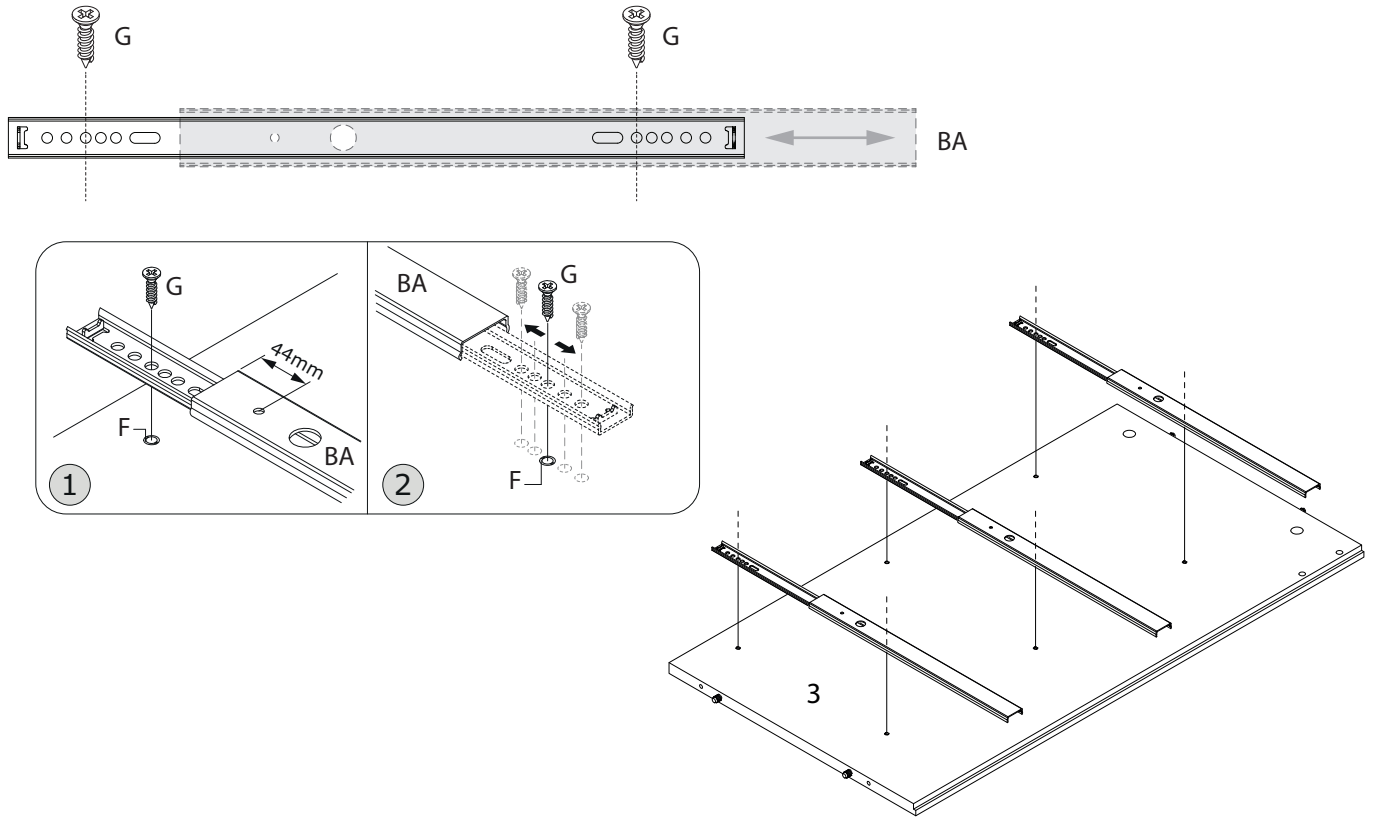

### Step 4

### الخطوة 4

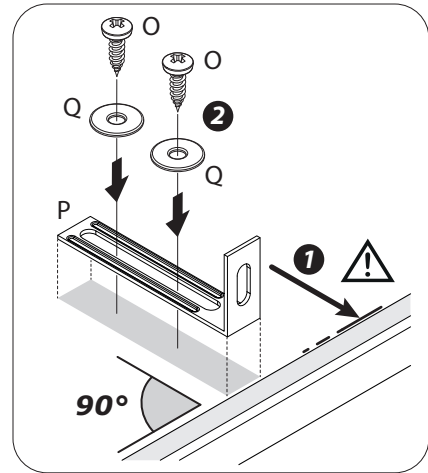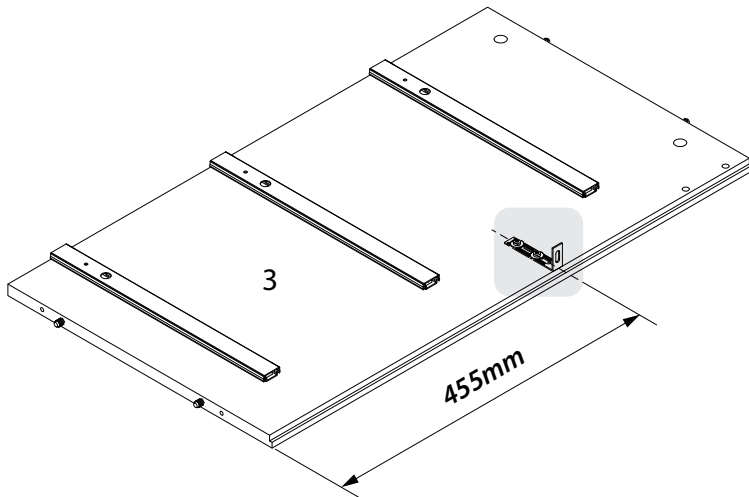

Hardware الخردوات

**BA**

342x27x10 mm  
( X3 )




**G**

Ø3,5x15 mm  
( X6 )




**P**

78x32x15 mm  
( X1 )



**Q**

Ø16x1 mm  
( X2 )






**O**

Ø3,5x12 mm  
( X2 )





## Step 5

## الخطوة 5

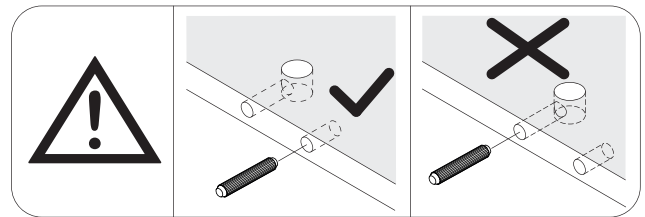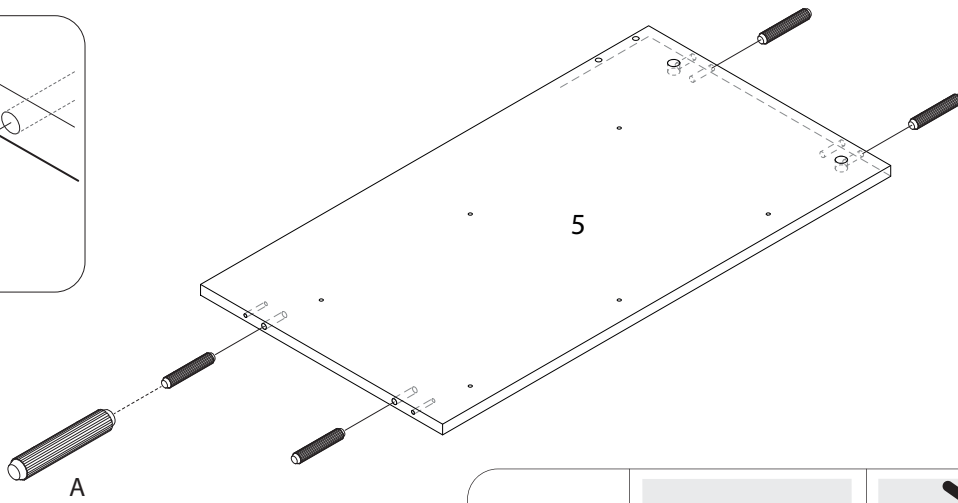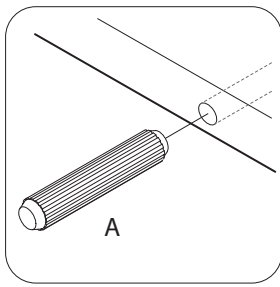


## Step 6

## الخطوة 6

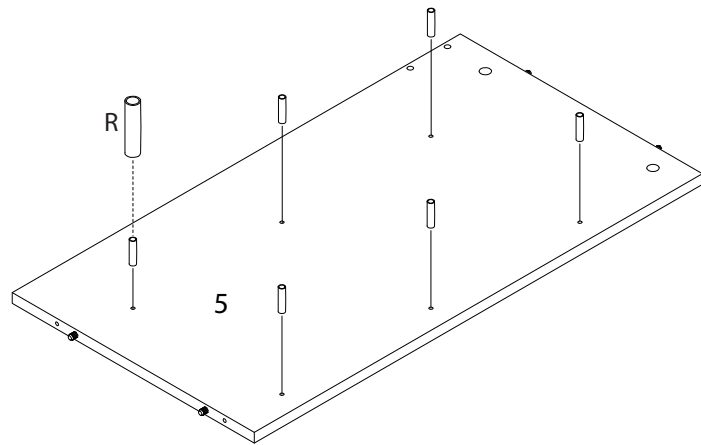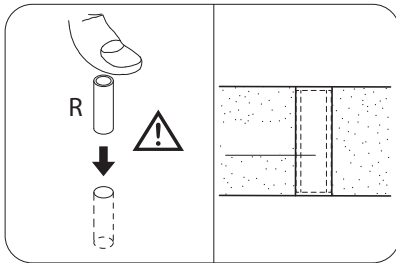


Parts الأجزاء

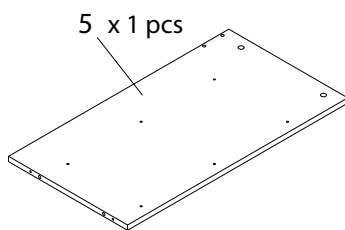

Hardware الخردوات

**A**  
Ø8x45 mm  
( X4 )










**R**  
Ø5x15 mm  
( X6 )



## Step 7

## الخطوة 7

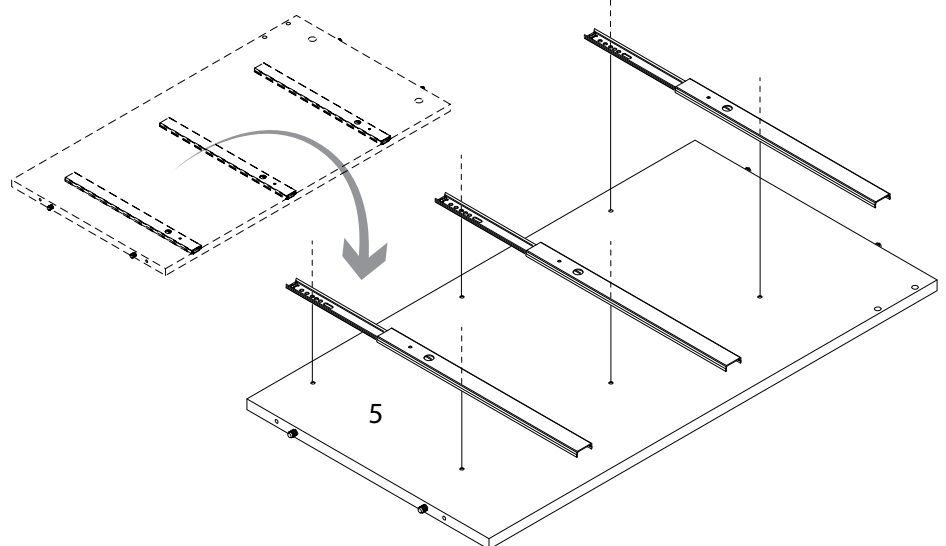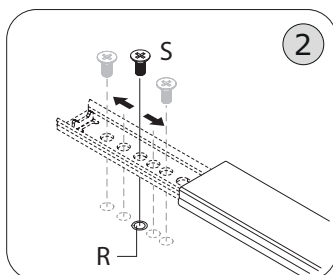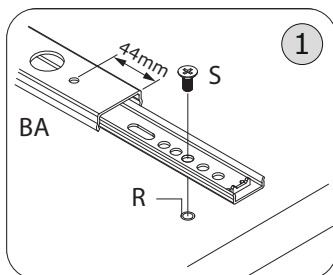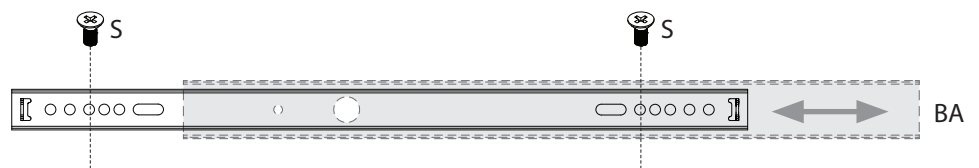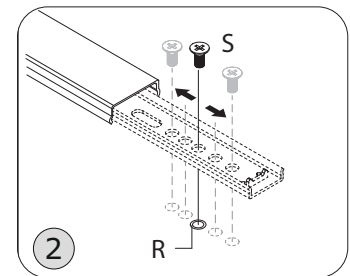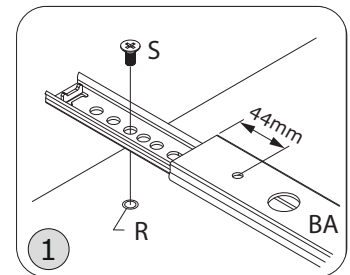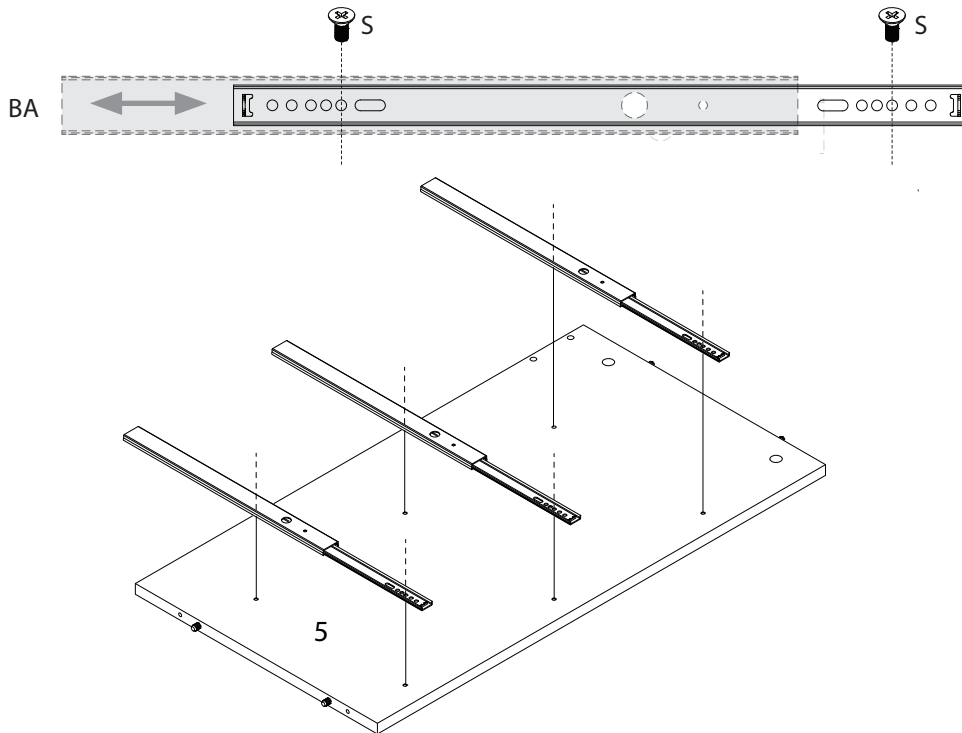

Hardware الخردوات

**BA**

342x27x10 mm  
( X6 )






**S**

Ø4x8 mm  
( X12 )





## Step 8

## الخطوة 8

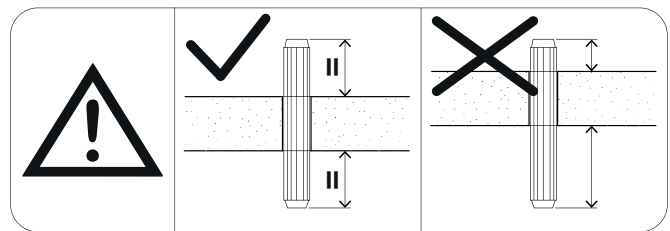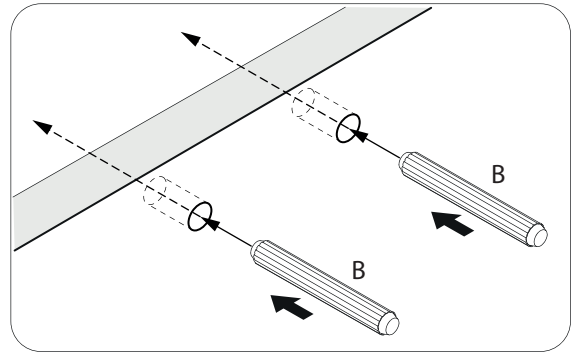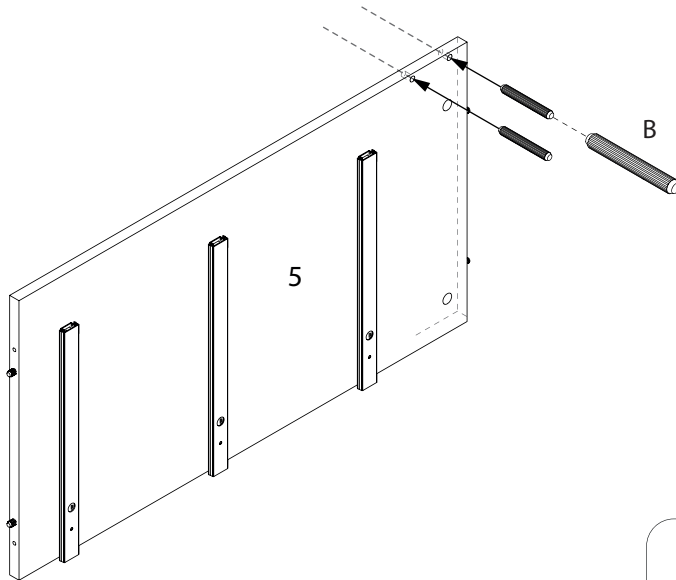


## Step 9

## الخطوة 9

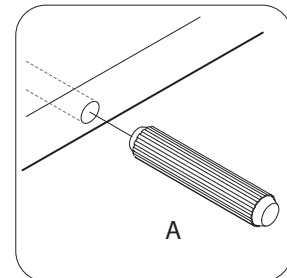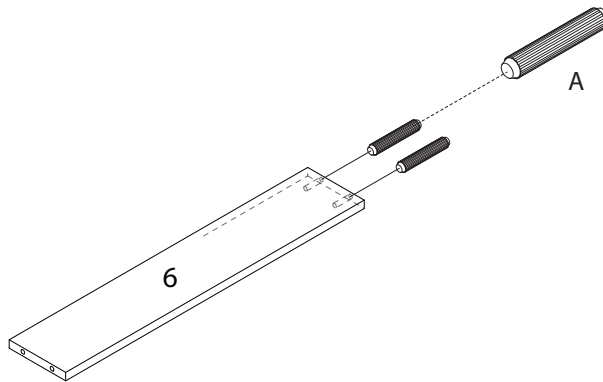


Parts الأجزاء

6 x 1 pcs

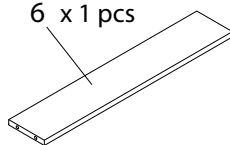


Hardware الخردوات

**B**  
Ø8x60 mm  
( X2 )

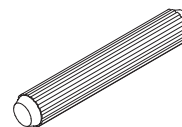


**A**  
Ø8x45 mm  
( X2 )




## Step 10

## الخطوة 10

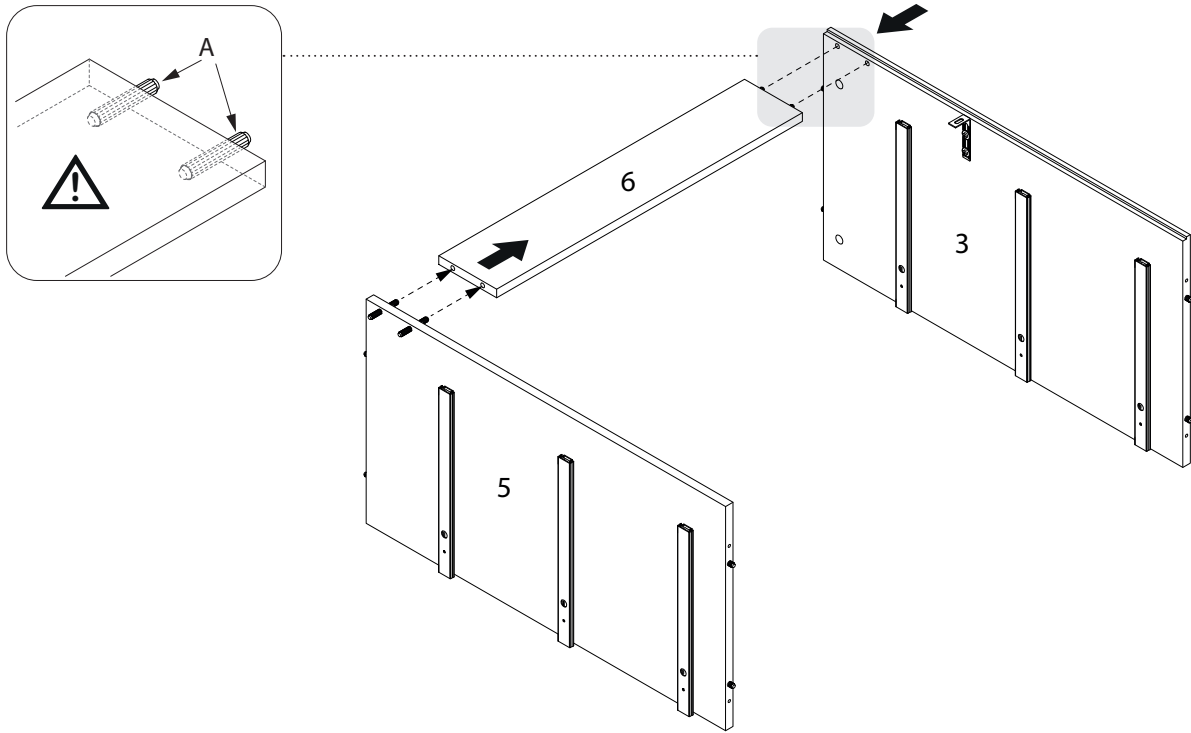


## Step 11


## الخطوة 11

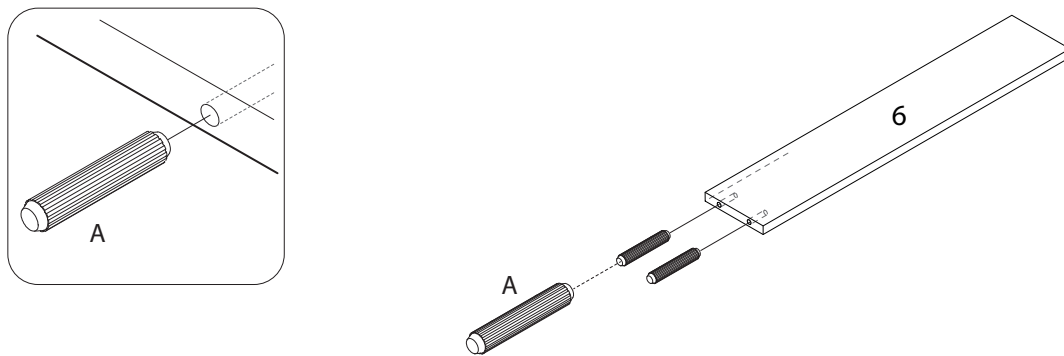

Parts الأجزاء


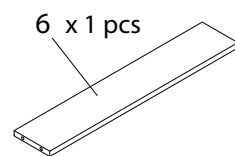


Hardware الخردوات

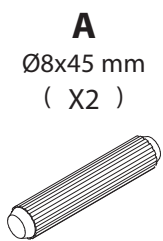



## Step 12

## الخطوة 12

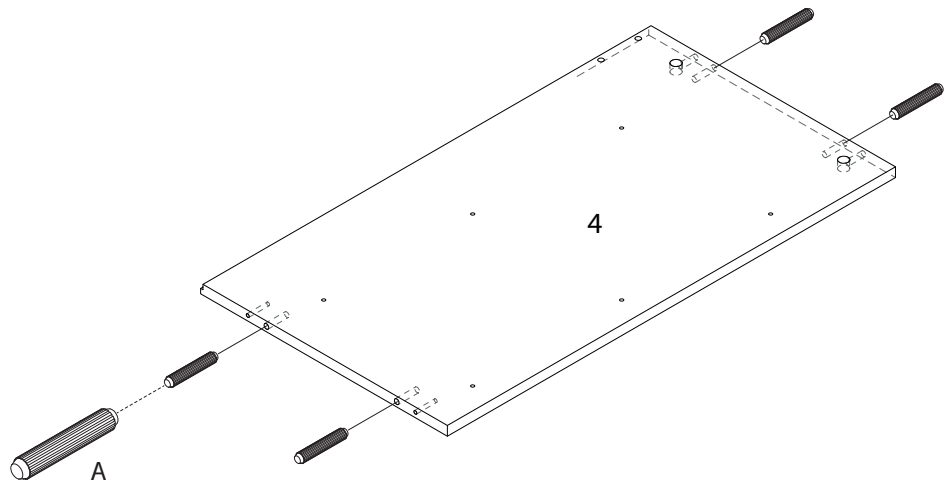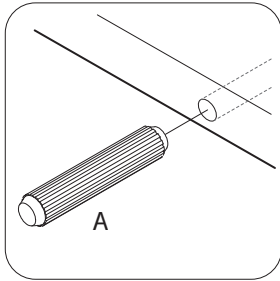


## Step 13

## الخطوة 13

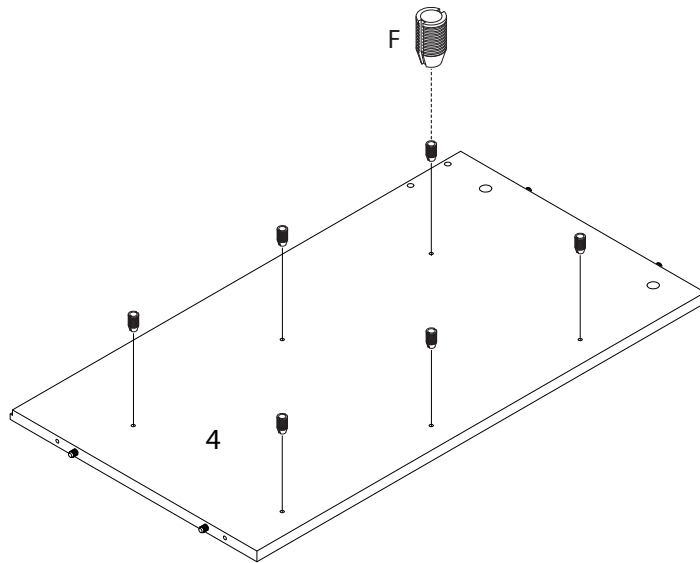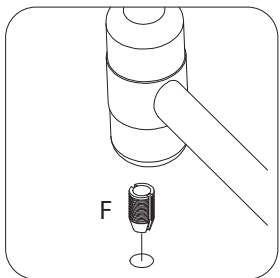


Parts الأجزاء

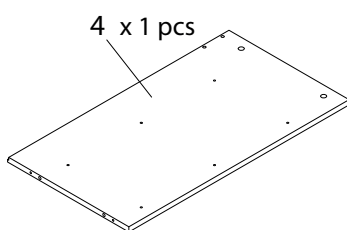

Hardware الخردوات

**A**  
Ø8x45 mm  
( X4 )




**F**  
Ø5x10 mm  
( X6 )




## Step 14

## الخطوة 14

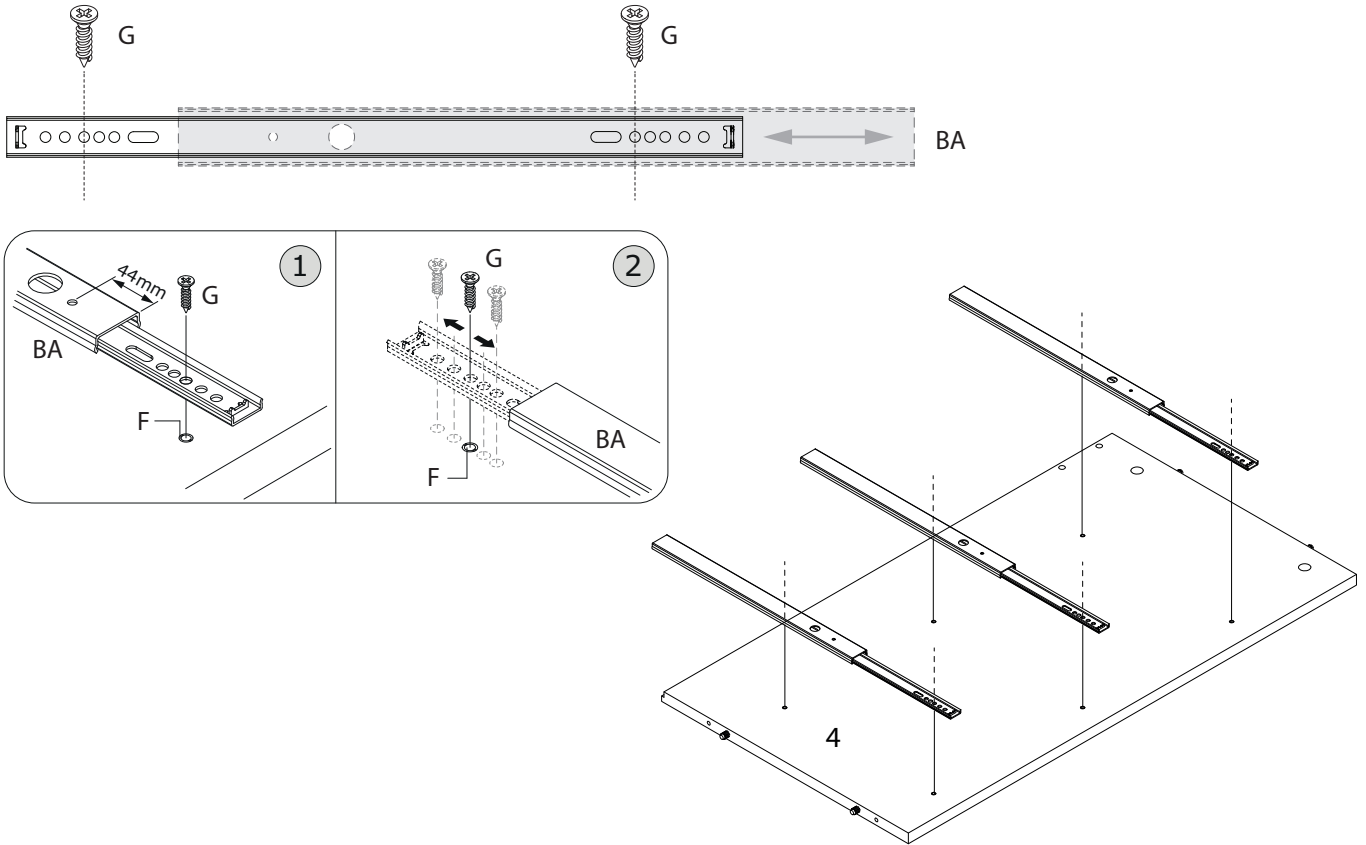

## Step 15

## الخطوة 15

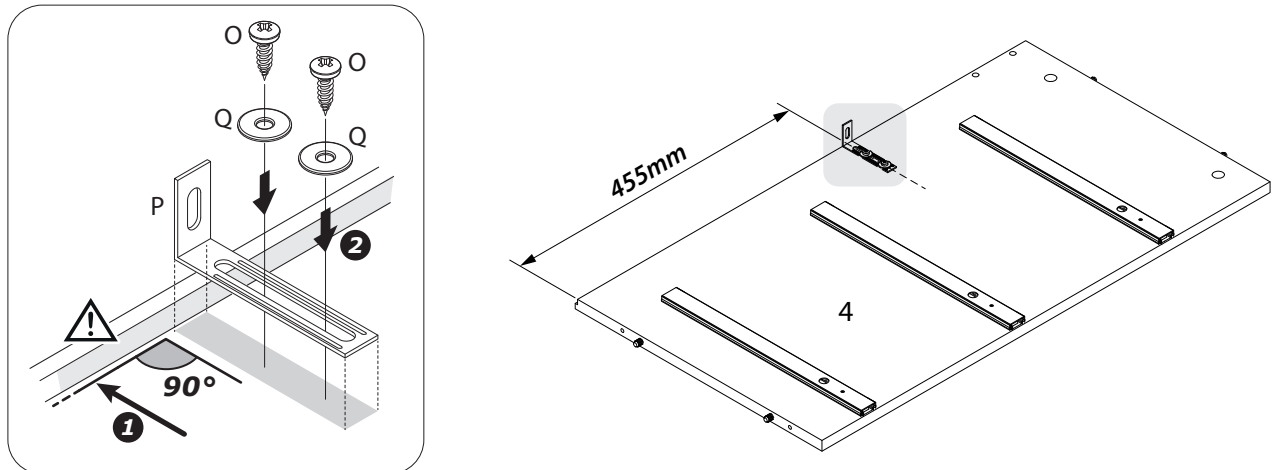

Hardware الخردوات

**BA**

342x27x10 mm  
( X3 )




**G**

Ø3,5x15 mm  
( X6 )




**P**

78x32x15 mm  
( X1 )



**Q**


Ø16x1 mm  
( X2 )



**O**


Ø3,5x12 mm  
( X2 )



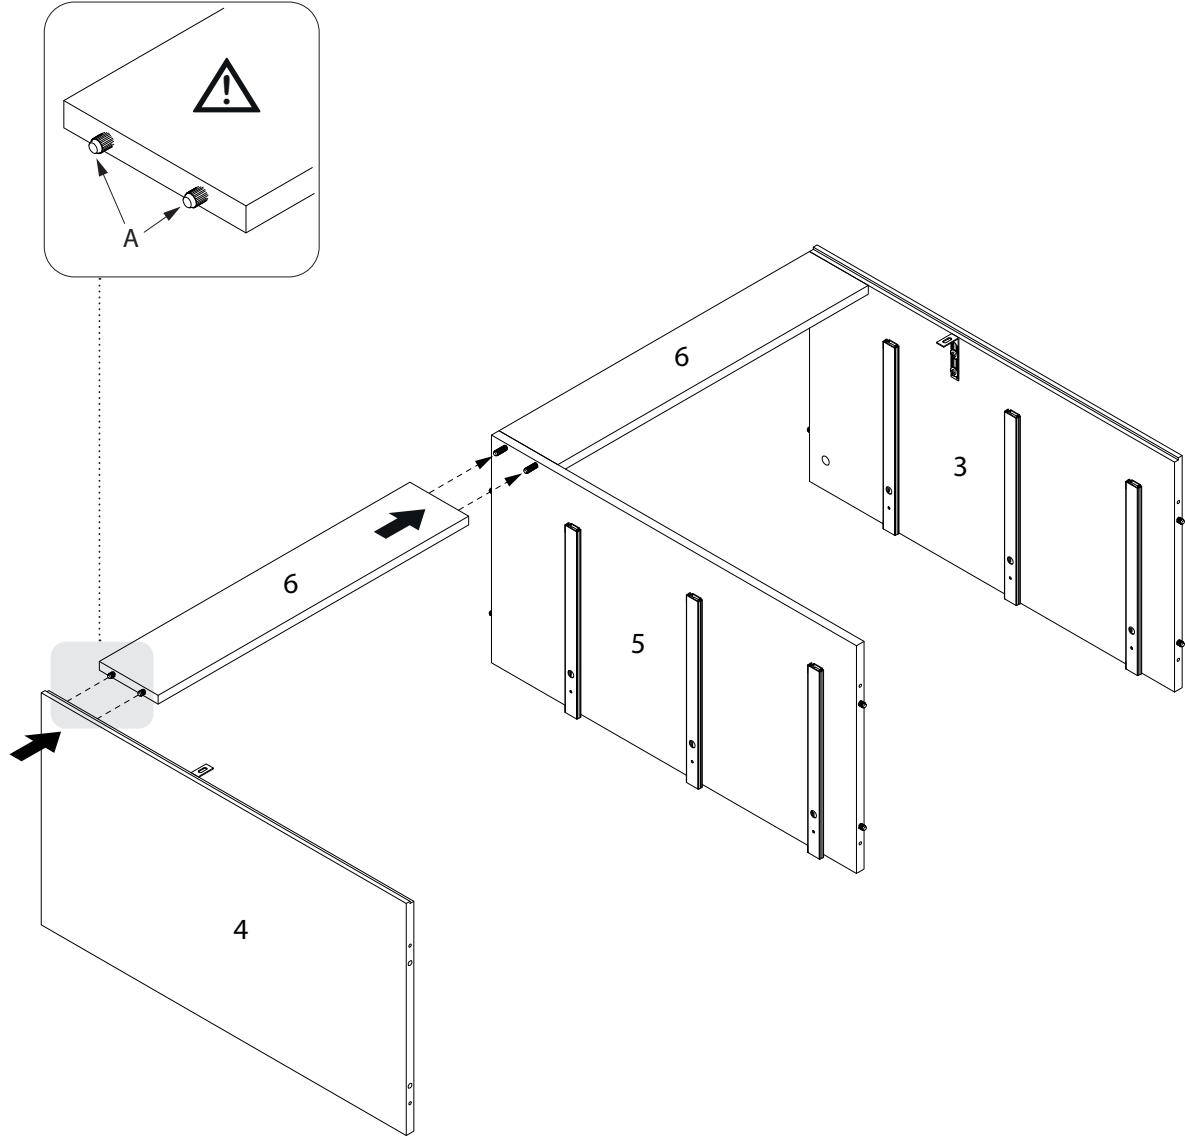


Step 17

الخطوة 17

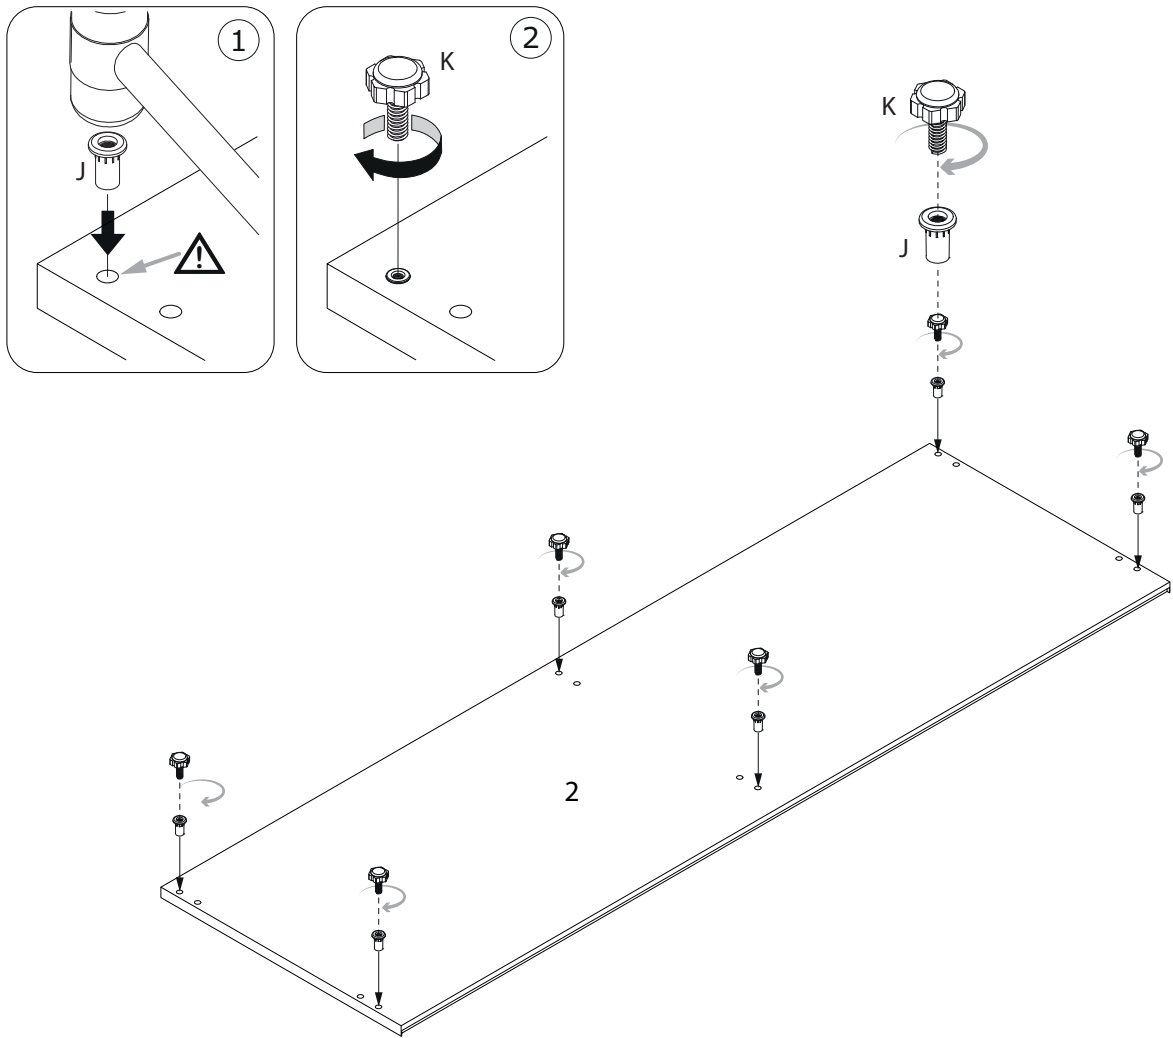

Parts الأجزاء

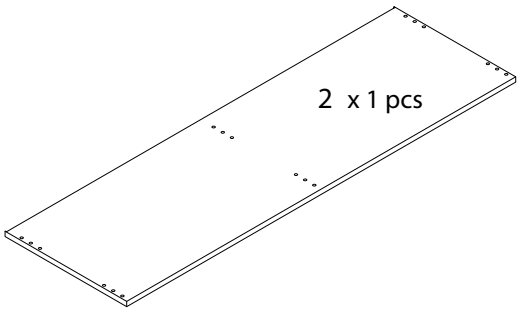


Hardware الخردوات

**J**  
Ø13x17 mm  
( X6 )





**K**  
Ø17x25 mm  
( X6 )



## Step 18


## الخطوة 18

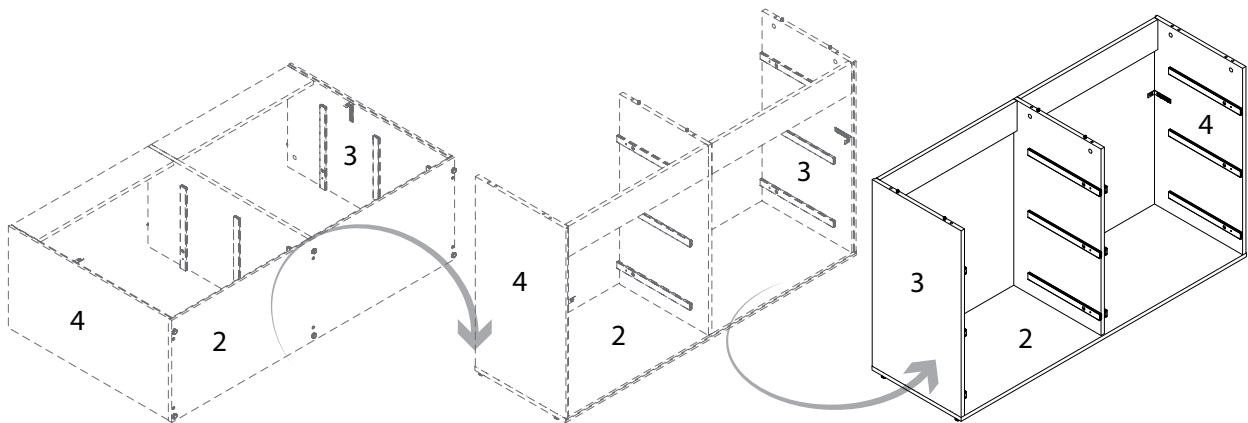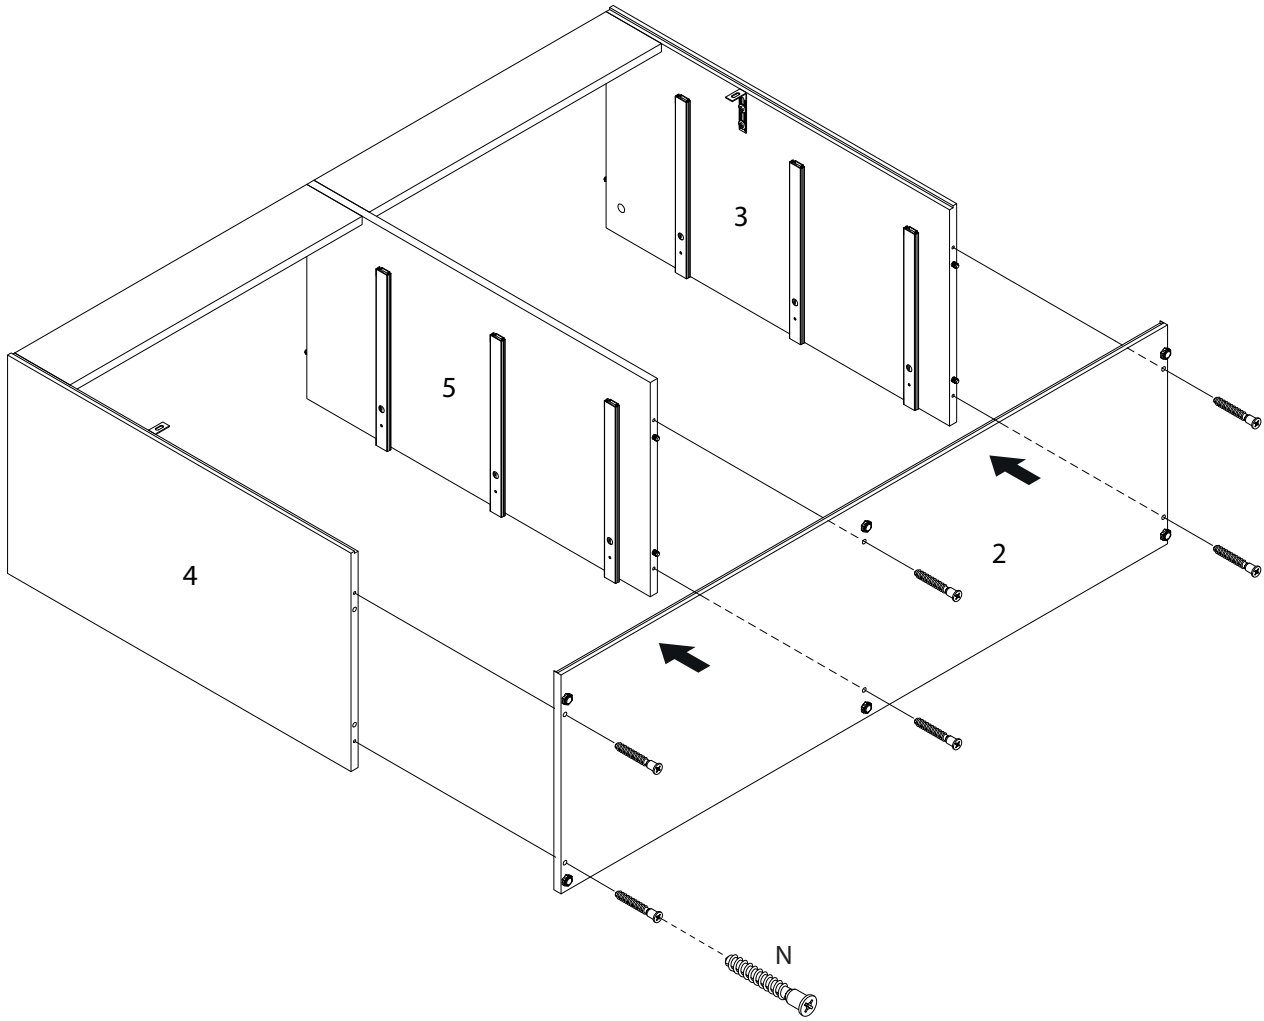

Hardware الخردوات




**N**

Ø6,3x50 mm  
( X6 )




Step 19


الخطوة 19

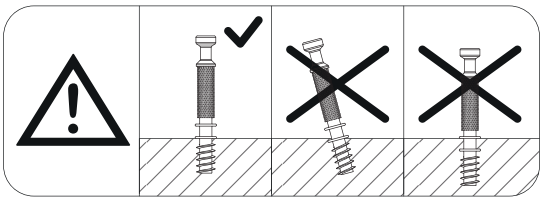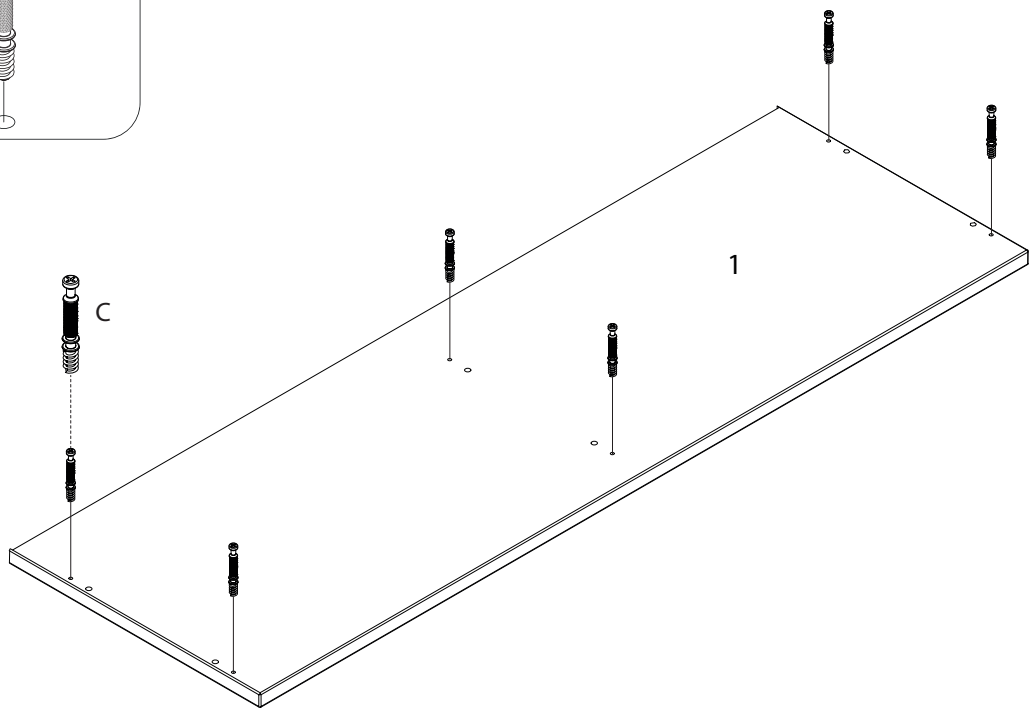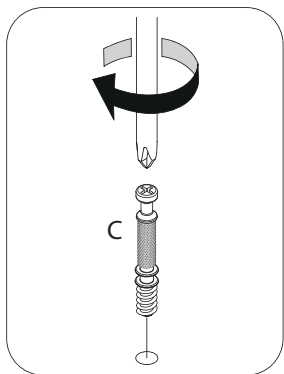

Parts الأجزاء



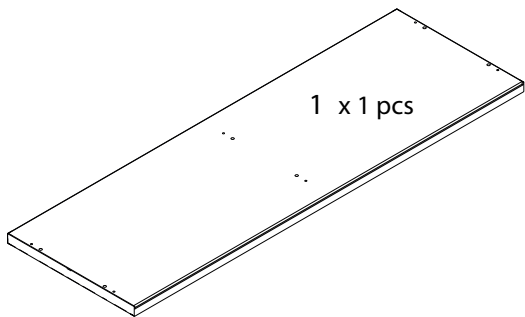


Hardware الخردوات

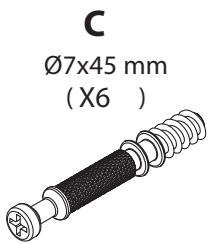

## Step 20

## الخطوة 20

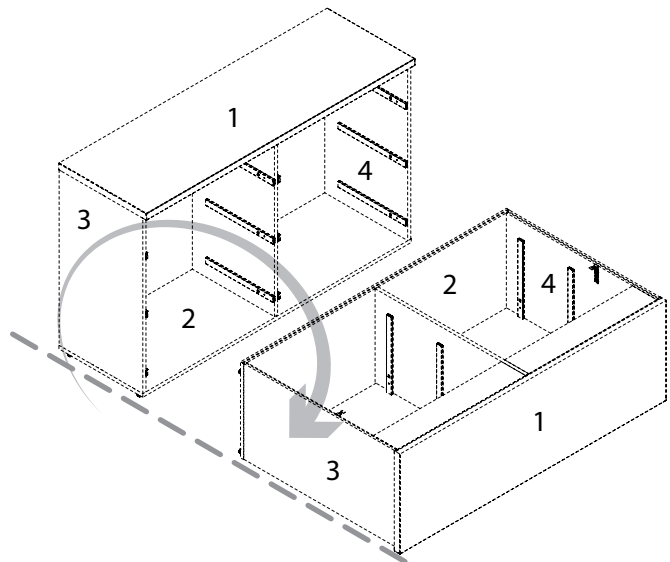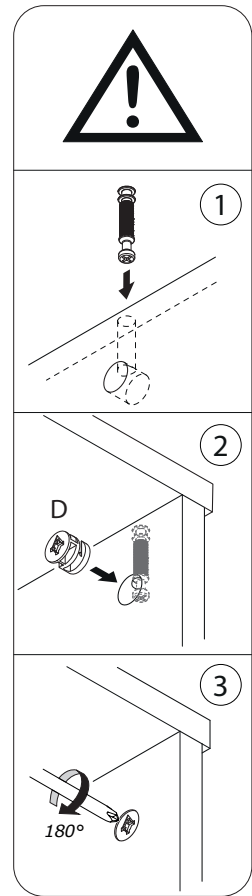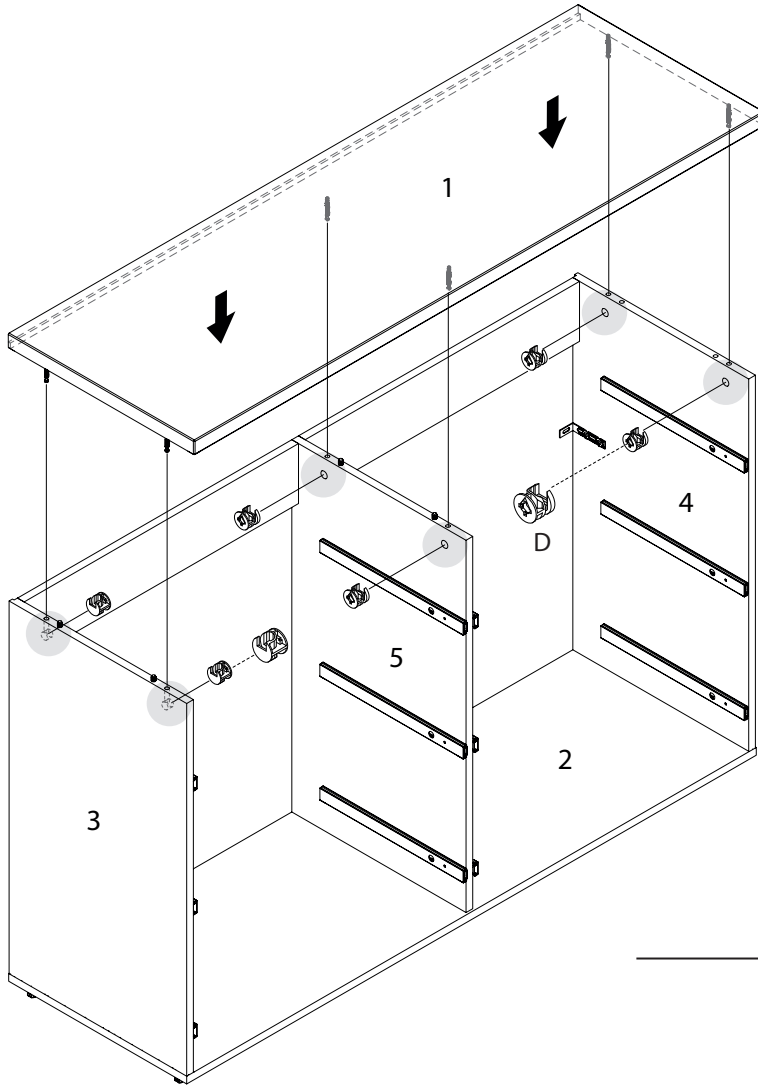





Hardware الخردوات

**D**  
 Ø15x12,5 mm  
 ( X6 )




Step 21

الخطوة 21

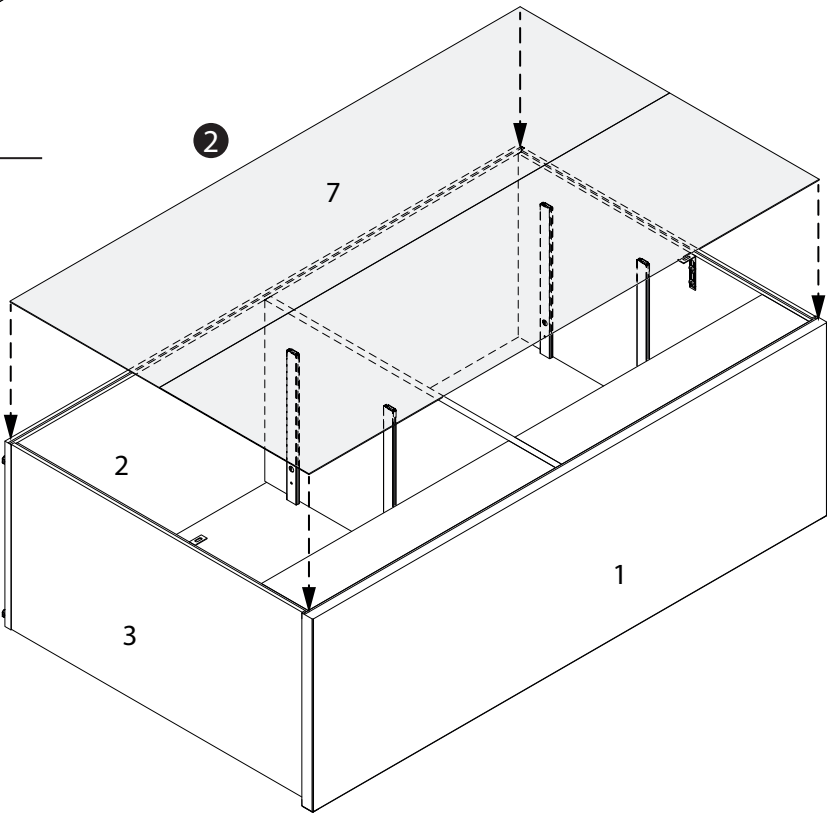
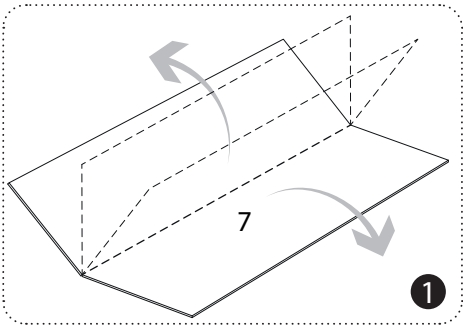
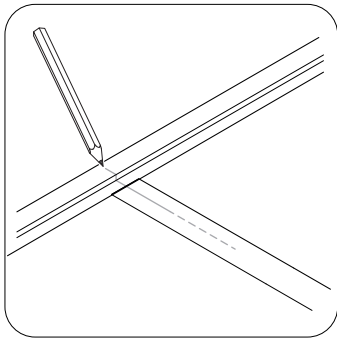
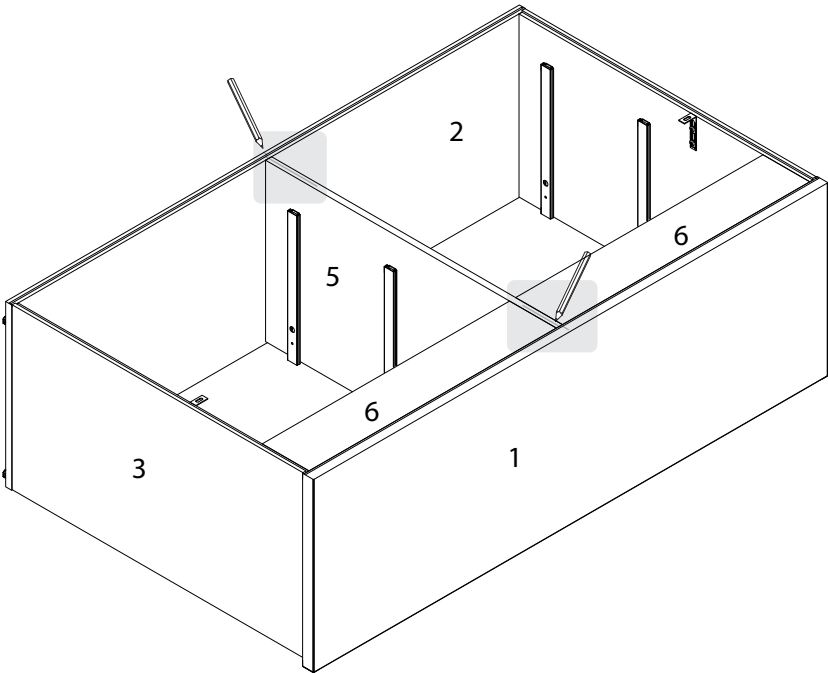


Parts الأجزاء

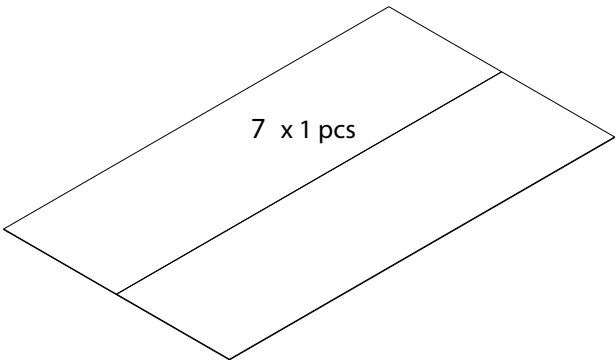

## Step 22

## الخطوة 22

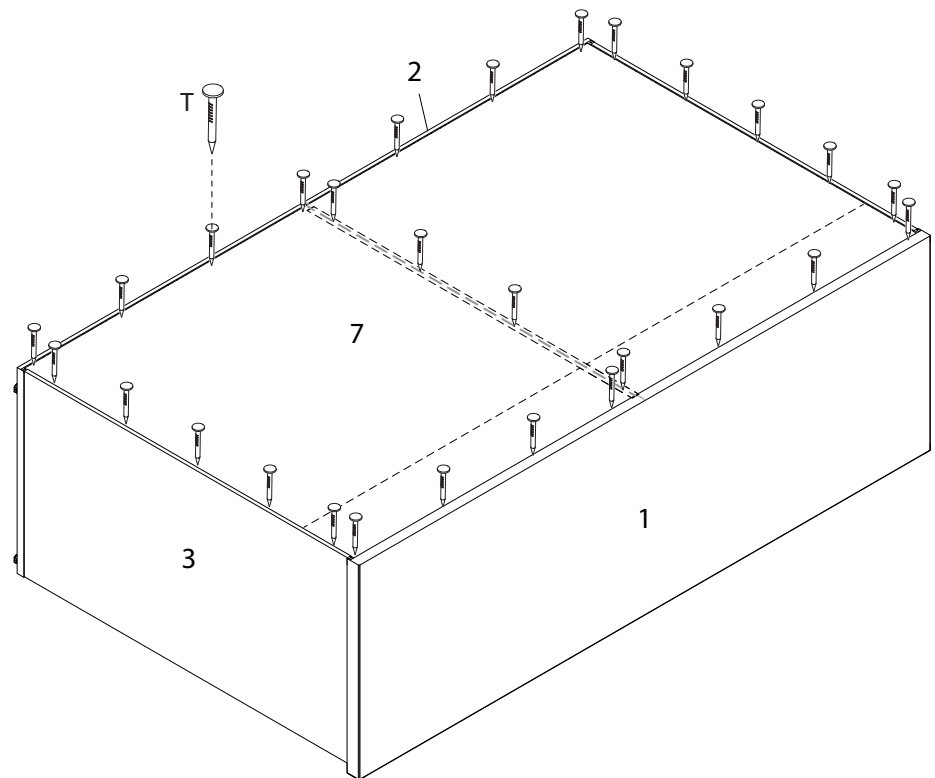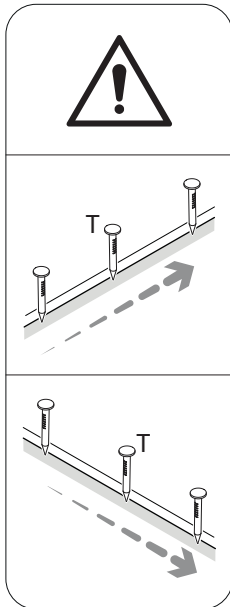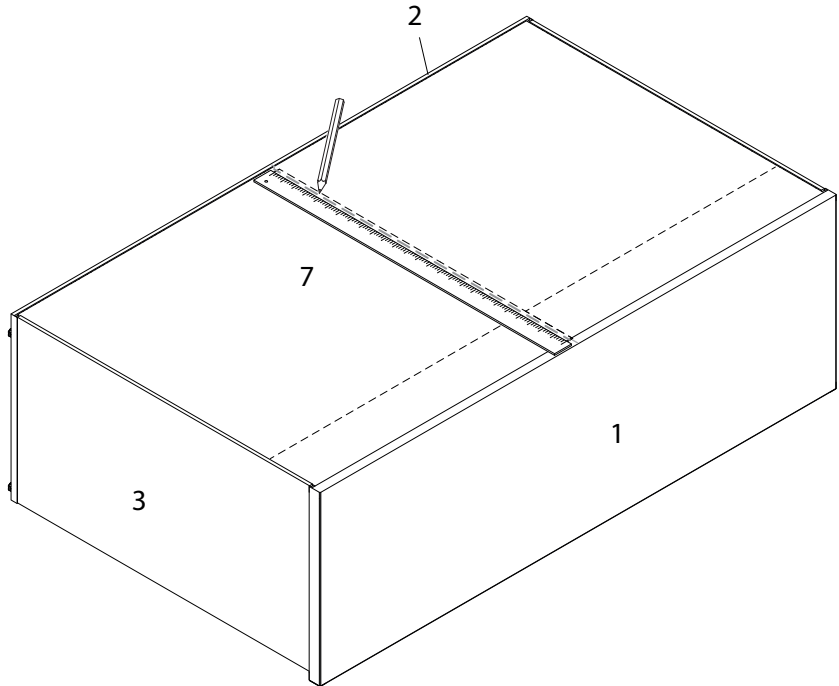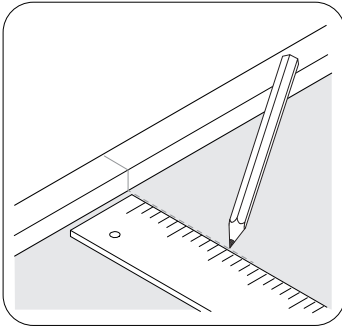








Hardware الخردوات

**T**  
Ø1,2x25 mm  
( X28 )




## Step 23

## الخطوة 23

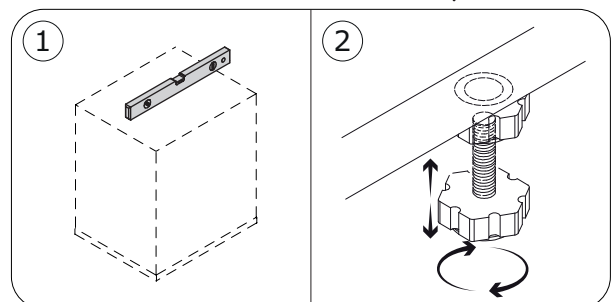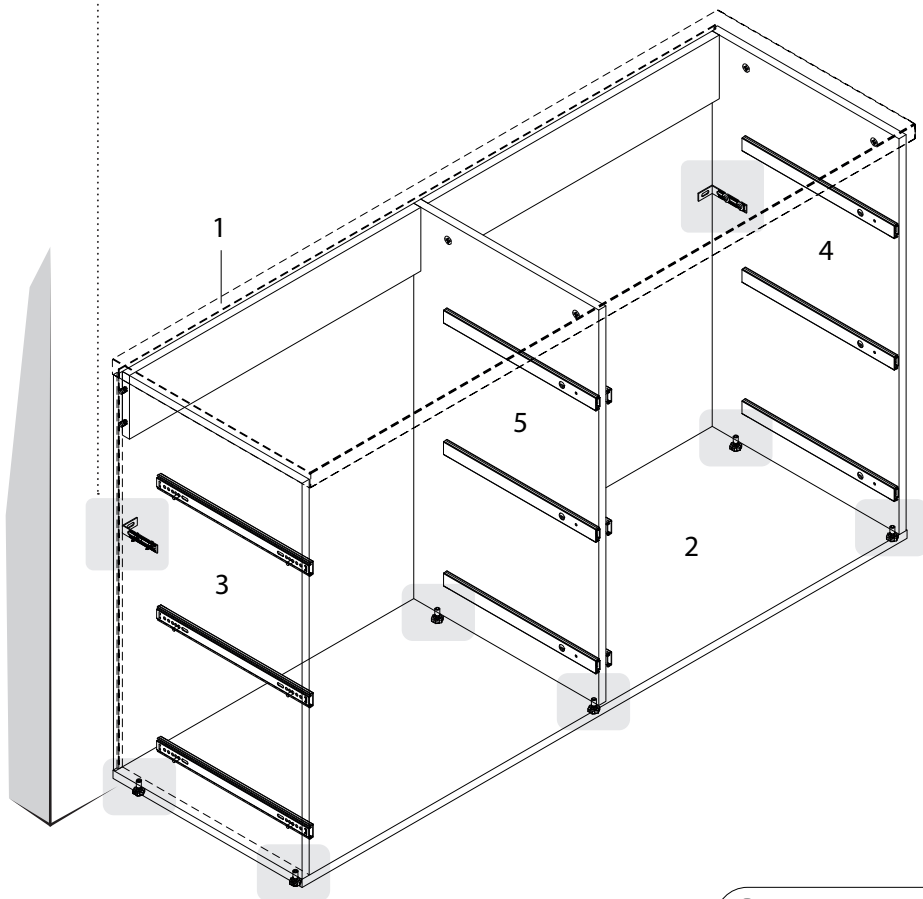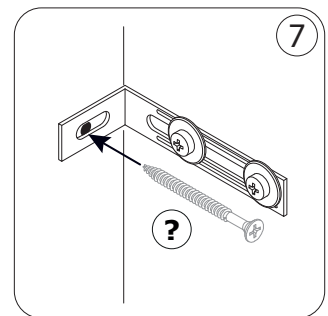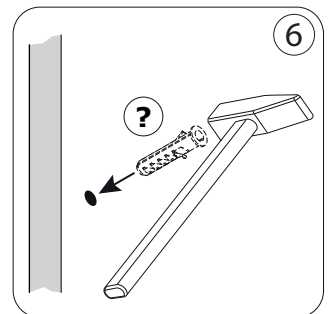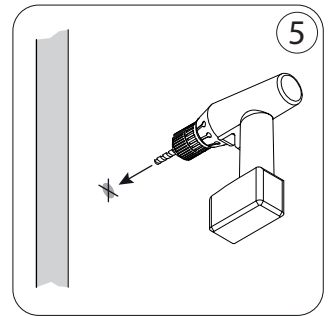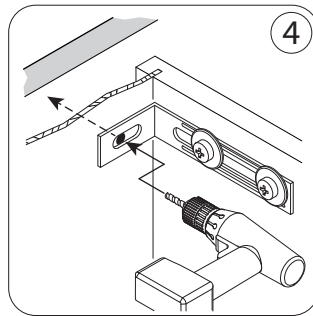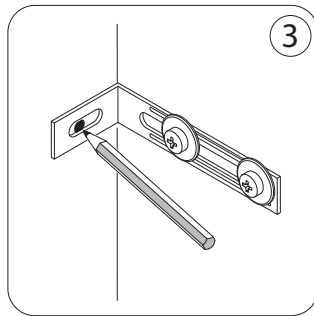


## Step 24

## الخطوة 24

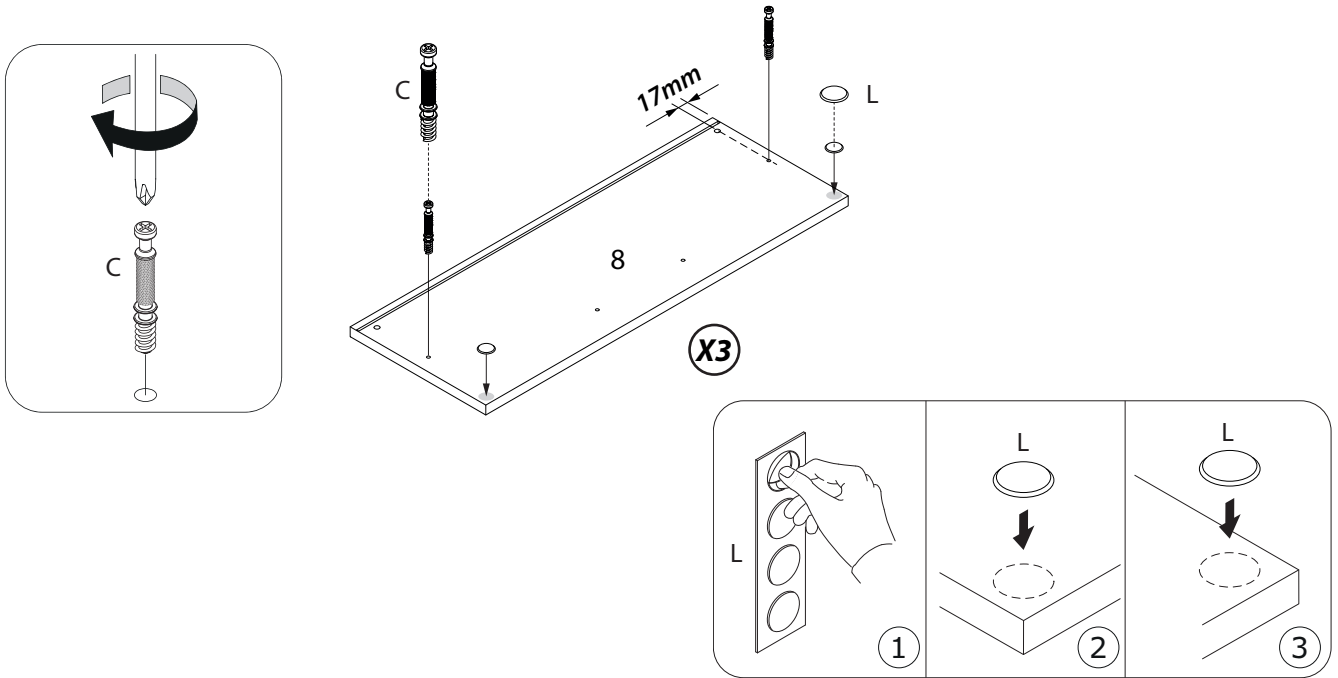


## Step 25


## الخطوة 25

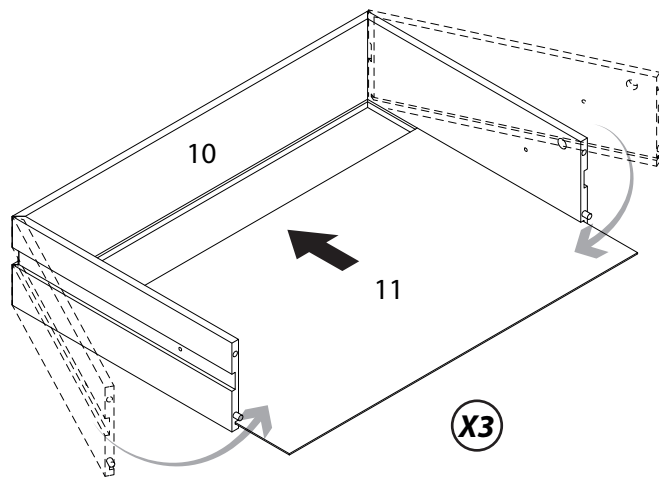

Parts الأجزاء


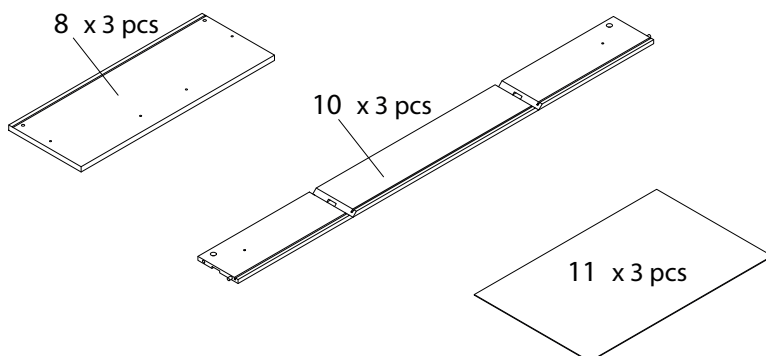


Hardware الخردوات

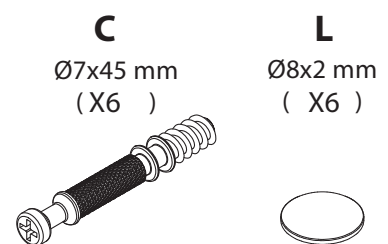





## Step 26

## الخطوة 26

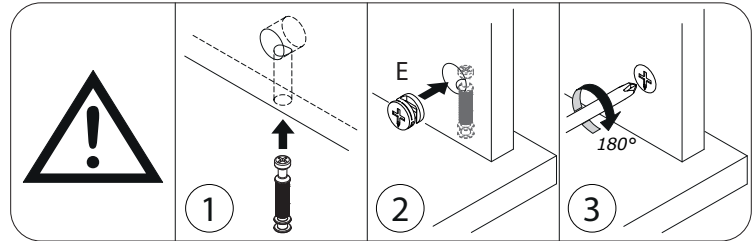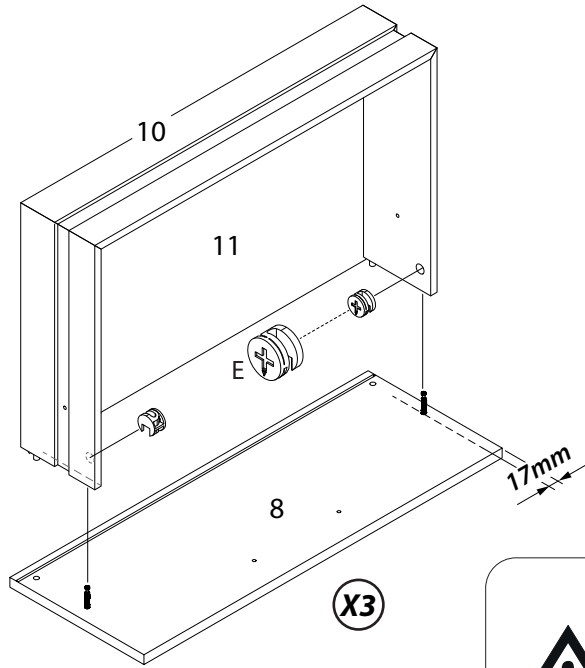

## Step 27

## الخطوة 27

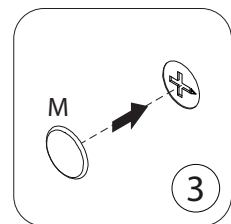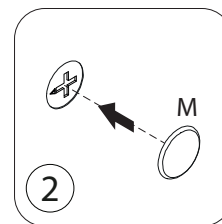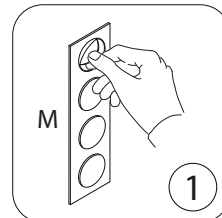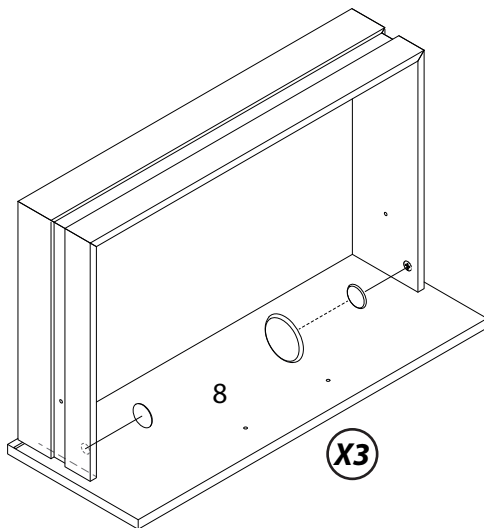


Hardware الخردوات

**E**  
Ø15x10 mm  
( X6 )






**M**  
Ø16x1 mm  
( X6 )





## Step 28

## الخطوة 28

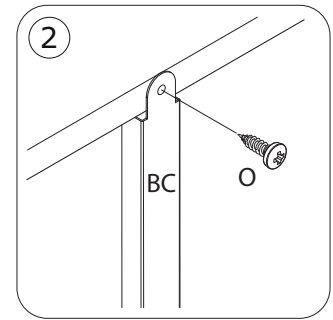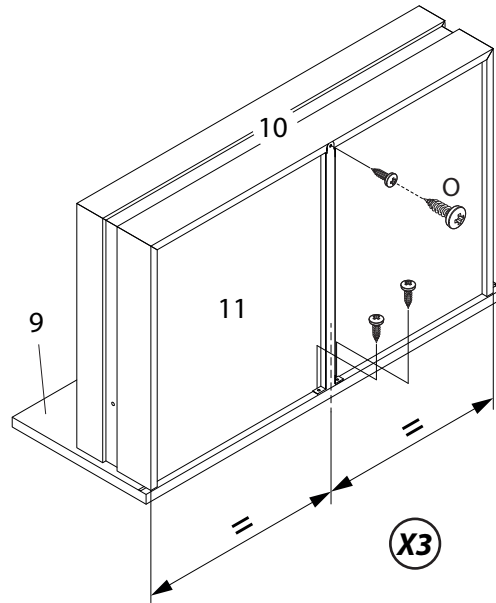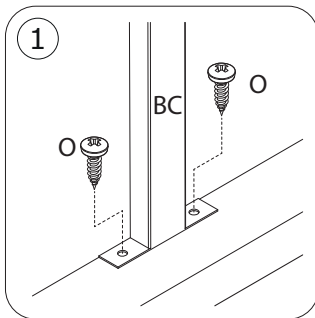

## Step 29


## الخطوة 29

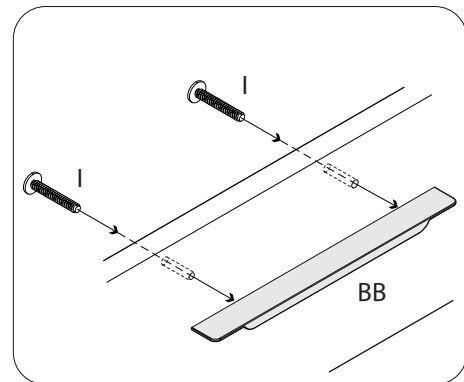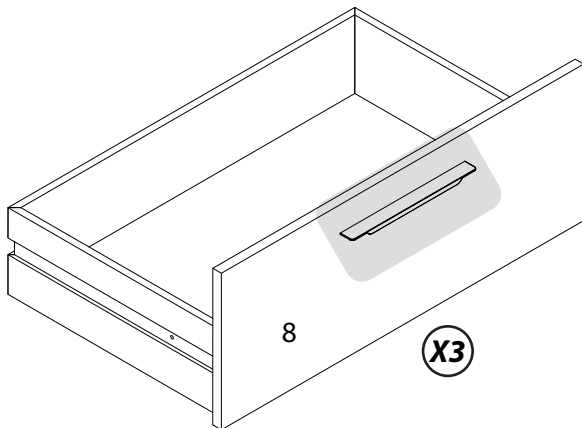

Hardware الخردوات

**BC**

400x49X9,5 mm  
( X3 )




**O**

Ø3,5x12 mm  
( X9 )



**BB**

233x23x8 mm  
( X3 )







**I**

Ø4x22 mm  
( X6 )



## Step 30

## الخطوة 30

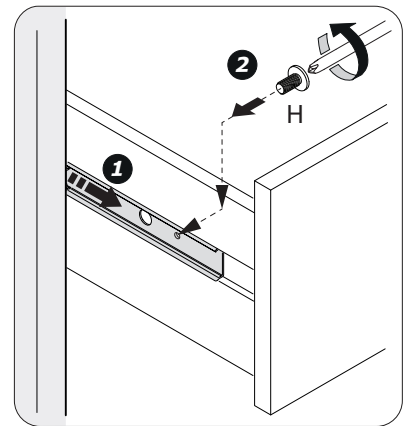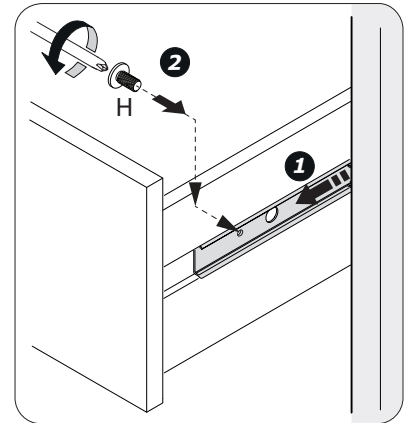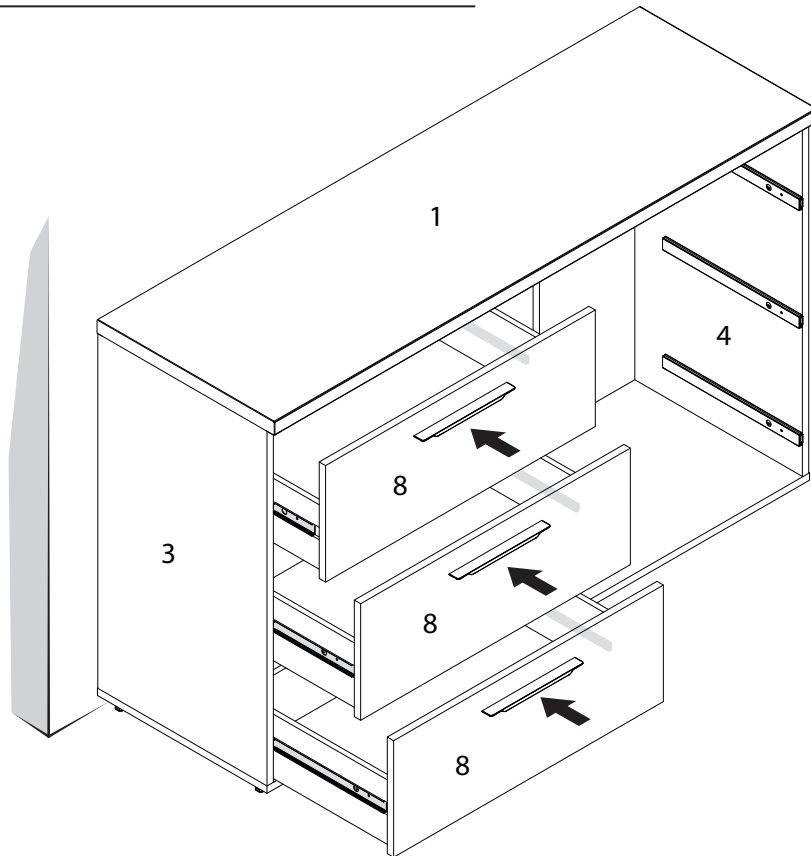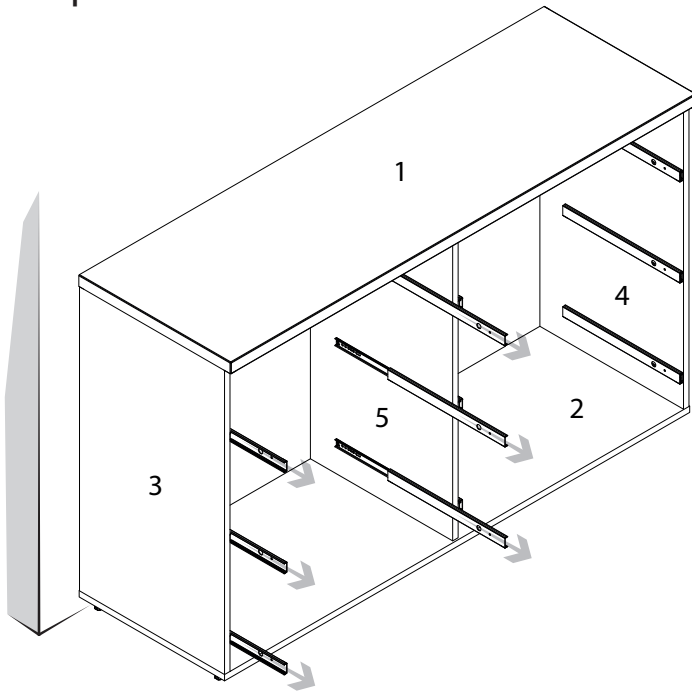




Hardware الخردوات

**H**  
Ø4x9 mm  
( X6 )




## Step 31

## الخطوة 31

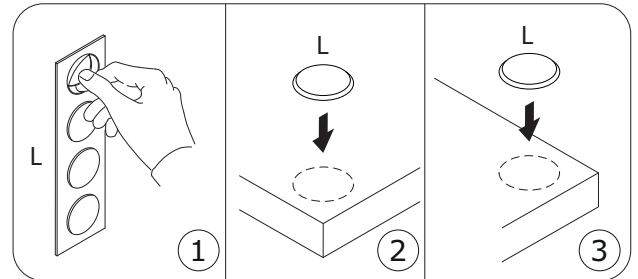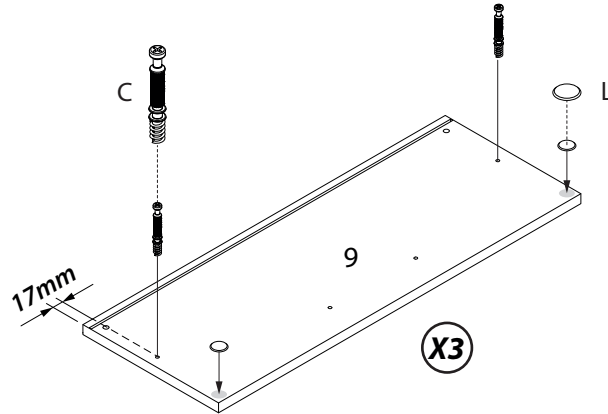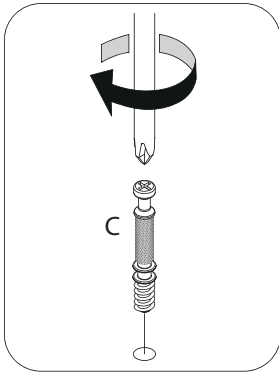


## Step 32


## الخطوة 32

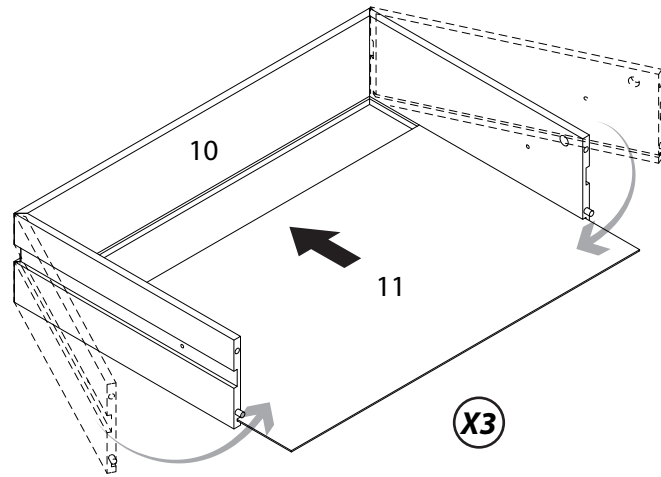

Parts الأجزاء


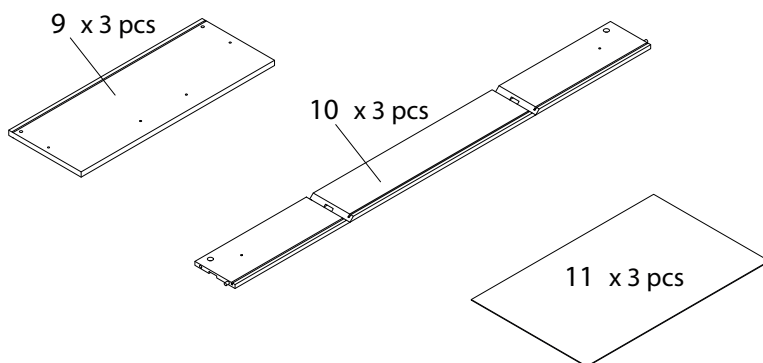


Hardware الخردوات

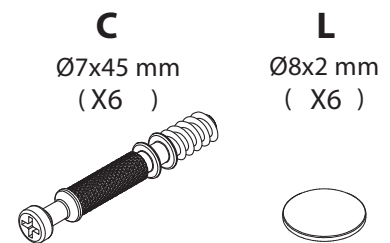





## Step 33

## الخطوة 33

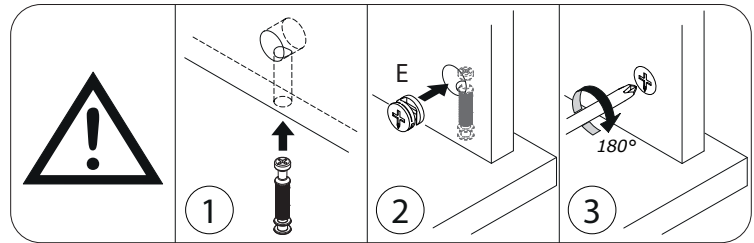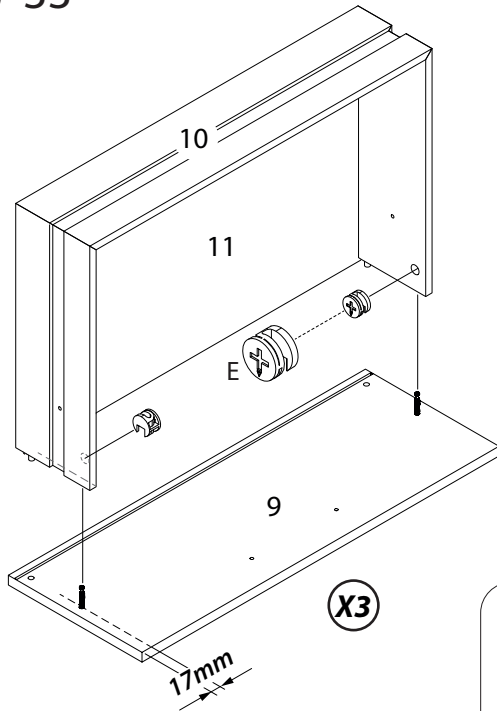

## Step 34

## الخطوة 34

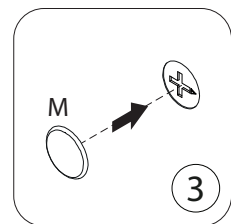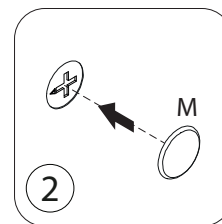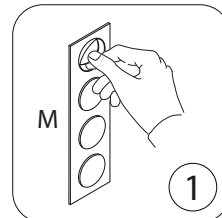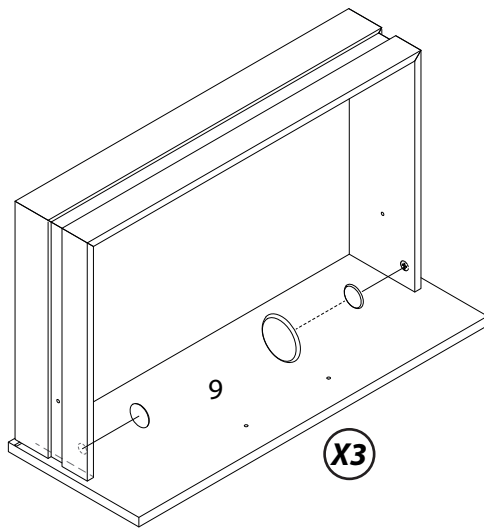


Hardware الخردوات

**E**  
Ø15x10 mm  
( X6 )






**M**  
Ø16x1 mm  
( X6 )





## Step 35

## الخطوة 35

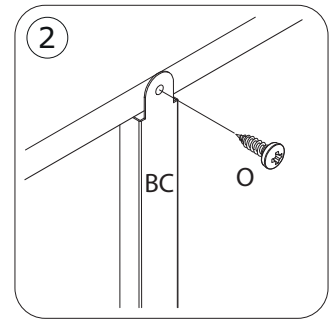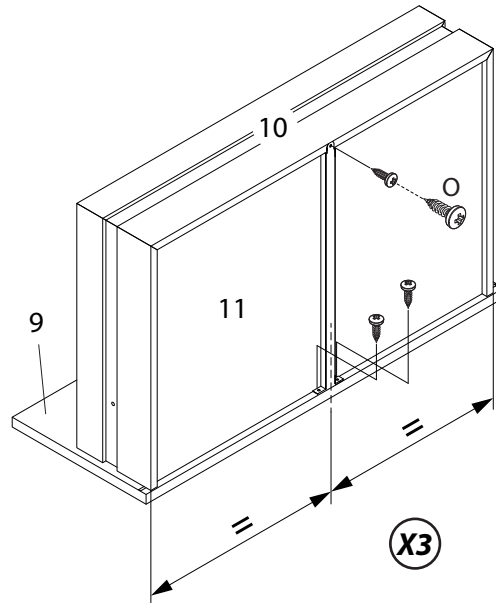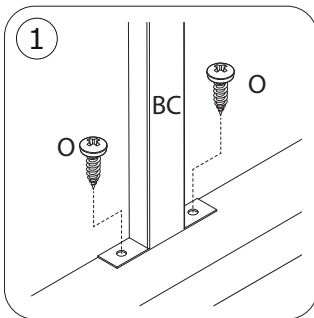

## Step 36


## الخطوة 36

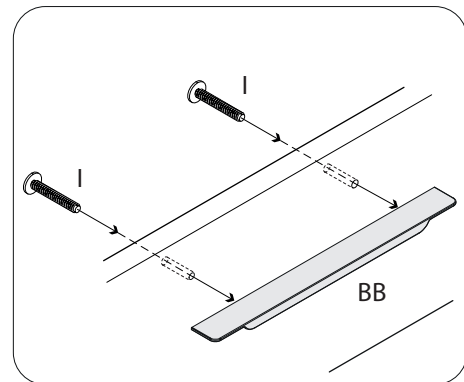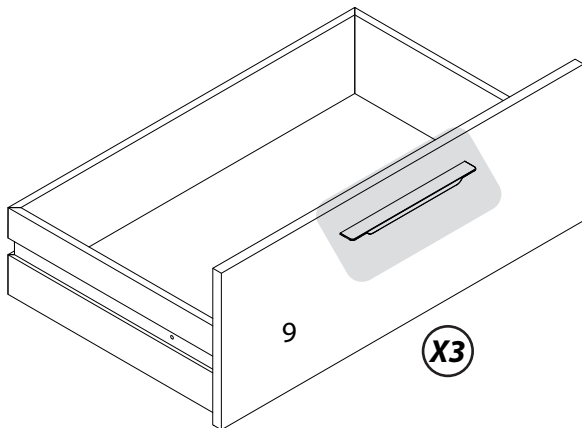

Hardware الخردوات

**BC**

400x49X9,5 mm  
( X3 )




**O**

Ø3,5x12 mm  
( X9 )



**BB**

233x23x8 mm  
( X3 )







**I**

Ø4x22 mm  
( X6 )



## Step 37


## الخطوة 37

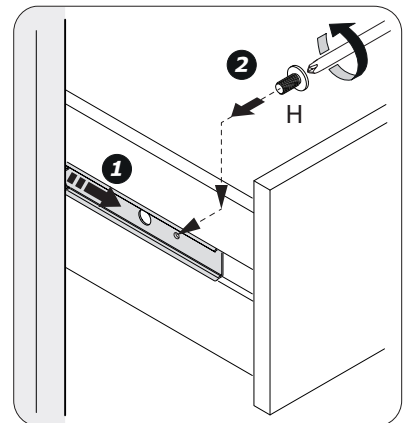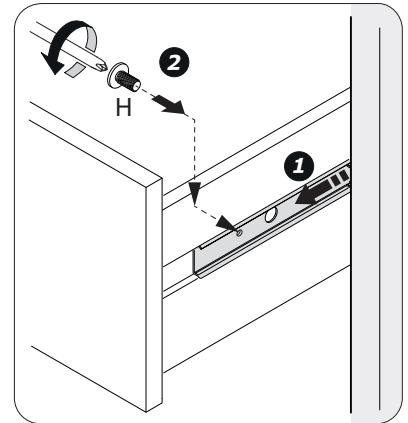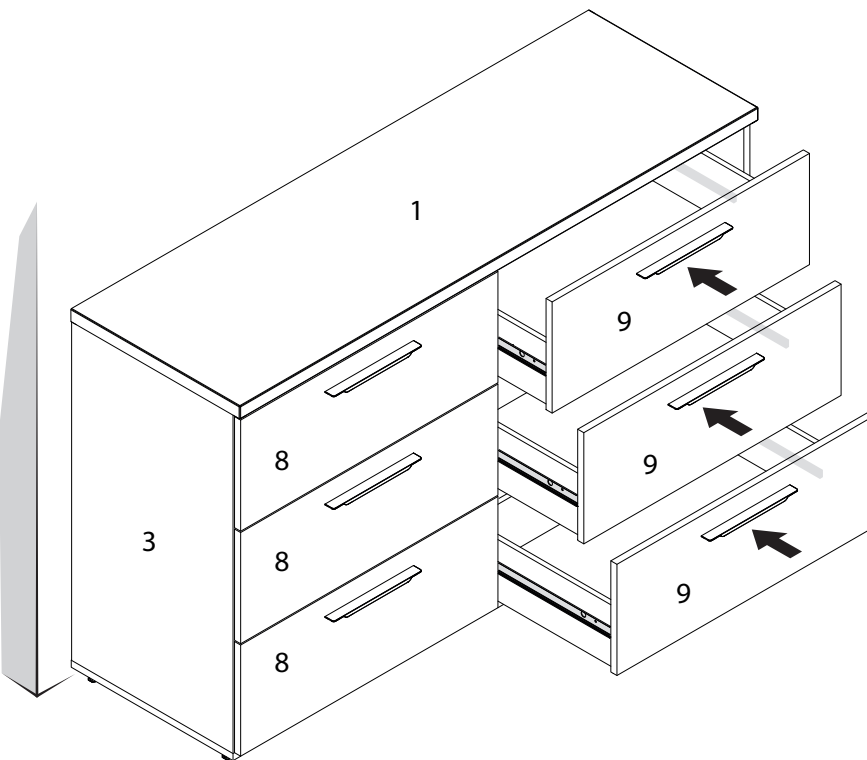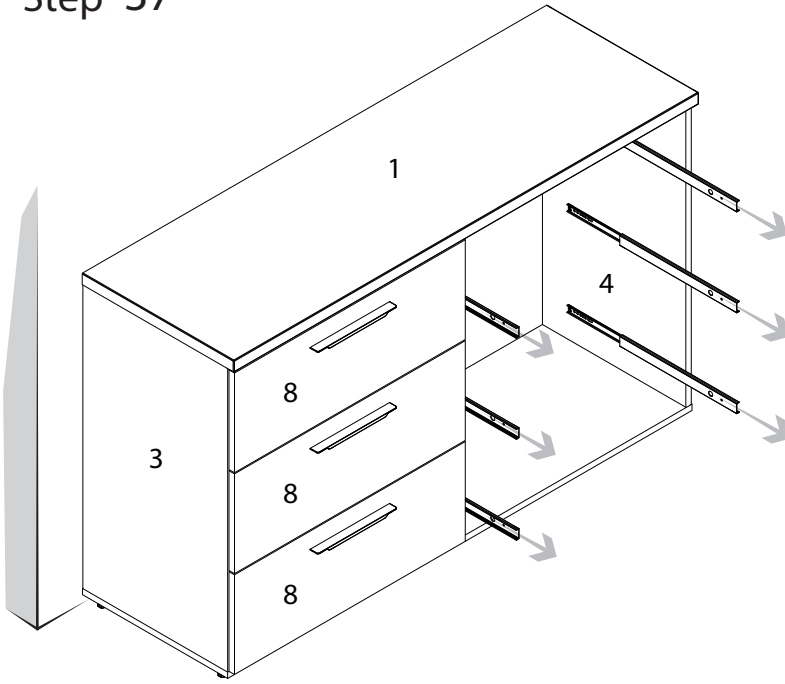

Hardware الخردوات

**H**  
Ø4x9 mm  
( X6 )



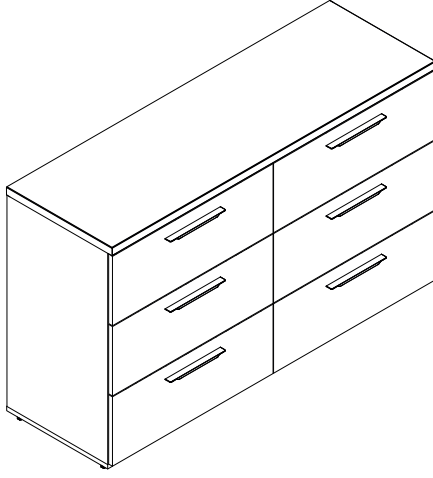

## Lorenzo 6 Drawer Dresser

## لورينزو خزانة ذات 6 ادراج

Dimension: 136 x 44,5 x 82,5 cm

### Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT FOR YEARS OF ENJOYMENT TO COME.

Do not expose your furniture to any liquids.  
Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.  
For stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.  
Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaners and spray polishes on wood.  
Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.  
Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.  
Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.  
Never place hot objects on any furniture surface.  
Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.  
Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth. Abrasive build up can cause damage a finish over time.  
Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or a touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

### دليل تعليمات العناية والتنظيف للأثاث الجديد الخاص بك

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي ستساعدك على الحفاظ على الأثاث وحمايته لضمان أنتفاعك به للأعوام قادمة.

لا تعرض الأثاث لأي سوائل يجب أن يتم مسح كافة السوائل فوراً بقمشة رطبة ناعمة في اتجاه حبيبات وعروق الخشب.  
بالنسبة للأسطح الحجرية يجب أن يتم وضع منشفة ورقية على السوائل فوراً لامتصاصها ثم يتم تجفيفها لتجنب البقع.

لا تعرض الأثاث لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة أو وحدات مكيفات الهواء أو النوافذ المفتوحة أو الرطوبة.  
قد يؤدي تعرض الأثاث لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة لفترات طويلة إلى أن يبهت لونه.  
قد تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى تشقق الخشب وتصدعه.

لا تضع مواد مصنوعة من البلاستيك أو المطاط على الخشب قد تتفاعل المواد الكيميائية التي يحتويها البلاستيك أو المطاط مع الخشب إذا تركت ملاصقة له لفترة زمنية طويلة.  
ضع لبادة أو قطعة فلين تحت الأكسسوارات لتجنب حدوث أي علامات.

لا تضع أشياء ساخنة على سطح الأثاث احرص دائماً على وضع واقعي بين سطح الأثاث والأشياء الساخنة لحماية الأثاث.

نظف الغبار بقطعة قماش رطبة ونظيفة وخالية من الوبر والأنسجة الكتانية تعمل إزالة الغبار بانتظام على منع تكومه على سطح الأثاث والذي قد يؤدي إلى تلفه بمرور الوقت.  
من الممكن إخفاء الخدوش والعلامات باستخدام مزيل الخدوش والذي يمكن شراؤه من محلات الدهانات أو الخردوات.

