

Lorenzo

180x200 King Bedset

Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Home Centre experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

Pease cover floor with Corrugated Board / paper to avoid scratches/damages to floor


لورينزو طقم سرير كينج 200x180

دليل التجميع والتركيب

شكراً لشرائكم من هوم سنتر، يسرنا أن تكون تجربتكم معنا مليئة بالمتعة ومن ضمنها فك الغلاف وتركيب المنتج الخاص بكم.

ومن أجل راحتكم فقد وضعنا في عين الاعتبار أن تكون التعليمات سهلة قدر الإمكان وعلى أي حال، إذا كان لديكم شك أو أي استفسار عن الماهية التقنية لبعض المنتجات، الرجاء الاتصال بالفني المختص لتجنب أي تلف ينجم عن التركيب الخاطئ، ويمكنكم اتباع هذه التعليمات بعناية للحصول على الفائدة القصوى من مشترياتكم بأقصر وقت.

لتركيب بشكل قائم فقط
يرجى تغطية الأرضية بالورق المقوى أو الكرتون لتجنب حدوث خدوش أو تلف للأرضية

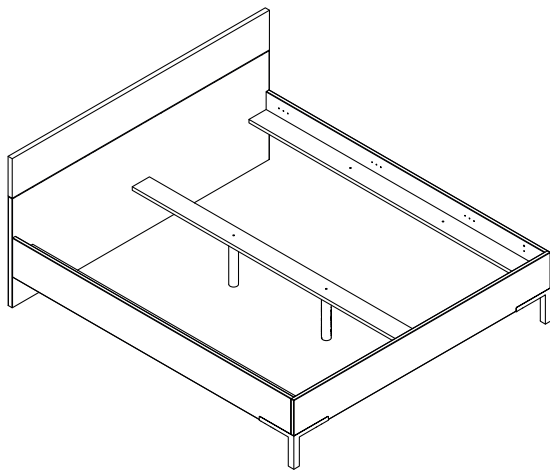

Item Description :

Lorenzo

180x200 King Bedset


Oak/Grey

Dimension:

181 x 201 x 94 cm

Required:

مطلوب (شخصين)

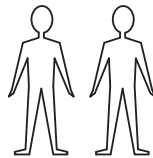


Fixing Time - 120 minutes

QF06348-A

Tools Needed:

المعدات المطلوبة



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



MIX

Wood | Supporting
responsible forestry

FSC® C011298

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

دليل تعليمات التركيب

الرجاء التأكد من وجود جميع القطع المذكورة أدناه قبل البدء بالتركيب، وفي حال عدم توفر أي قطعة منها، الرجاء الإتصال بشركة هوم سنتر للإستبدال.

Parts supplied for assembly

الأجزاء المتوفرة للتركيب

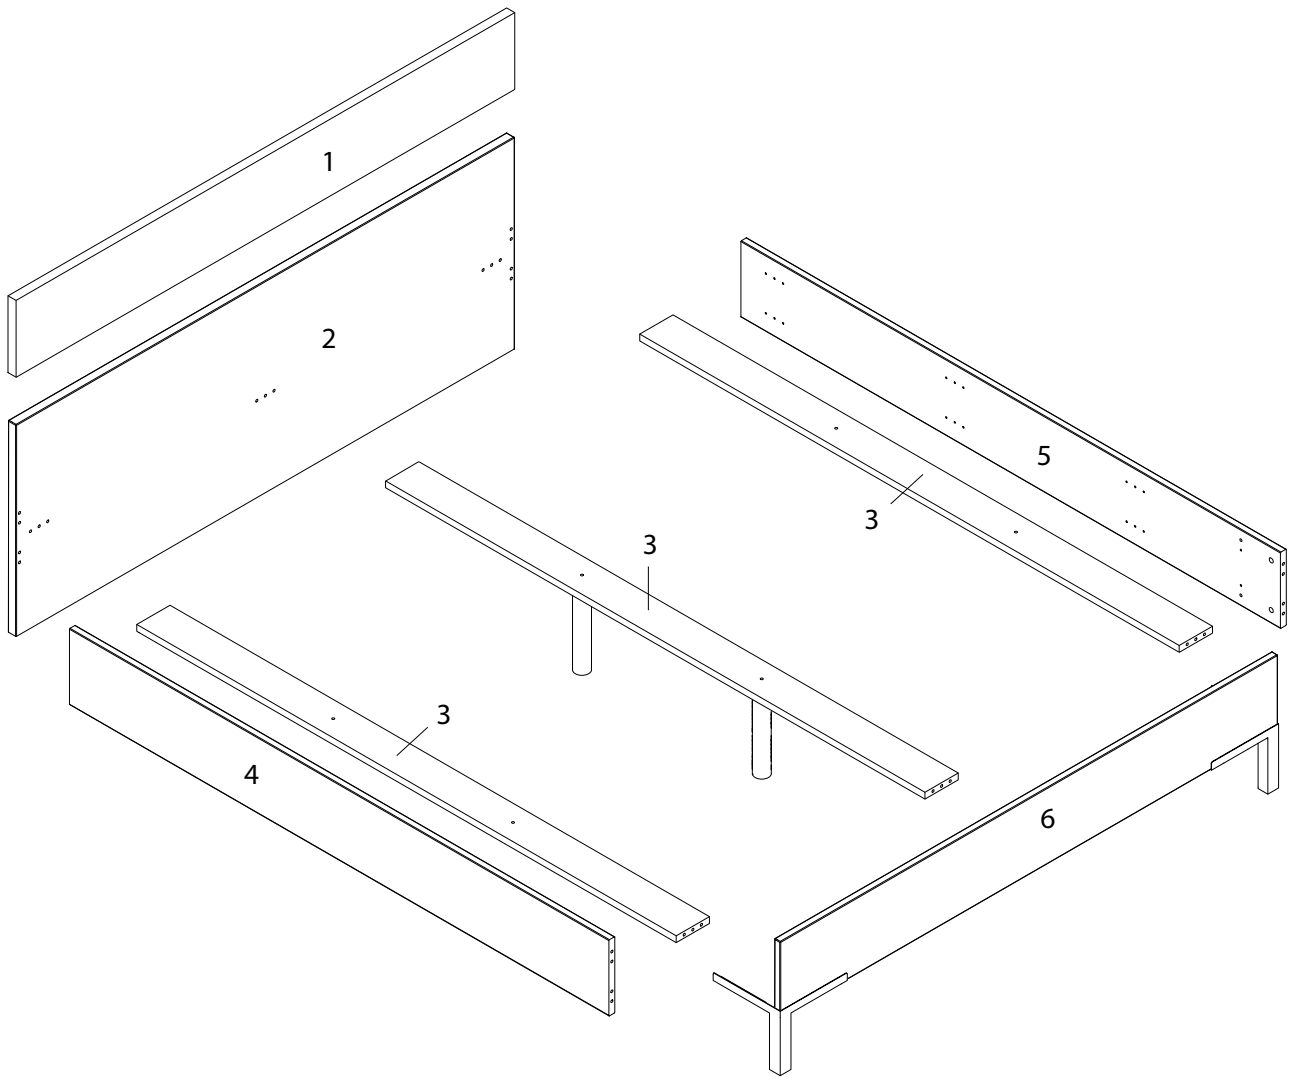


Hardware supplied for assembly

الخردوات المتوفرة للتركيب

A

Ø7x45 mm
(X10)

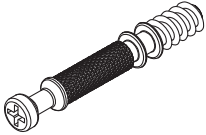


B

Ø15x13 mm
(X10)




C

Ø8x45 mm
(X14)

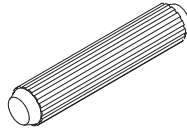


D

Ø6,3x60 mm
(X10)

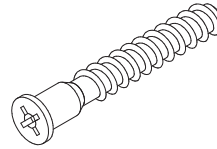

E

49x15x3 mm
(X3)

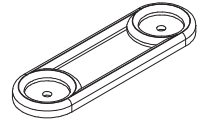


F

Ø1,2x25 mm
(X6)




G

Ø6,3x12 mm
(X58)




H

Ø30x3,5 mm
(X2)




I

Ø6,3x50 mm
(X2)

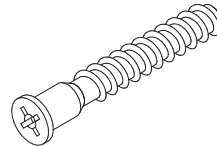


BA

75x75x1,5 mm
(X3)

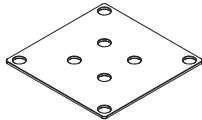


K

Ø50x284 mm
(X2)

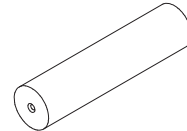


BC

86x48x48 mm
(X6)

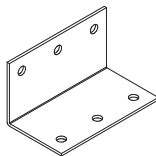


BD

446x50x15 mm
(X2)

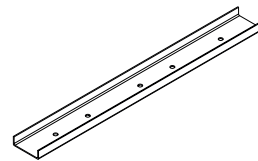


BE

250x250x213,5 mm
(X2)

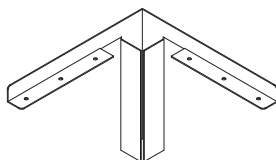

BF

Ø4x40 mm
(X12)

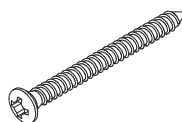


Step 1


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damage.
Do not tighten the bolts before finishing all steps.

الخطوة 1


ملاحظة: إن إهمال أي خطوة قد يسبب أضراراً أو تركيب غير مناسب.
لا تقم بشد البراغي قبل إنهاء جميع الخطوات.

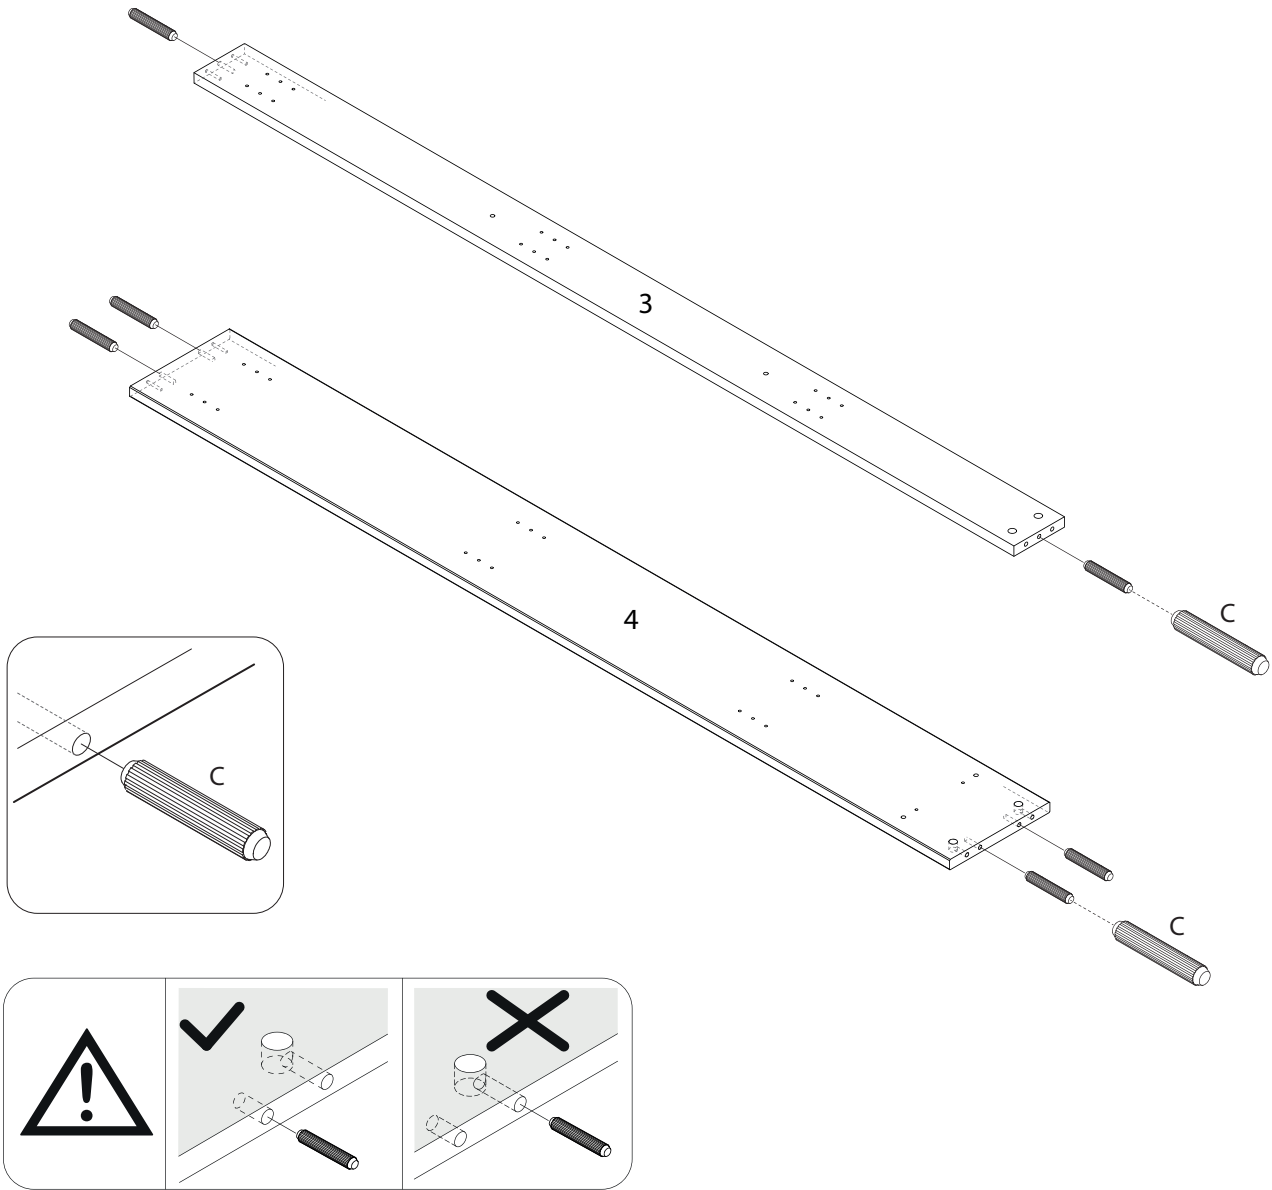


Parts الأجزاء

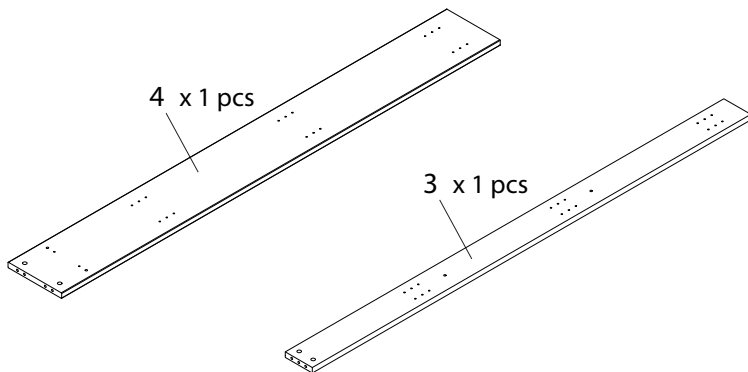


Hardware الخردوات

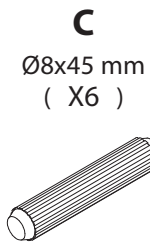

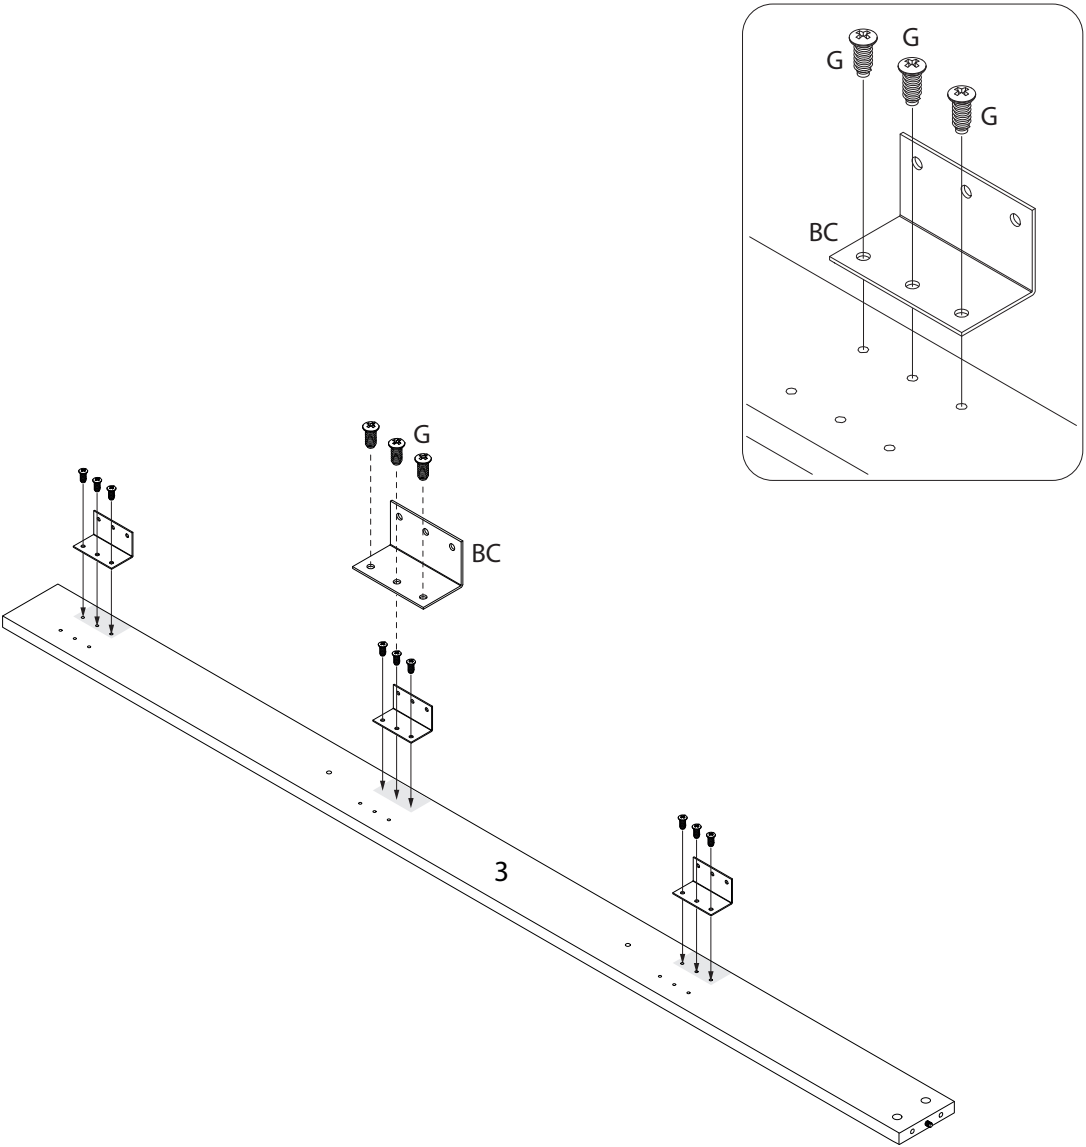



Hardware الخردوات

BC
86x48x48 mm
(X3)



G
Ø6,3x12 mm
(X9)



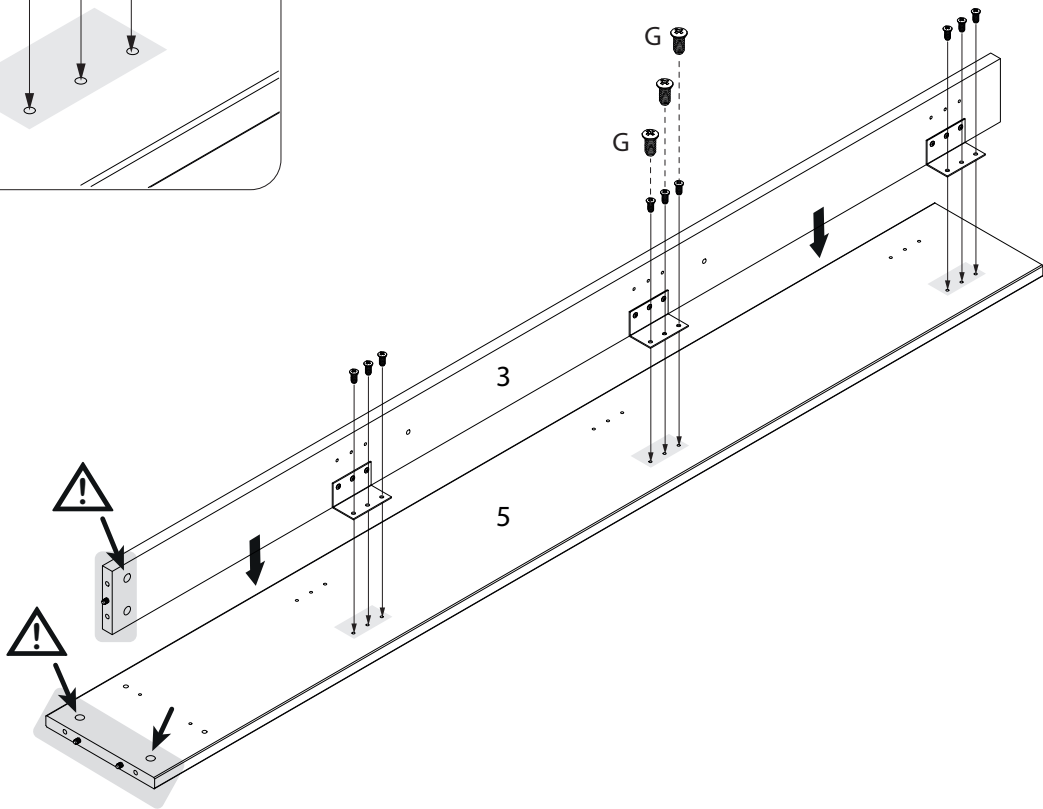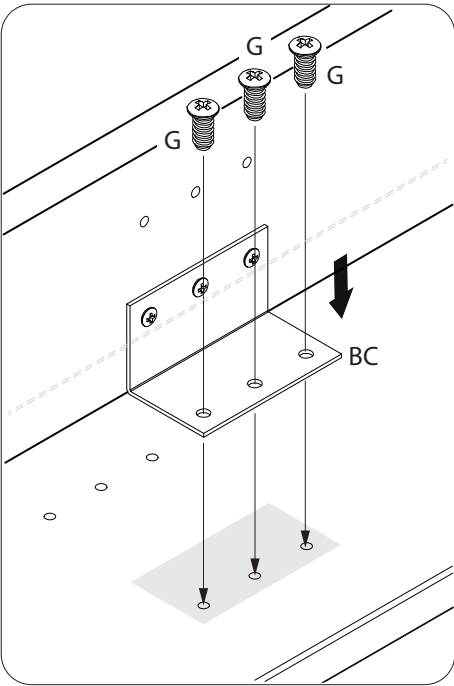




Hardware الخردوات

G
Ø6,3x12 mm
(X9)




Step 4

الخطوة 4

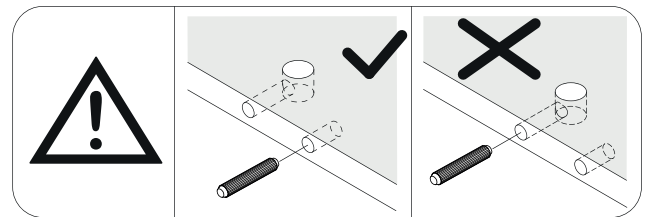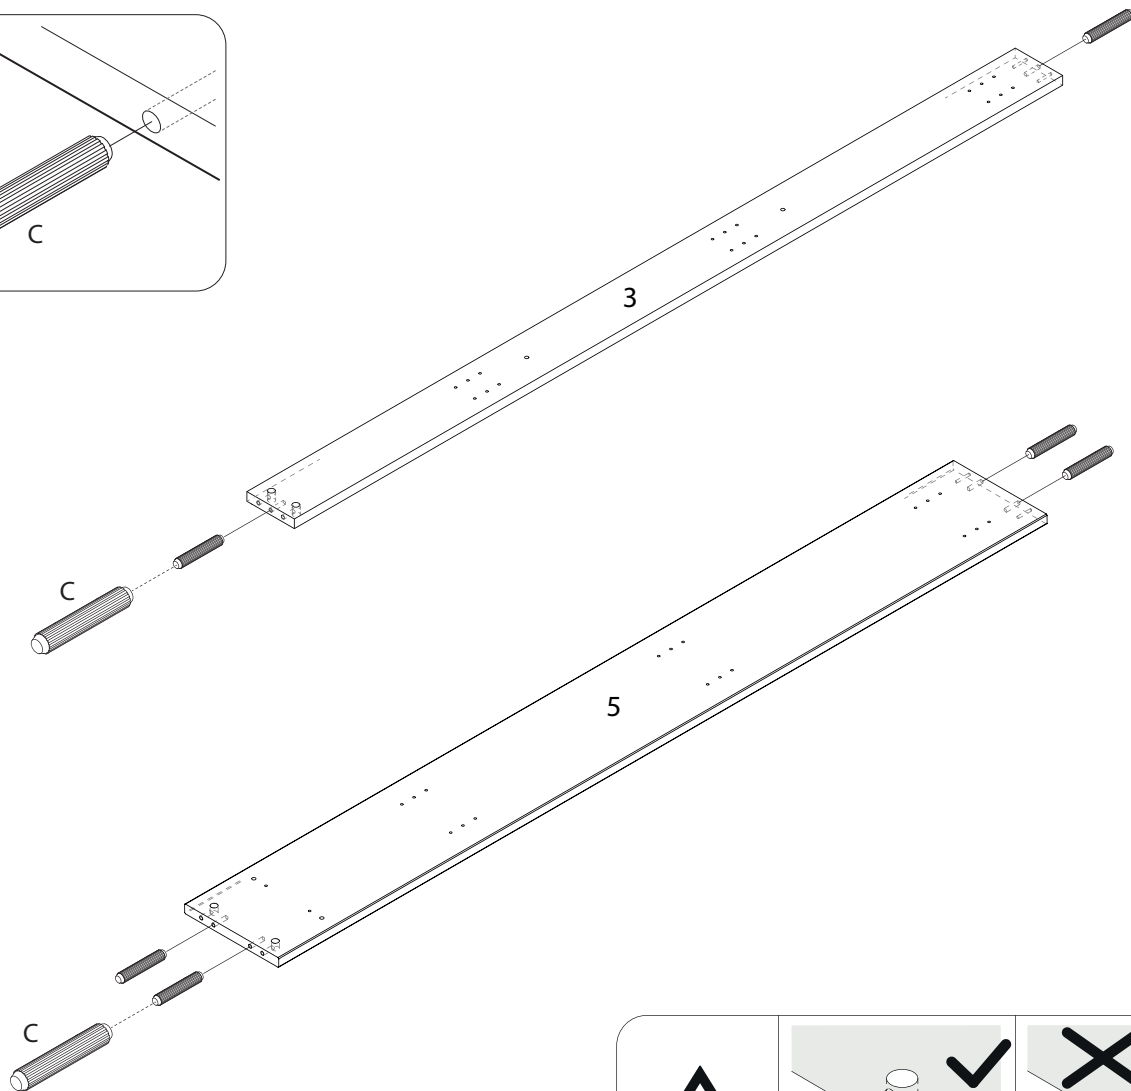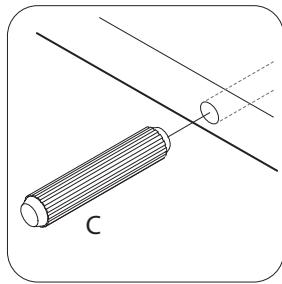

Parts الأجزاء


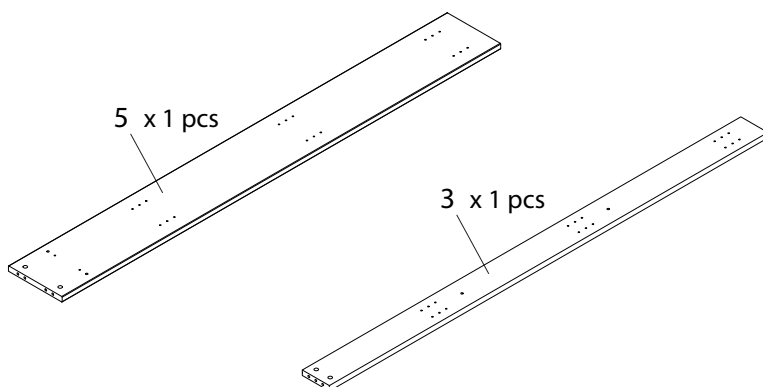


Hardware الخردوات




Step 5

الخطوة 5

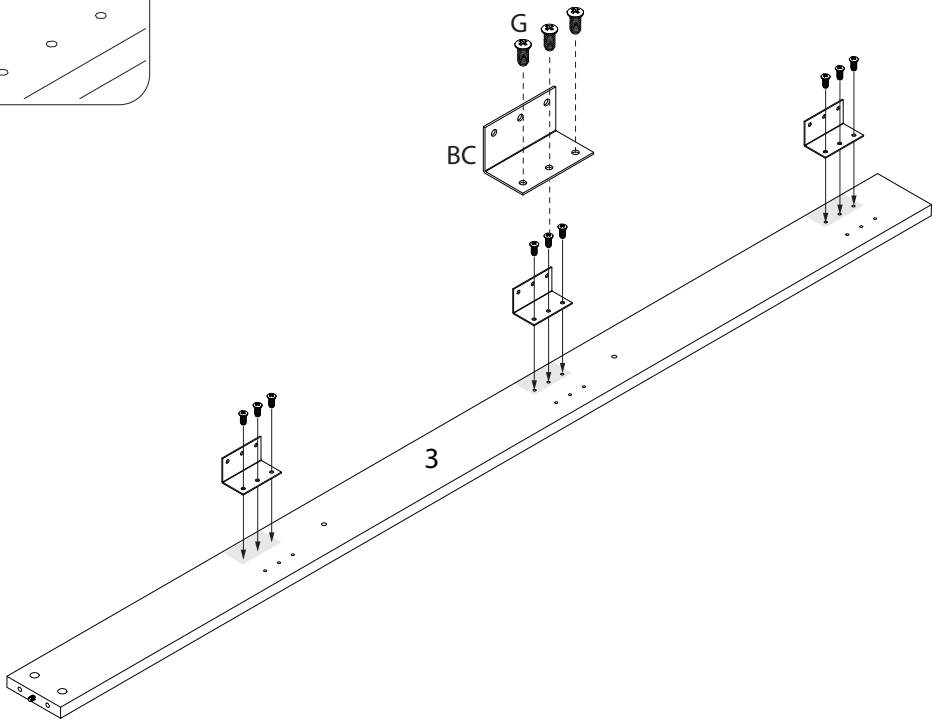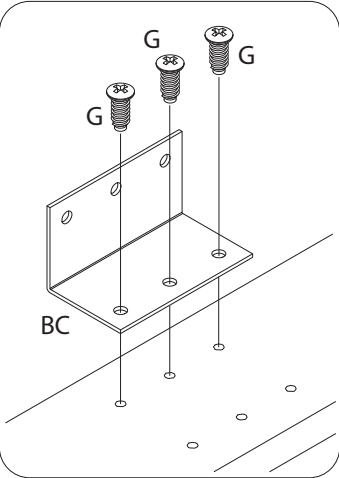

Hardware الخردوات

BC
86x48x48 mm
(X3)





G
Ø6,3x12 mm
(X9)



Step 6

الخطوة 6

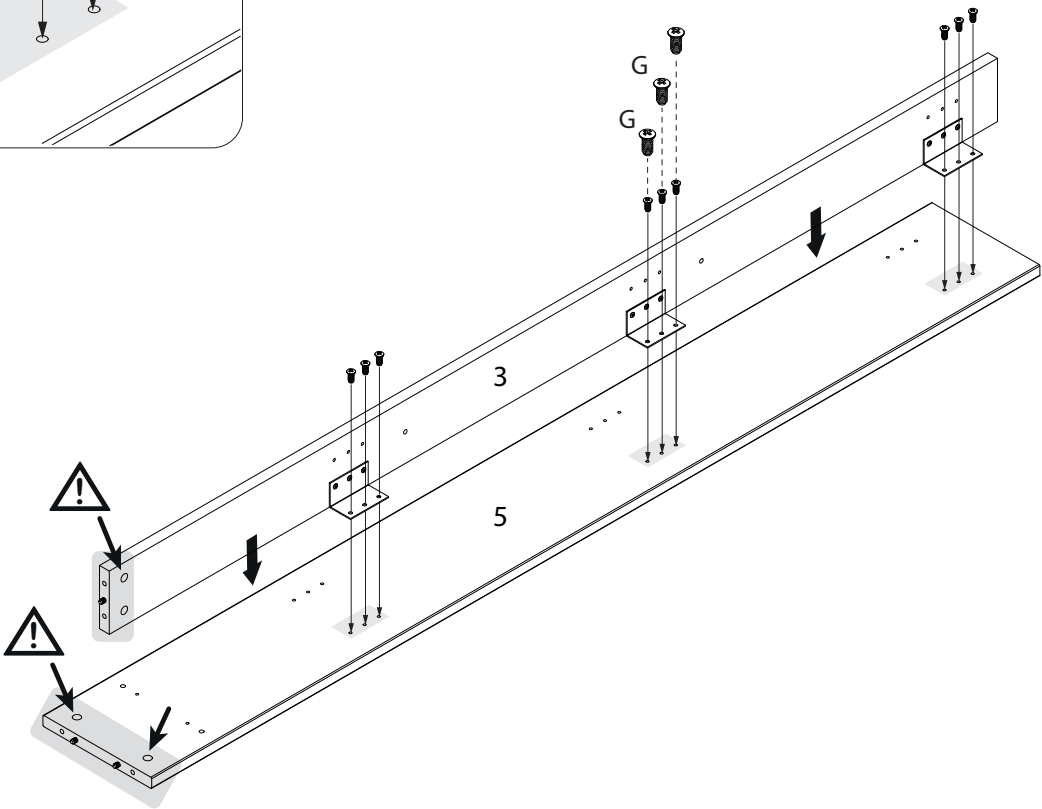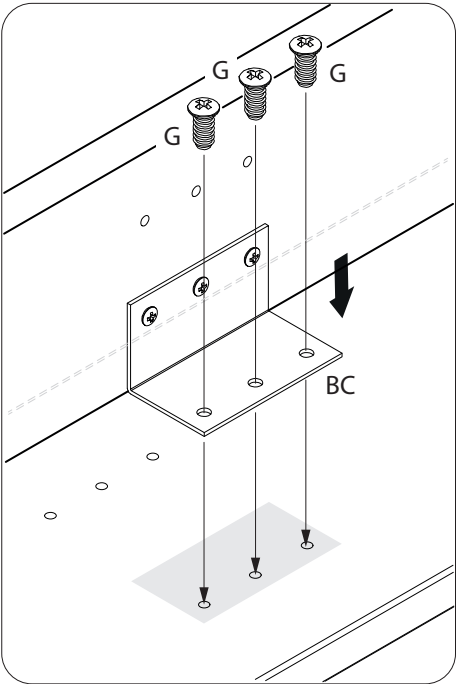




Hardware الخردوات

G
Ø6,3x12 mm
(X9)




Step 7

الخطوة 7

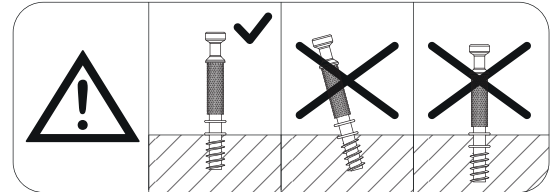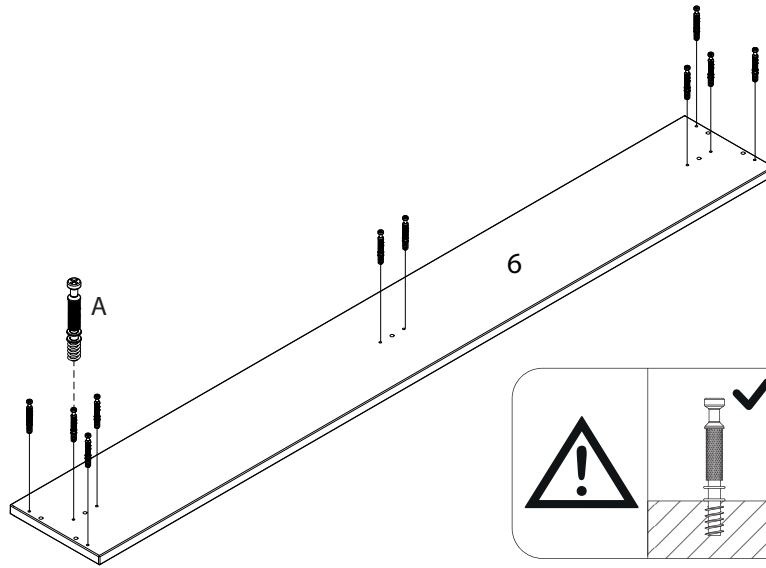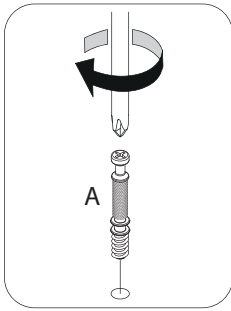


Step 8


الخطوة 8

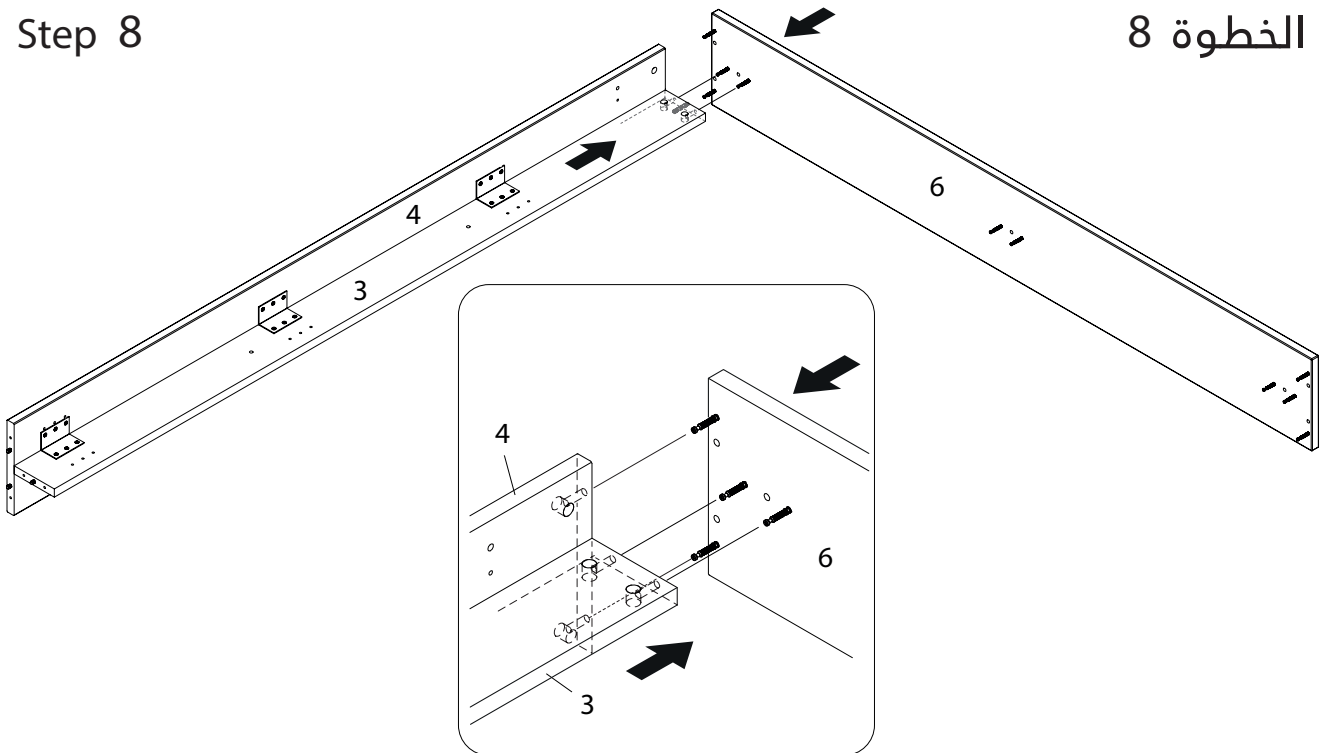

Parts الأجزاء


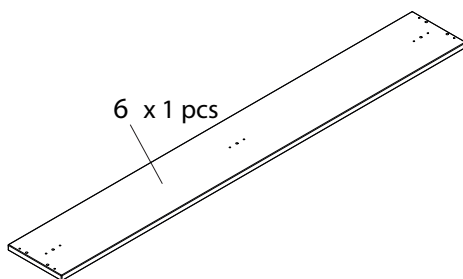


Hardware الخردوات

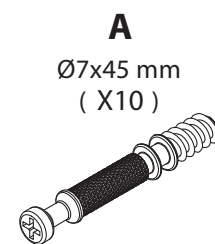

Step 9

الخطوة 9

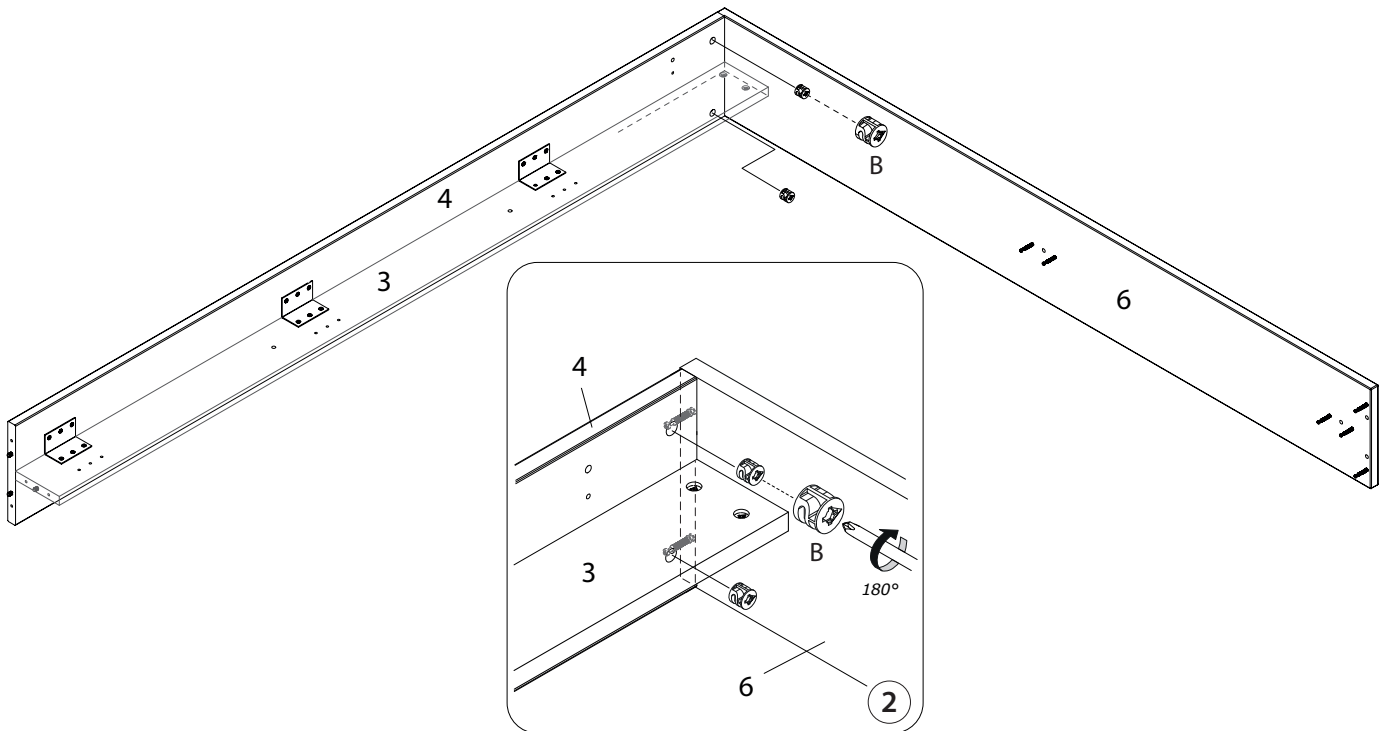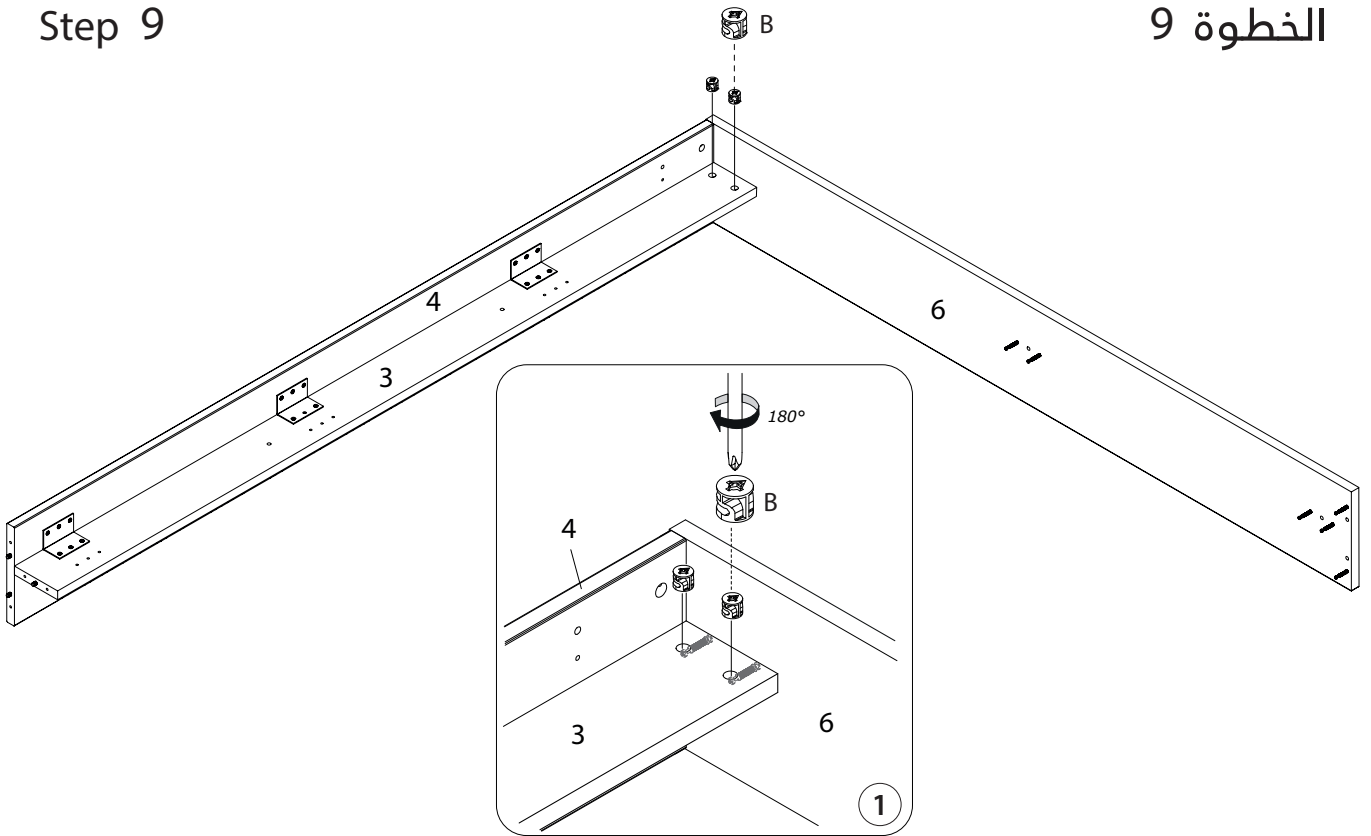




Hardware الخردوات

B
 $\varnothing 15 \times 13 \text{ mm}$
 (X4)



Step 10

الخطوة 10

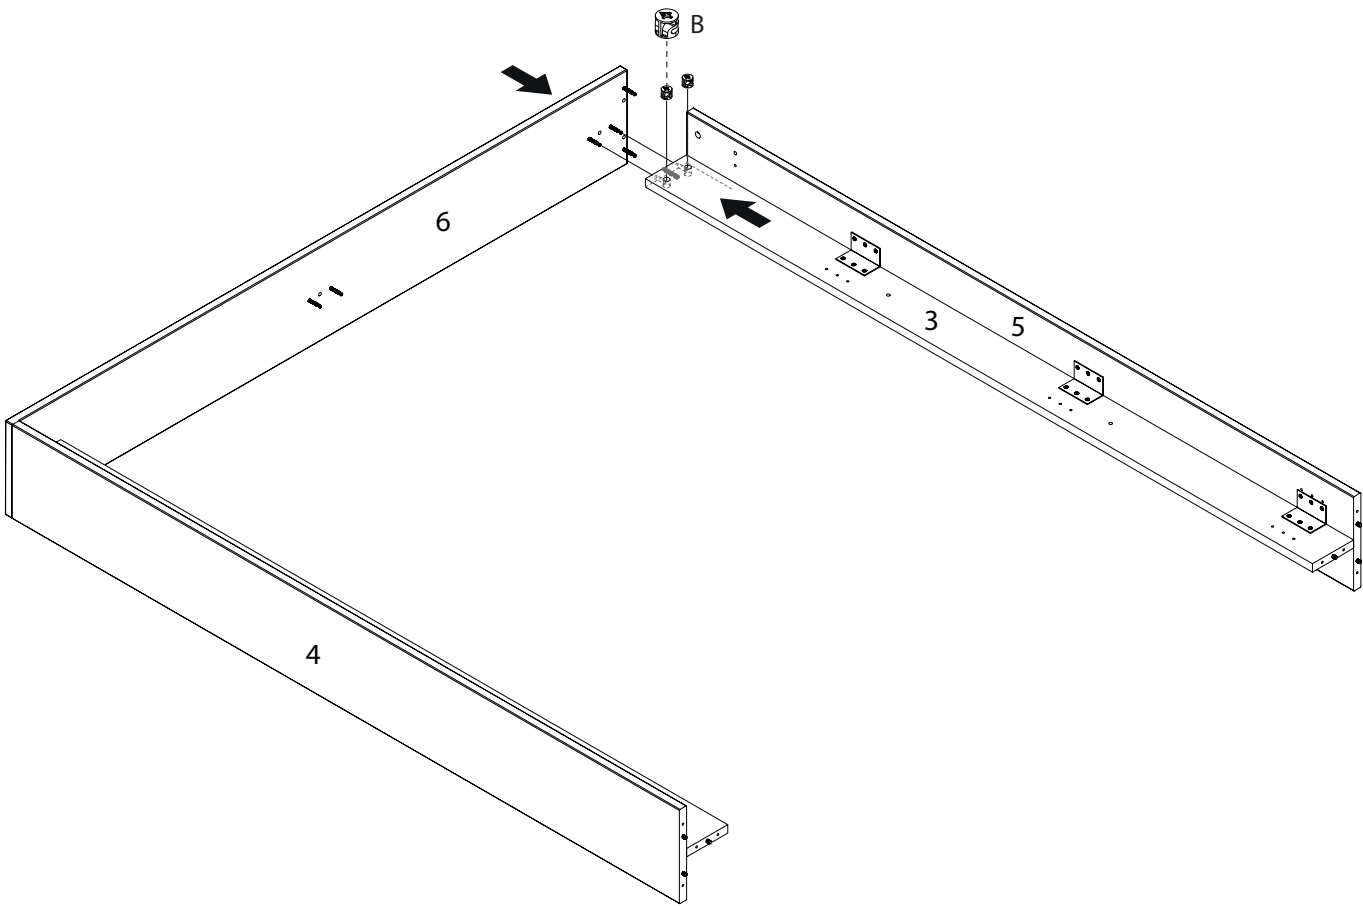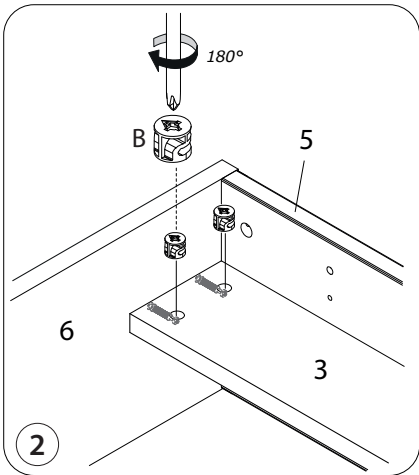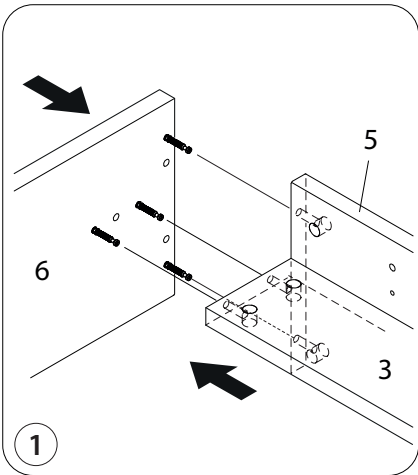



Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X2)



Step 11

الخطوة 11

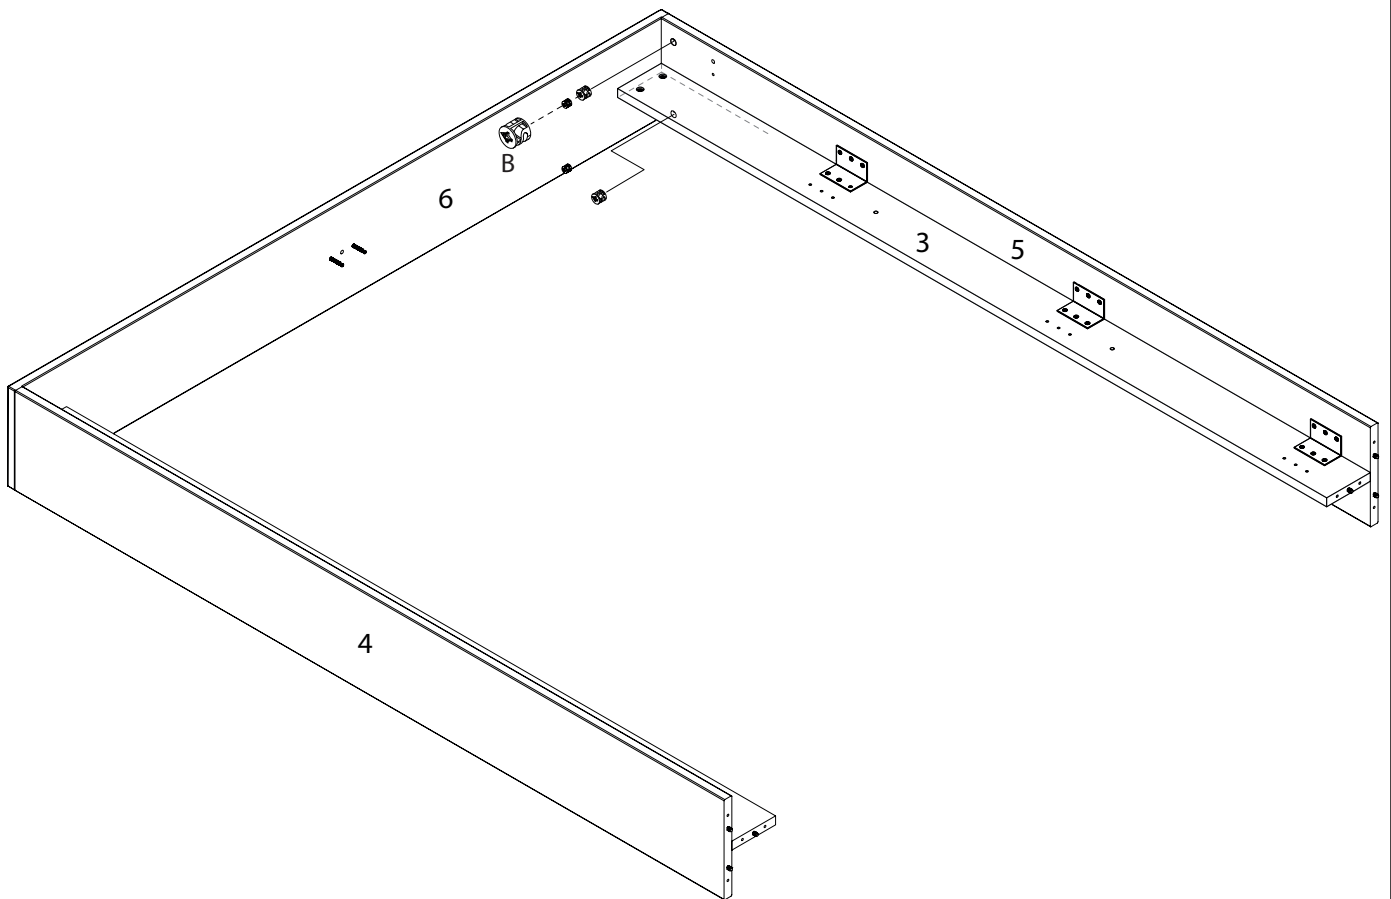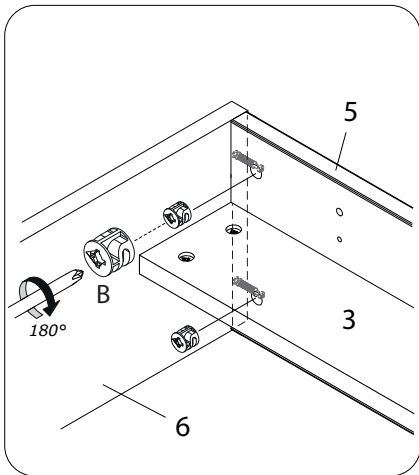




Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X2)



Step 12


الخطوة 12

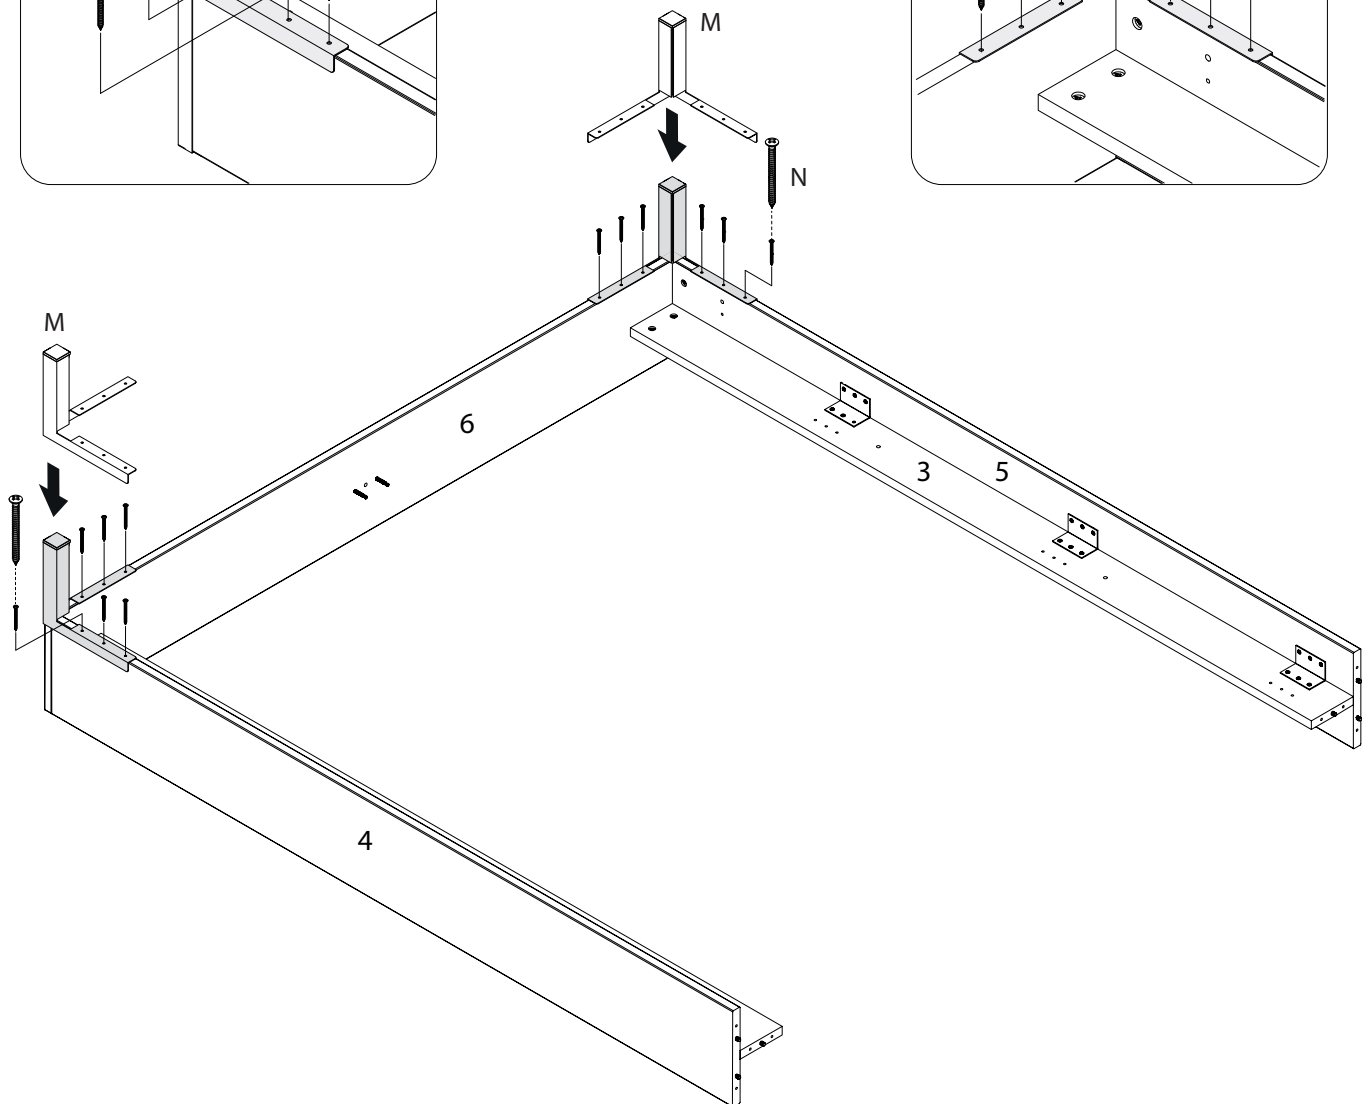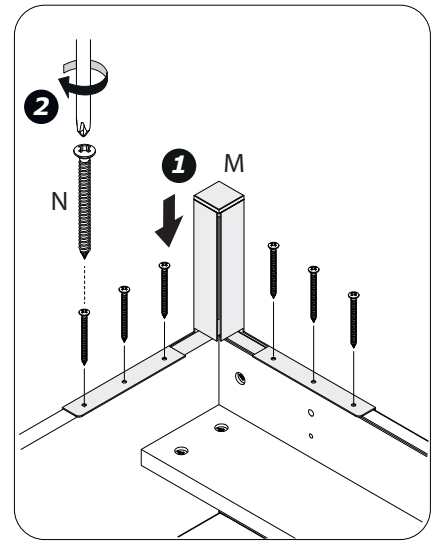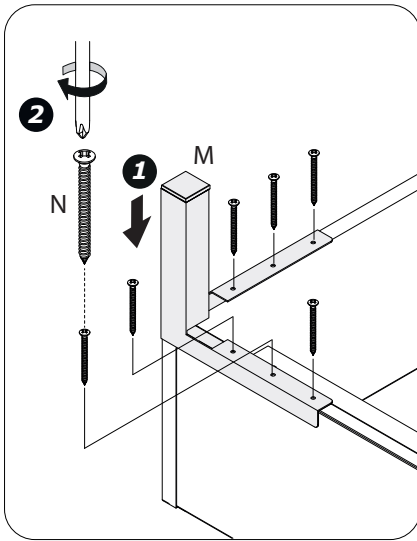

Hardware الخردوات


M

250x250x213,5 mm
(X2)

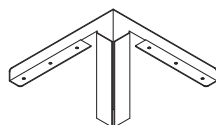




N

Ø4x40 mm
(X12)




Step 13

الخطوة 13

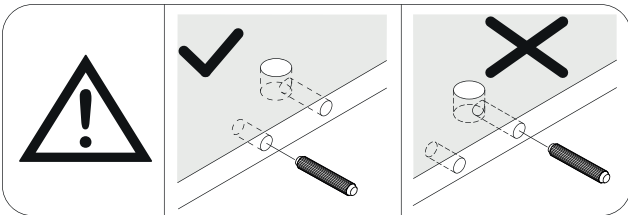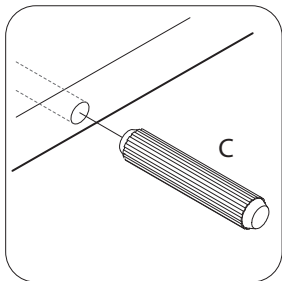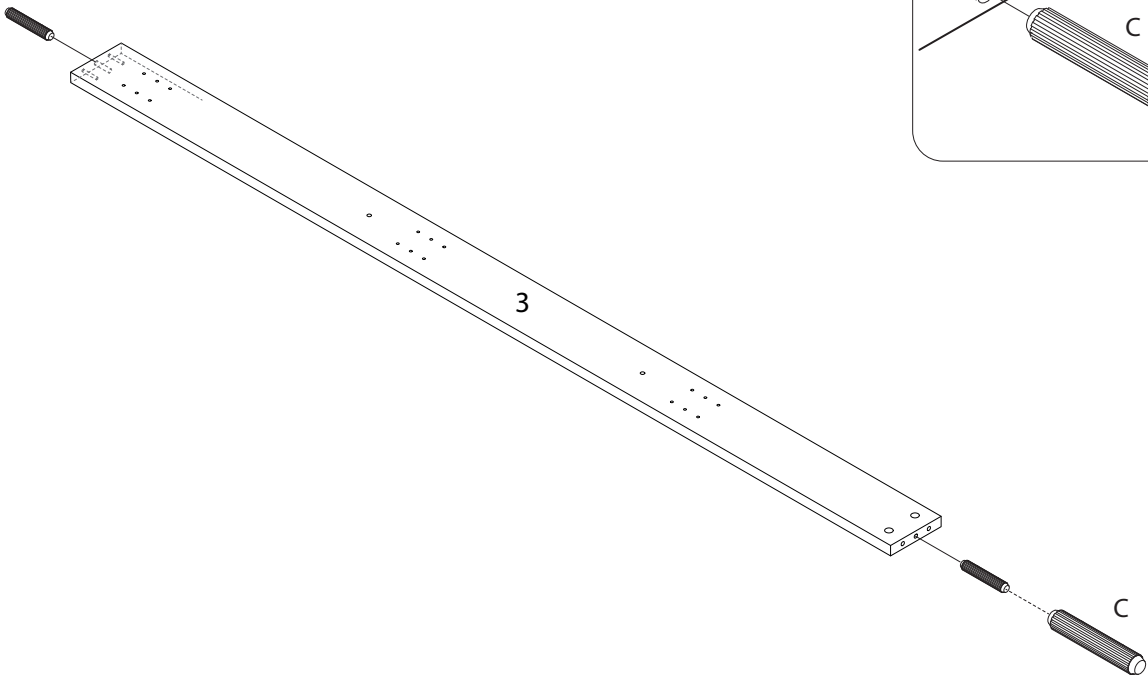


Parts الأجزاء

3 x 1 pcs

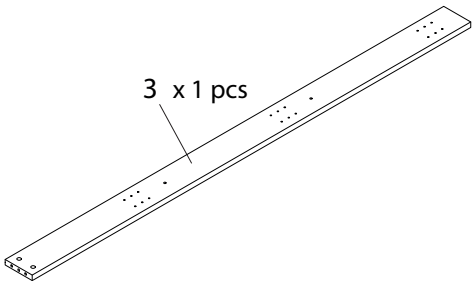




Hardware الخردوات

C
Ø8x45 mm
(X2)




Step 14

الخطوة 14

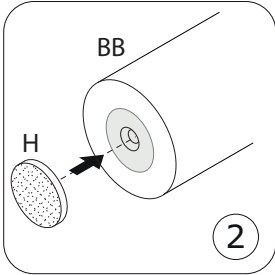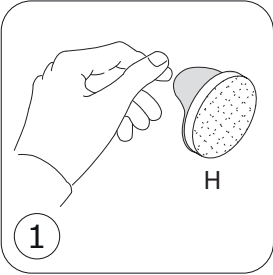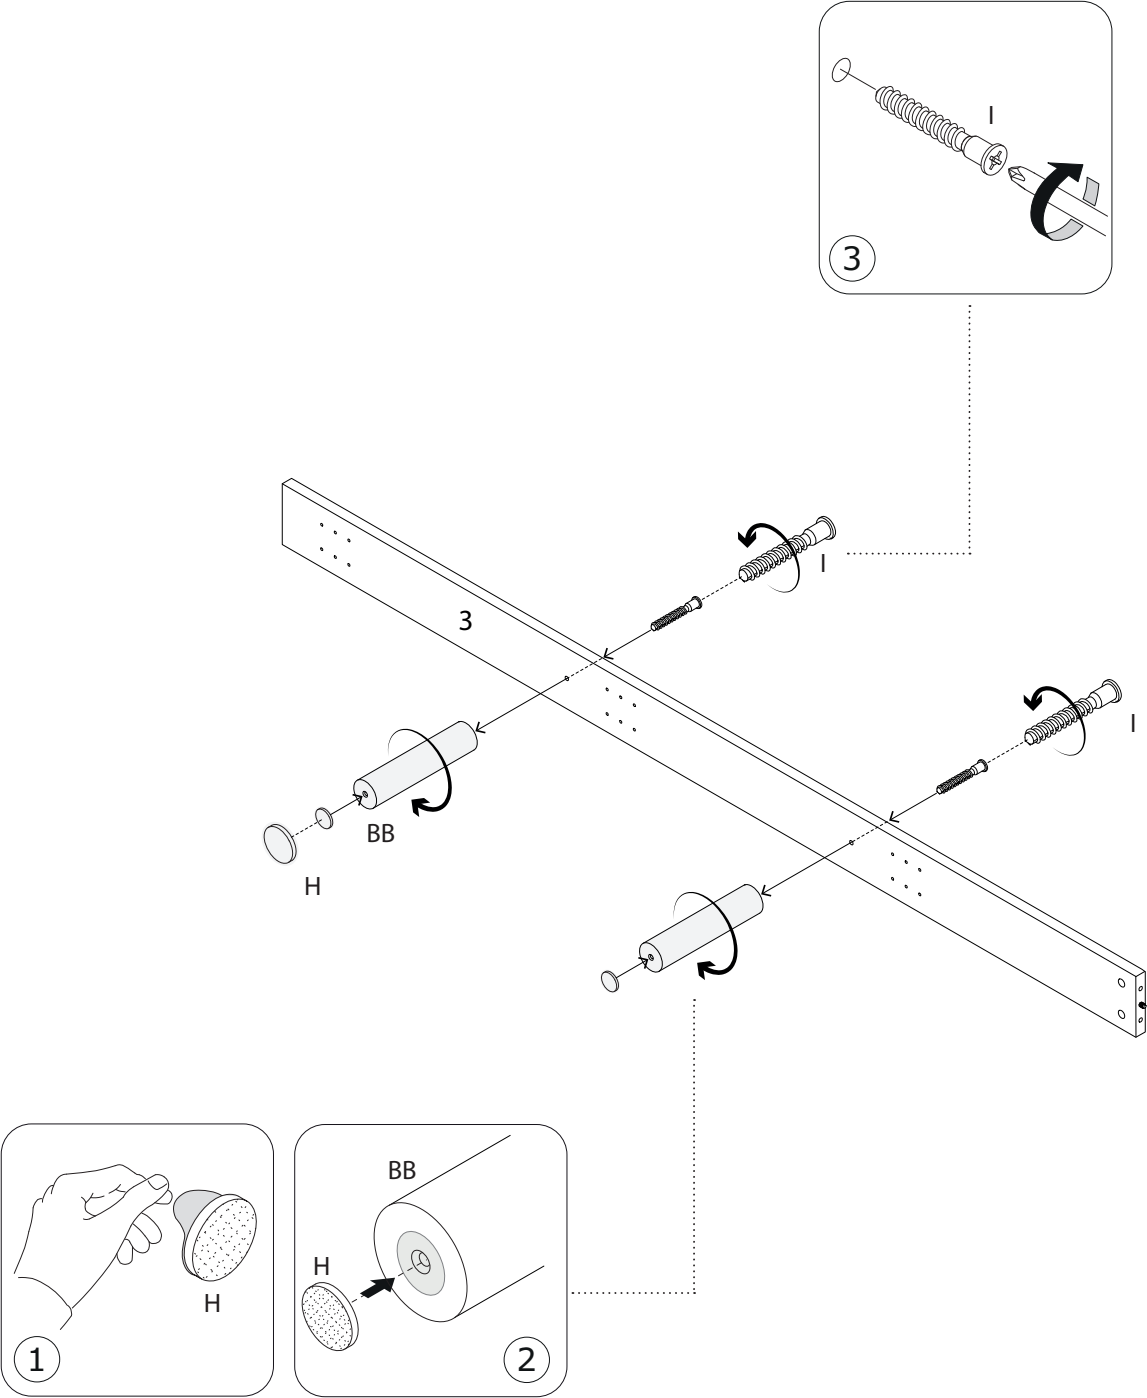


Hardware الخردوات


I
Ø6,3x50 mm
(X2)

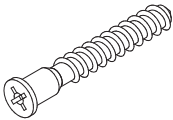

BB
Ø50x205 mm
(X2)






H
Ø30x3,5 mm
(X2)




Step 15

الخطوة 15

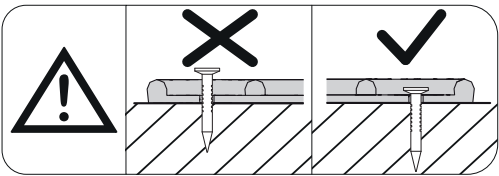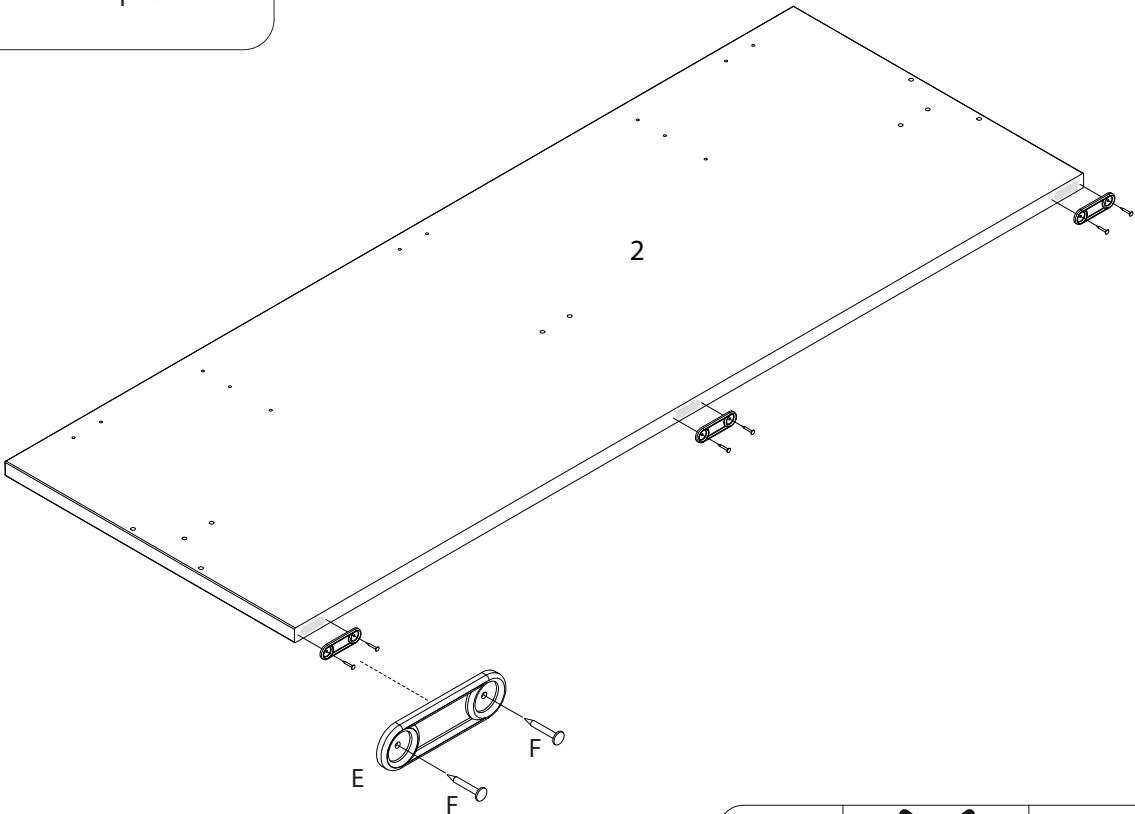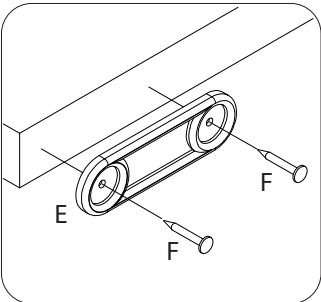


Parts الأجزاء

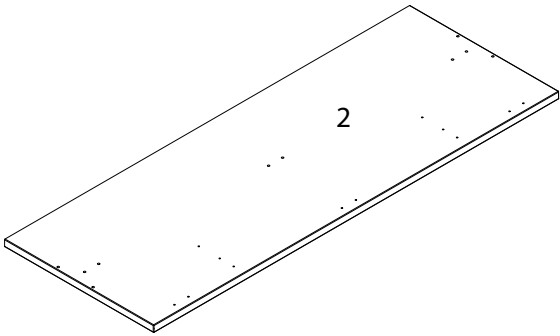

Hardware الخردوات

E
49x15x3 mm
(X3)





F
Ø1,2x25 mm
(X6)




Step 16

الخطوة 16

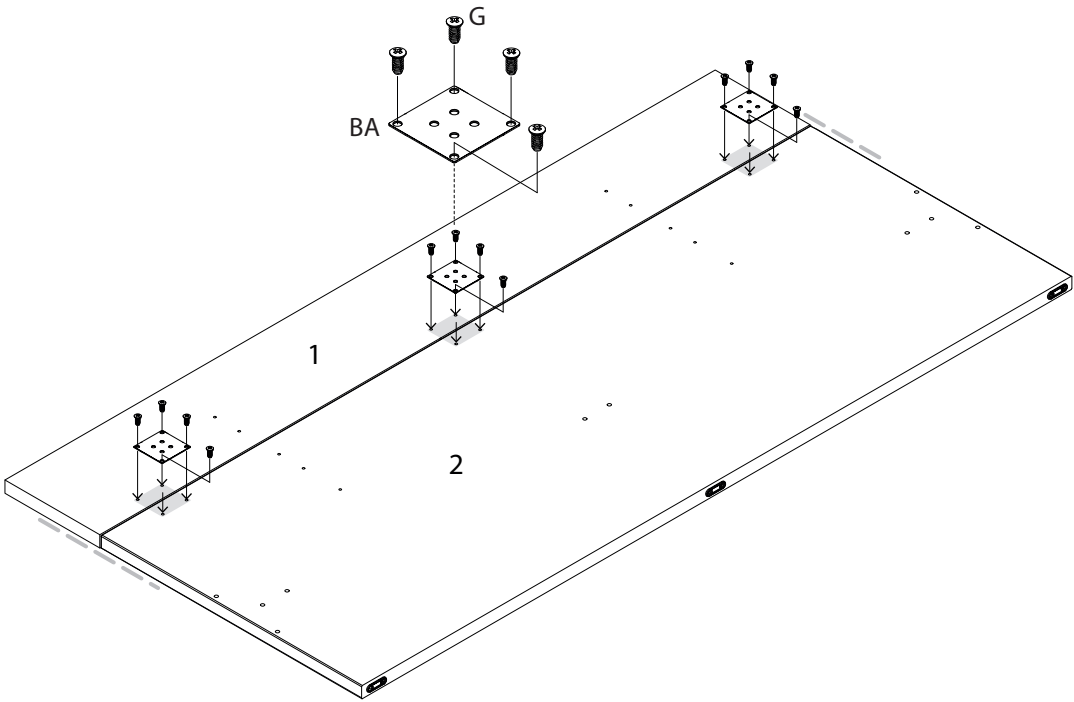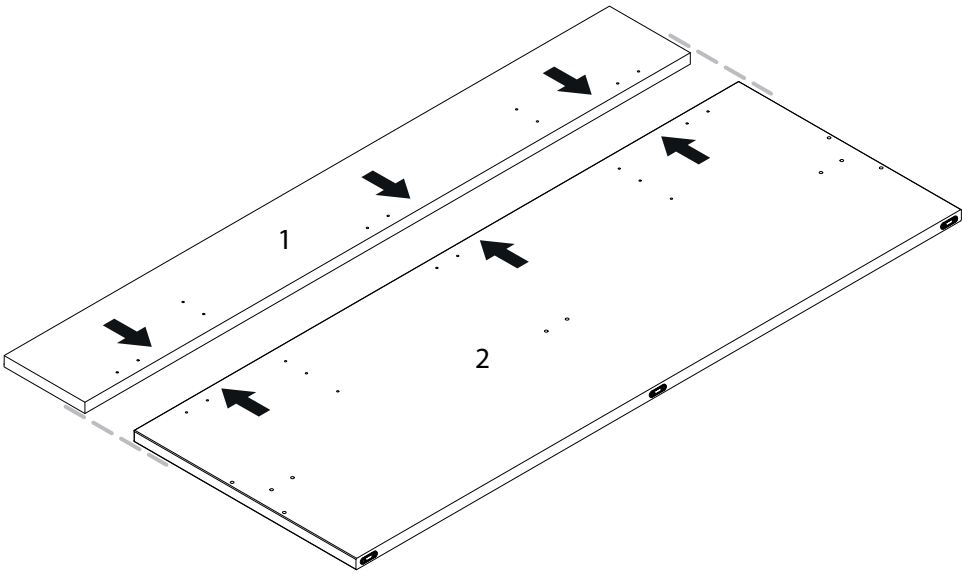


Parts الأجزاء

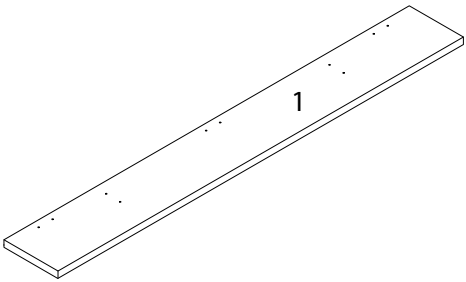

Hardware الخردوات

BA
75x75x1,5 mm
(X3)






G
Ø6,3x12 mm
(X12)



Step 17


الخطوة 17

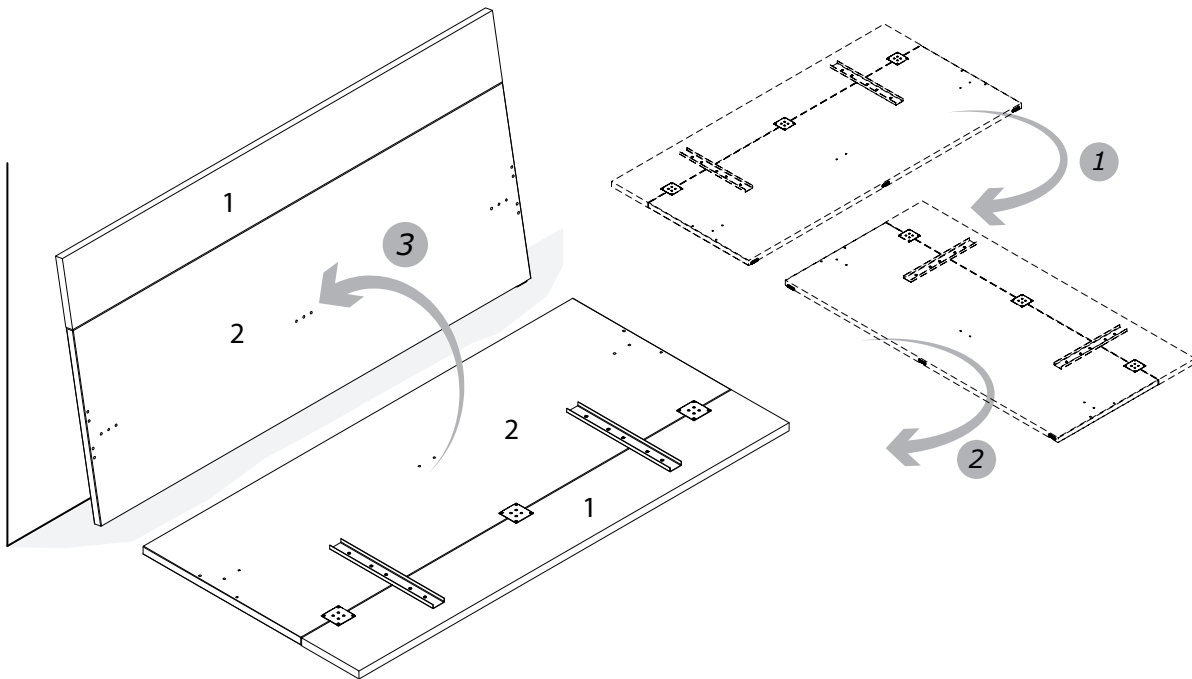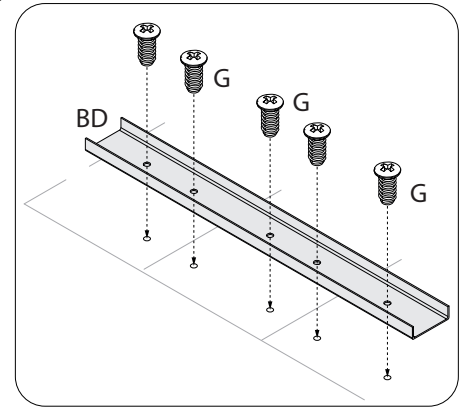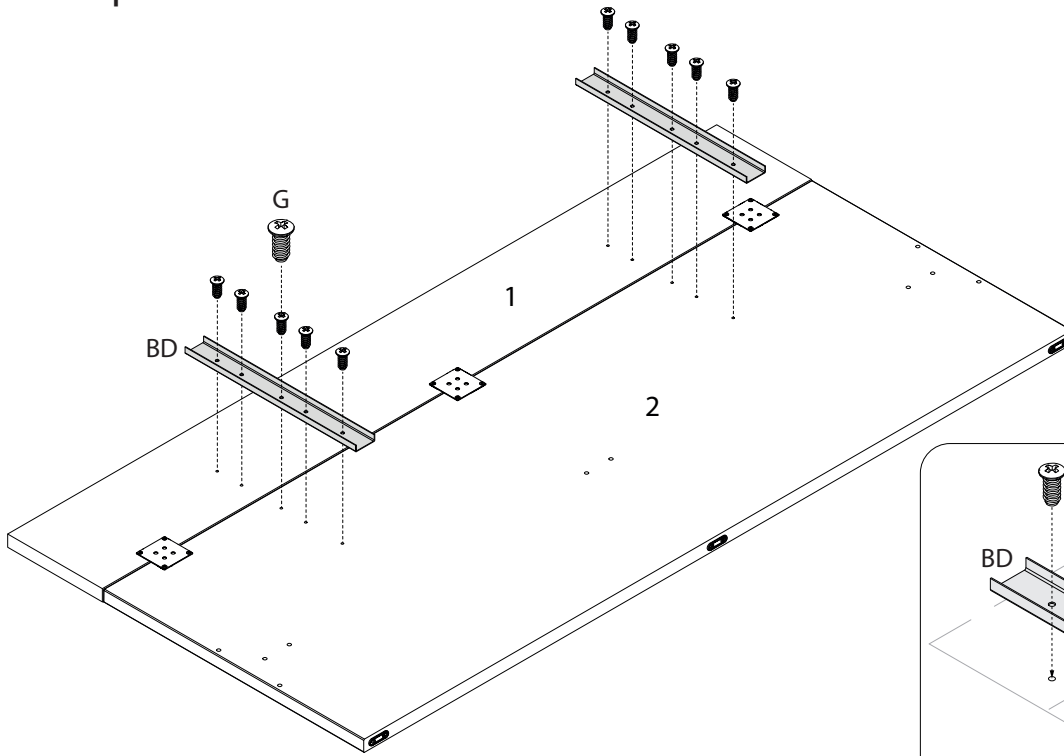

Hardware الخردوات

BD



446x50x15 mm
(X2)

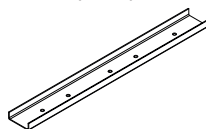

G


Ø6,3x12 mm
(X10)



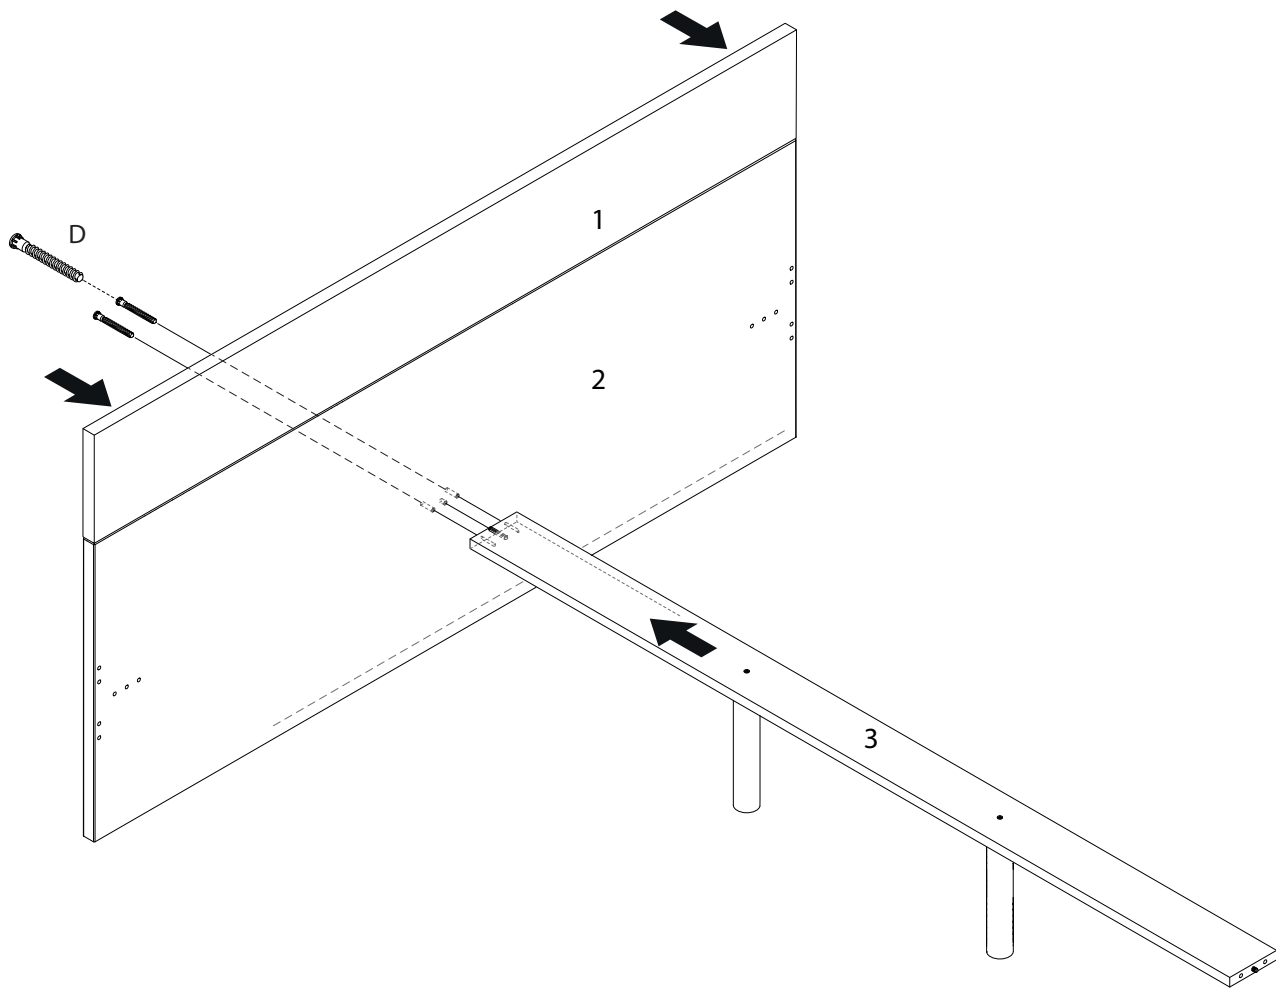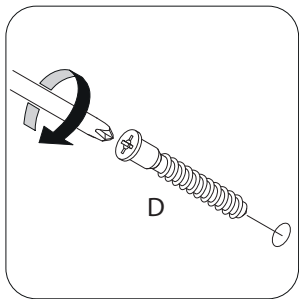




Hardware الخردوات

D
Ø6,3x60 mm
(X2)






Step 19

الخطوة 19

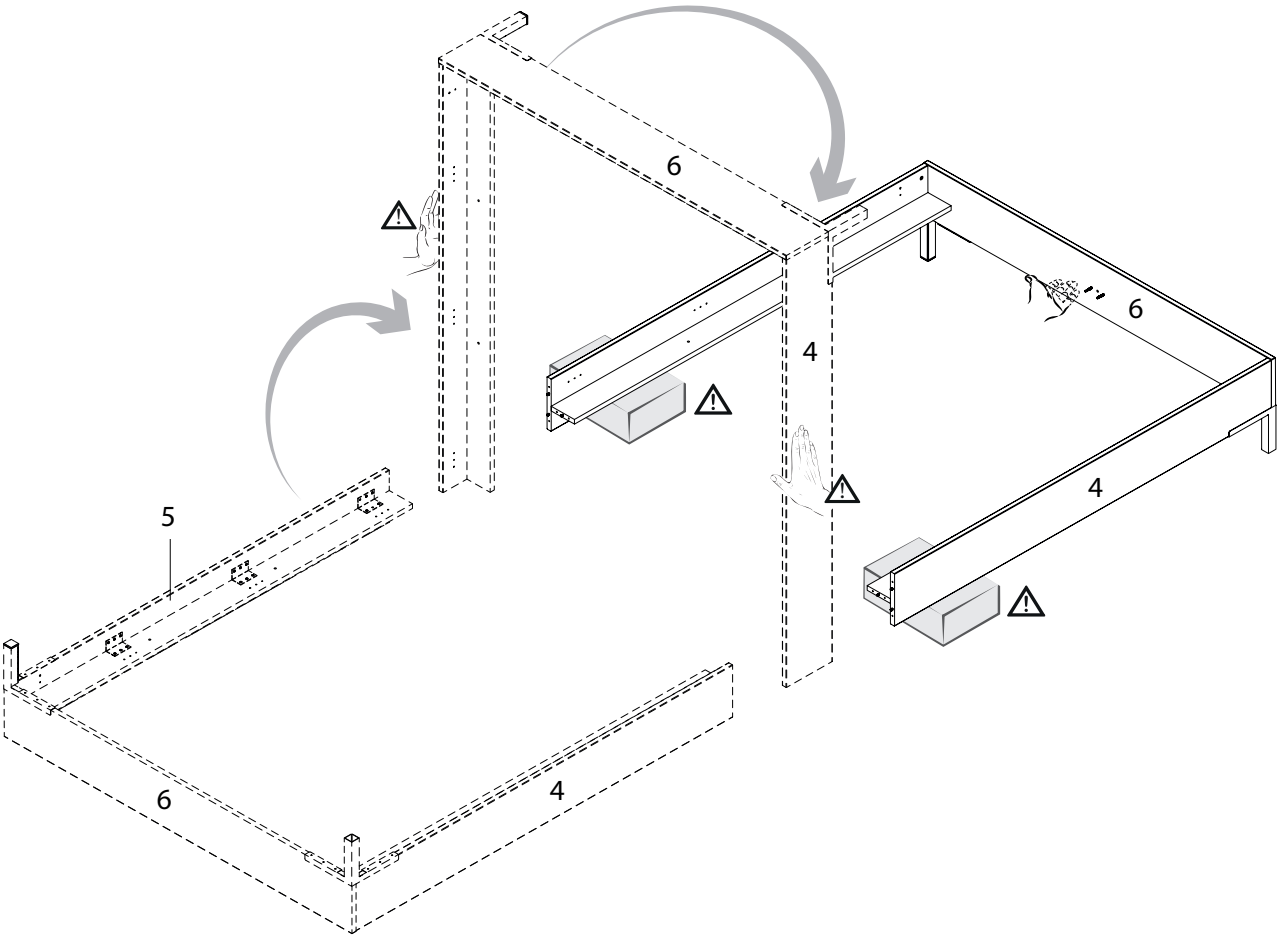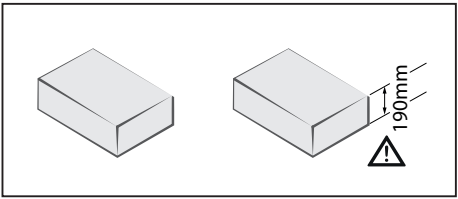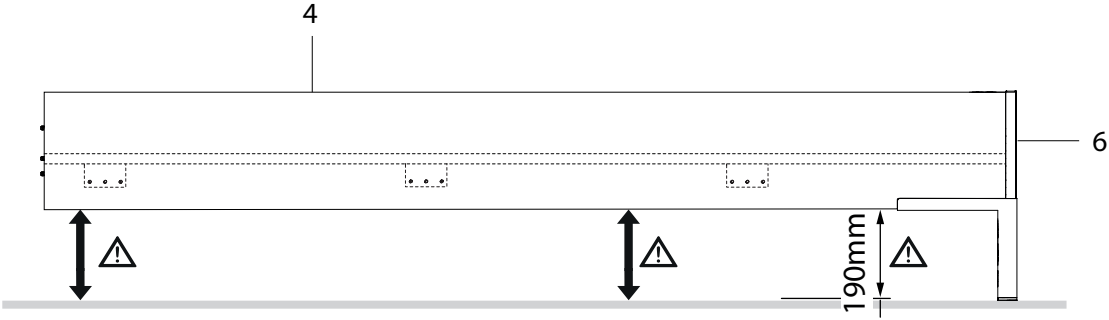

Step 20

الخطوة 20

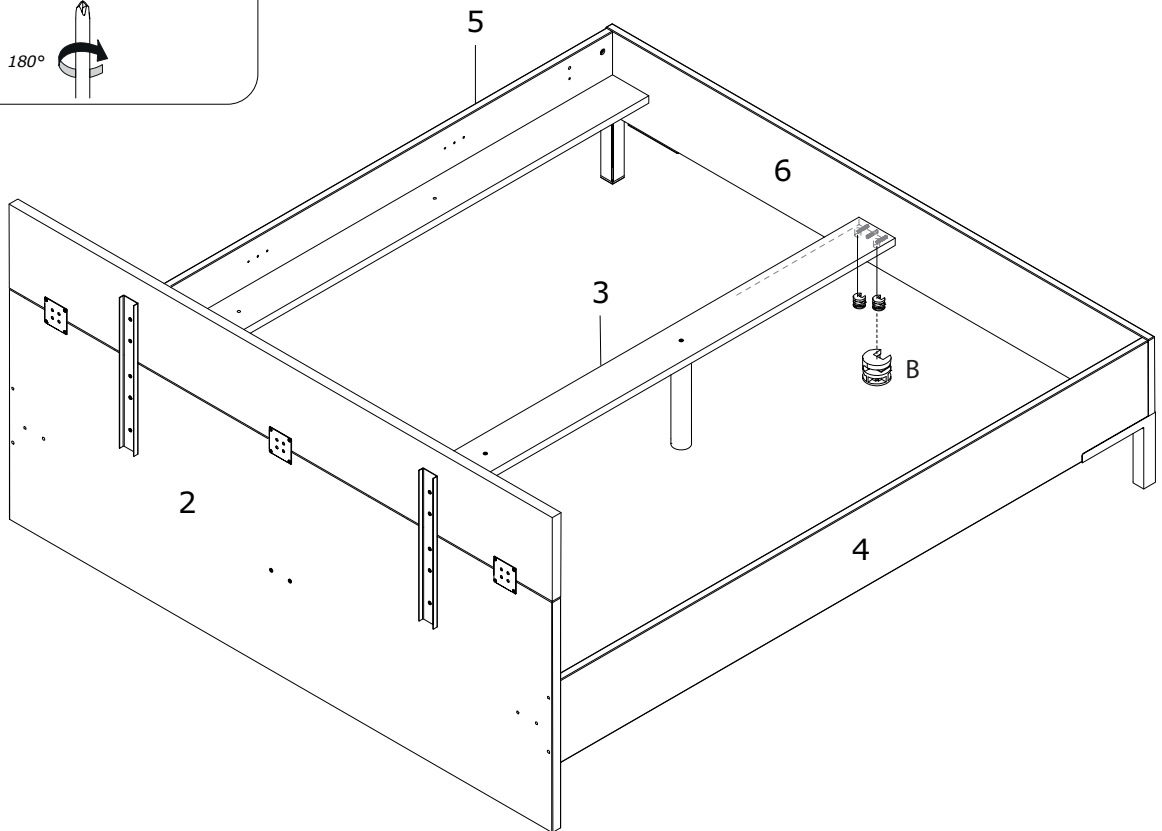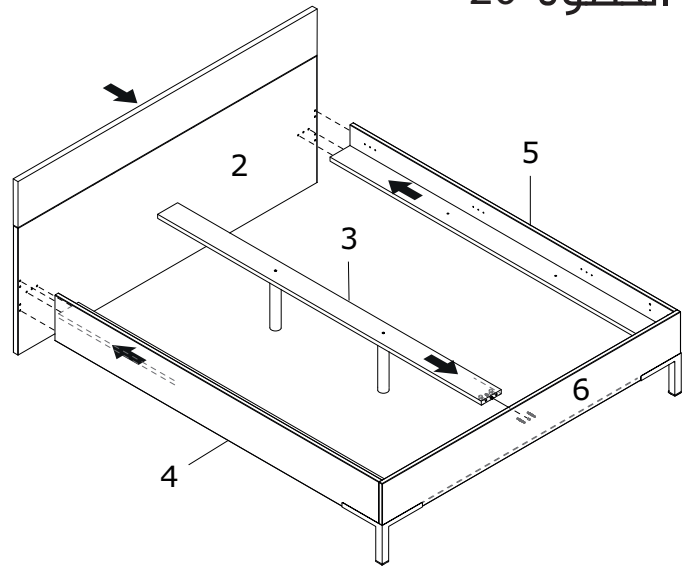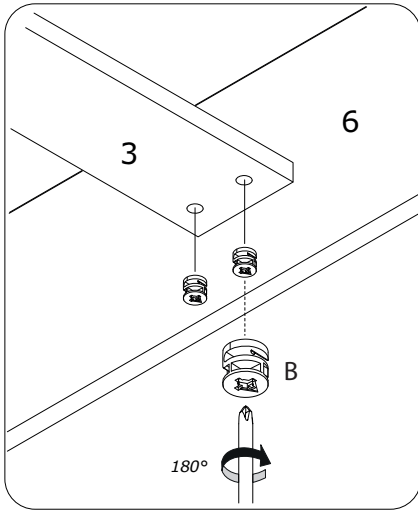



Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X2)




Step 21


الخطوة 21

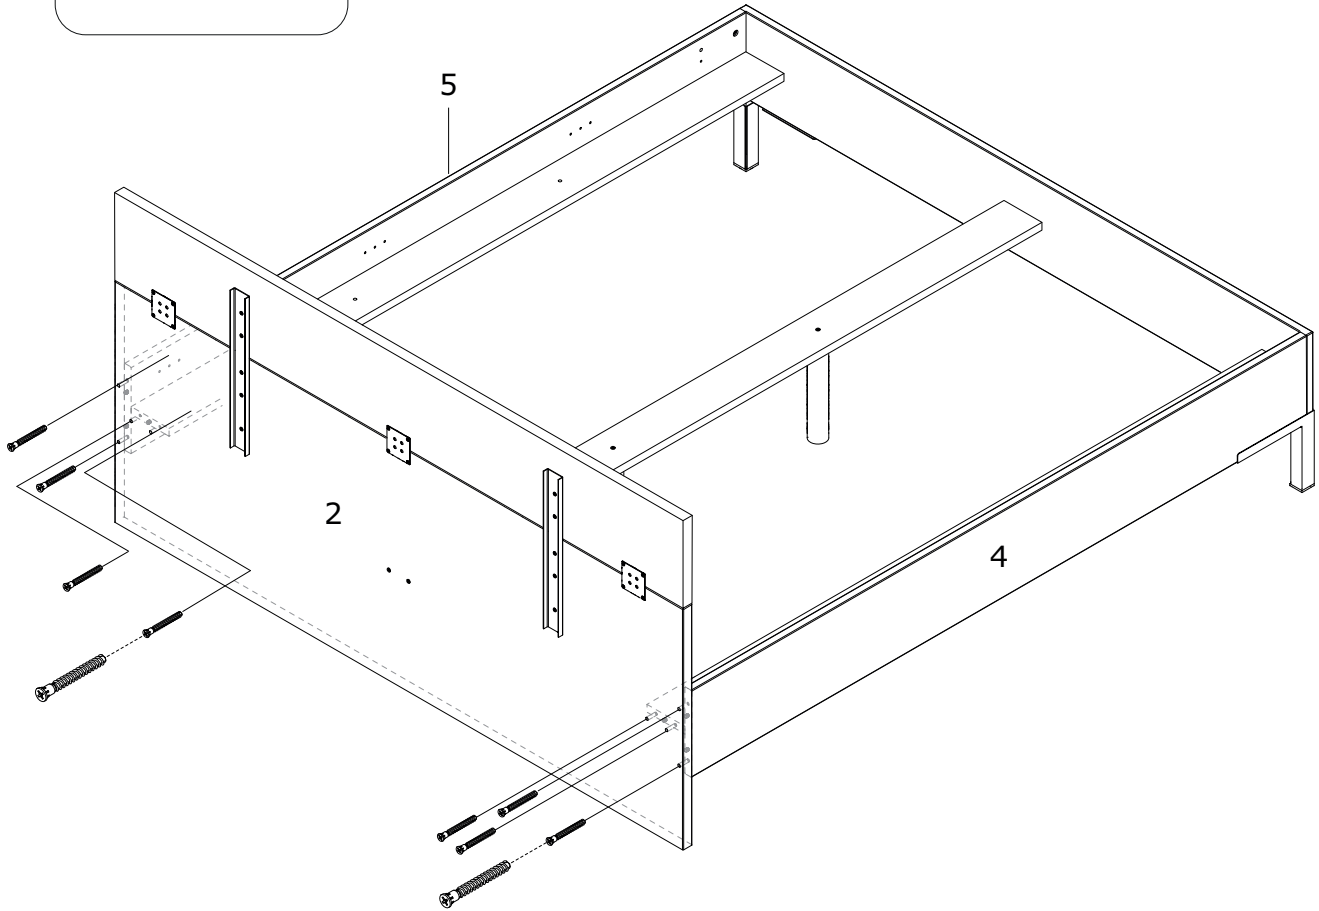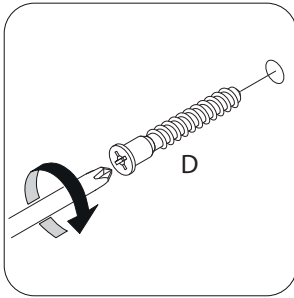

Hardware الخردوات

D
Ø6,3x60 mm
(X8)



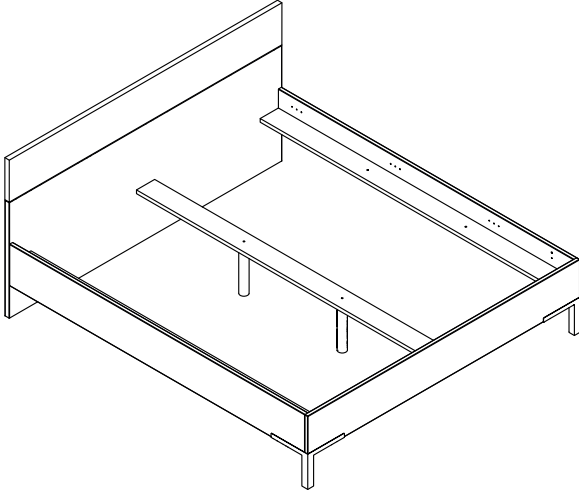

Lorenzo

180x200 King Bedset

لورينزو
طقم سرير كينج 200x180

Dimension: 181 x 201 x 94 cm

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT FOR YEARS OF ENJOYMENT TO COME.

Do not expose your furniture to any liquids.
Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.
For stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.
Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaners and spray polishes on wood.
Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.
Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.
Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.
Never place hot objects on any furniture surface.
Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.
Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth. Abrasive build up can cause damage a finish over time.
Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or a touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

دليل تعليمات العناية والتنظيف للأثاث الجديد الخاص بك

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي ستساعدك على الحفاظ على الأثاث وحمايته لضمان أنتفاعك به للأعوام قادمة.

لا تعرض الأثاث لأي سوائل
يجب أن يتم مسح كافة السوائل فوراً بقمشة رطبة ناعمة في اتجاه حبيبات وعروق الخشب.
بالنسبة للأسطح الحجرية يجب أن يتم وضع منشفة ورقية على السوائل فوراً لامتصاصها ثم يتم تجفيفها لتجنب البقع.
لا تعرض الأثاث لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة أو وحدات مكيفات الهواء أو النوافذ المفتوحة أو الرطوبة.
قد يؤدي تعرض الأثاث لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة لفترات طويلة إلى أن يبهت لونه.
قد تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى تشقق الخشب وتصدعه.
لا تضع مواد مصنوعة من البلاستيك أو المطاط على الخشب
قد تتفاعل المواد الكيميائية التي يحتويها البلاستيك أو المطاط مع الخشب إذا تركت ملاصقة له لفترة زمنية طويلة.
ضع لبادة أو قطعة فلين تحت الأكسسوارات لتجنب حدوث أي علامات.
لا تضع أشياء ساخنة على سطح الأثاث
احرص دائماً على وضع واقعي بين سطح الأثاث والأشياء الساخنة لحماية الأثاث.
نظف الغبار بقطعة قماش رطبة ونظيفة وخالية من الوبر والأنسجة الكتانية
تعمل إزالة الغبار بانتظام على منع تكومه على سطح الأثاث والذي قد يؤدي إلى تلفه بمرور الوقت.
من الممكن إخفاء الخدوش والعلامات باستخدام مزيل الخدوش والذي يمكن شراؤه من محلات الدهانات أو الخردوات.

