



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_


Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team





\_\_\_\_\_







T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden


4 x a  ZPL-016X000	Stück	4 x b  TBD-26-115X00	Stück	4 x c  DÜB-HLZ-008X030	Stück	16 x d  EXZENTER-000015	Stück	8 x e  SCH-SPA-035X015	Stück
16 x f  NAGEL-025X001	Stück	12 x g  TRÄ-001-000020		2 x h  Griffschrauben	Stück	2 x k  Griff	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück
1 x m  AUF-001-000070	Stück	16 x n  DÜB-SMD-000005	Stück	2 x o  SCH-RDK-040X015	Stück	1 x p  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück

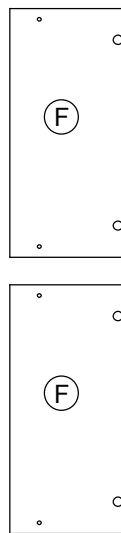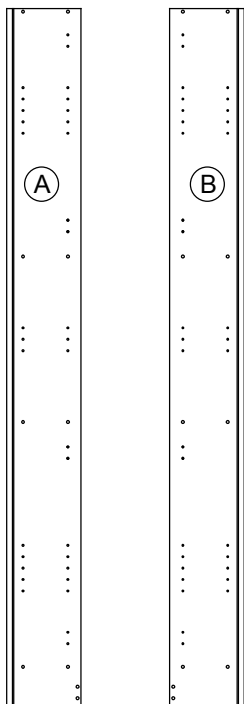





1.

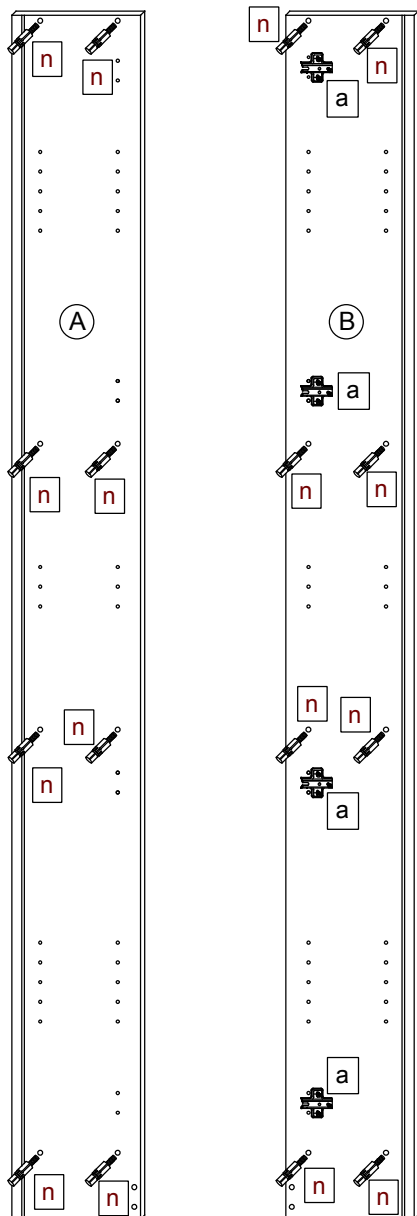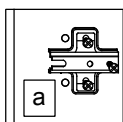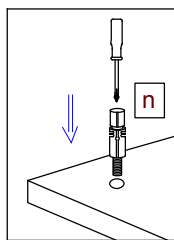




2.

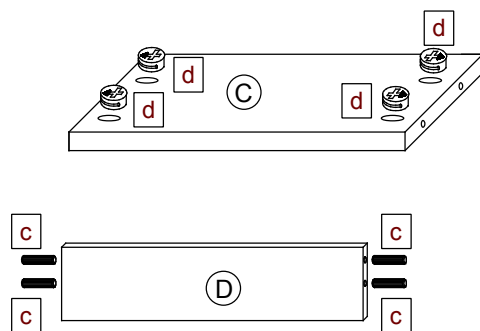





3.

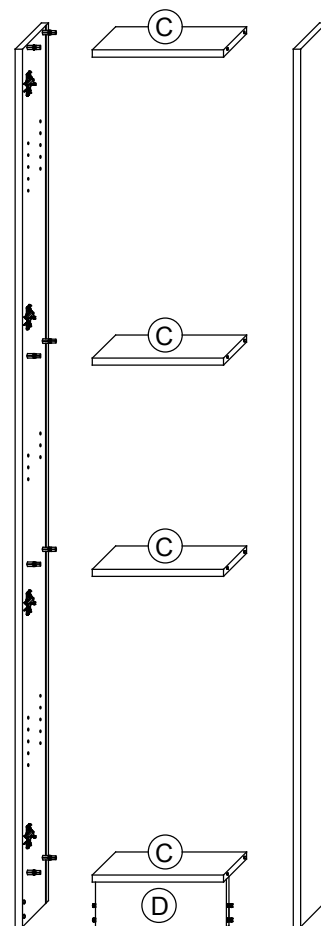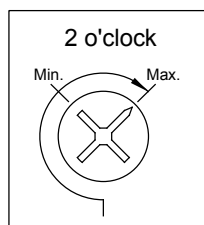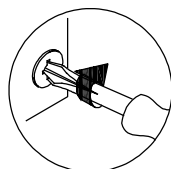






4.

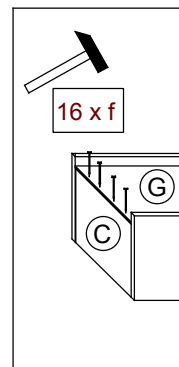

5.

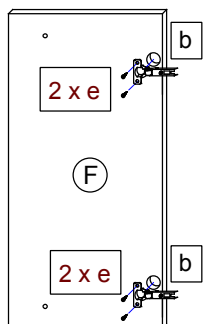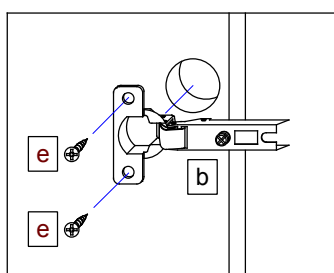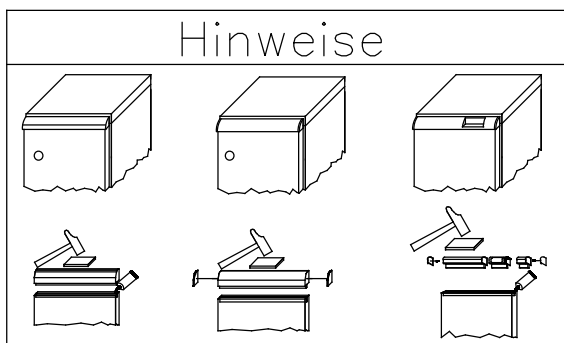


6.

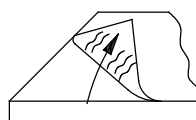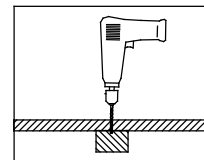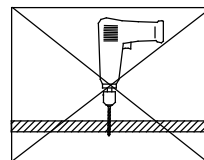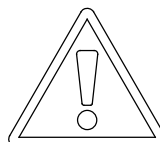

T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

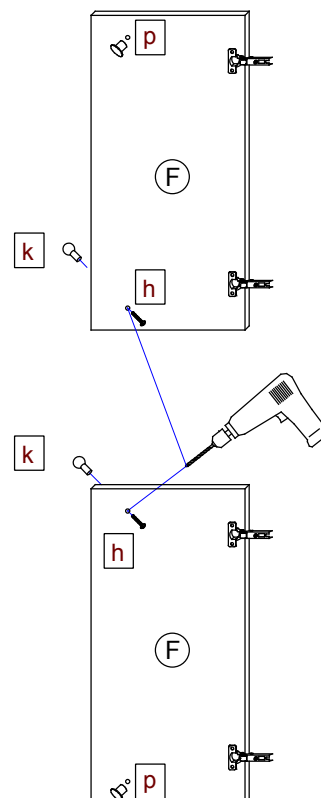

T5



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2


33189 Schlangen  
Germany

6.




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

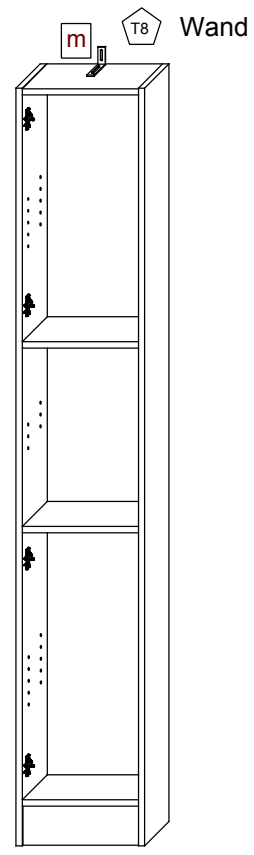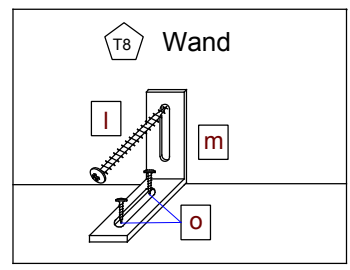

7.



T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

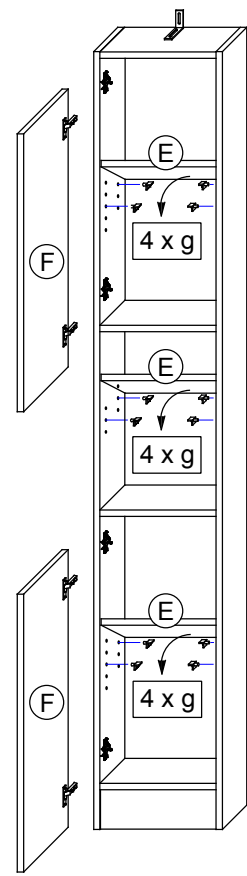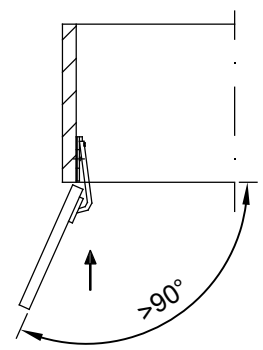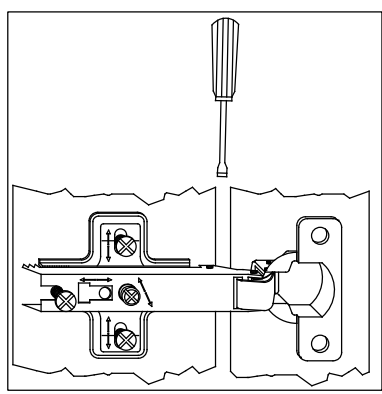

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.